

PG-1000S

# PG-1000S Руководство Пользователя

# PG-1000S

## Руководство Пользователя

# 5



**PANTECH**

**PANTECH**

[www.pantech.com](http://www.pantech.com)

Made in Korea

5U010000723 REV01




**CCC**  
Минсвязи России  
Д-МТ-0274 ОТ 22.04.2005

# 01

5U010000723 REV01

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# PG-1000S



Благодарим вас за выбор Pantech PG-1000S и приглашаем в мир мобильных телекоммуникаций с помощью этого трехдиапазонного сотового GSM телефона.

Компания Pantech рада представить вам нашу новую модель, с которой вы всегда будете подключены к сети.

В данном руководстве подробно описаны все уникальные возможности телефона.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Некоторые функции, описанные в Руководстве Пользователя могут несколько отличаться от функций вашего аппарата. Эти отличия обусловлены различием версий программы и особенностями провайдера вашей сети мобильной связи.



## Экран

Внутренний цветной CSTN-дисплей 65000 цветов

- Основной ЖКИ-экран: 1,5" 65000 цветов. (128 x 128 точек)
- Вспомогательный ЖКИ-экран: 1" черно-белый. (96 x 64 точек)
- 6 строк текста с 16-точечным шрифтом в основном режиме работы
- Три Функциональных клавиши с четырехпозиционной прокруткой, в том числе клавиша выбора функции (клавиша ОК)

## Мелодии

Полифонический звук OKI 16

## Размеры и вес

- Вес: 80 г
- Размеры: 80 мм x 43 мм x 23,8 мм

## Рабочая частота

- Сети EGSM 900, GSM 1800, и GSM 1900 в Европе, Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной и Южной Америке, там где обеспечена поддержка этих сетей.
- Автоматическое переключение частоты





Клавиши	Функции
	Выполняют функции, указанные в нижней строке ЖКИ-экрана.
	<p>Прокрутка опций меню в режиме Меню.</p> <p>В режиме ожидания,</p> <p>Левая клавиша (←): Вызов списка Избранное</p> <p>Правая клавиша (→): Вызов меню Сообщения</p> <p>Верхняя клавиша (↑): меню настройки профиля для изменения звука.</p> <p>Нижняя клавиша (↓): Окно Контакты для поиска контактных имен. Подробности описаны в разделе "Применение Клавиш быстрого вызова в режиме ожидания".</p>
	<p>При коротком нажатии в режиме ожидания открывает меню WAP (Протокол беспроводного доступа) При более длительном нажатии в режиме ожидания сразу открывает обозреватель WAP.</p> <p>Служит для выбора функций меню записи информации, введенной пользователем, например имен, SIM-памяти. Также используется для подтверждения.</p>
	Удаление символов с экрана, или возврат к предыдущему меню. При коротком нажатии в режиме ожидания открывает окно Планировщика.
	<p>Прием или отправка звонка.</p> <p>В режиме ожидания вызывает список последних звонков. При более длительном нажатии в режиме ожидания повторяет последний сделанный звонок.</p>
	<p>Завершает текущий звонок.</p> <p>При более длительном нажатии включает/выключает телефон. В режиме меню отменяет введенные данные и возвращает телефон в режим ожидания.</p>



Клавиши	Функции
	При длительном нажатии в режиме ожидания выполняет быстрое соединение с сервером голосовой почты.
	Ввод цифр, букв, или специальных символов. При нажатии в режиме ожидания осуществляет переход в окно набора номера.
	Служит для различных целей при выполнении разных функций. При длительном нажатии в режиме ожидания осуществляет вход в режим Этикета. При нажатии в режиме ввода текста отображает окно ввода символов. При нажатии в режиме предсказания ввода текста работает так же как и в режиме поиска слов. При более длительном нажатии в режиме набора телефонного номера вставляет символ паузы.
	Вставляет префикс международного дозвона. В режиме ввода текста вставляет пробел.
	При длительном нажатии в режиме ожидания блокирует или разблокирует телефон. При длительном нажатии в окне редактирования служит для изменения различных режимов ввода текста.
	Настройка громкости наушника во время звонка, а также перемещение курсора вверх по меню. Регулировка громкости тонального звука клавиш в режиме ожидания при открытой гарнитуре, а также перемещение курсора вверх по меню.
	Настройка громкости наушника во время звонка, а также перемещение курсора вниз по меню. Регулировка громкости тонального звука клавиш в режиме ожидания при открытой гарнитуре, а также перемещение курсора вниз по меню.

Использование трубки мобильного телефона при управлении транспортными средствами запрещено.

Следуйте законодательным нормам относительно возможности использования мобильного телефона при управлении автомобилем.

- Использование мобильного телефона во время управления автомобилем может отвлечь ваше внимание и, следовательно, привести к аварии. Пожалуйста, отключайте телефон по мере возможности.
- При необходимости использования телефона следует установить специальный держатель, освобождающий руки водителя, в безопасном и удобном месте салона автомобиля.
- Электромагнитные волны, которые излучает телефон, могут воздействовать на электронные устройства автомобиля. Уделите внимание вопросам электромагнитной совместимости.

Места ограниченного использования сотовой связи

Выключайте свой телефон, находясь в местах, где использование сотовой связи ограничено.

Пользоваться телефоном во взрывоопасных местах не разрешается

Пожалуйста, выключайте свой мобильный телефон, находясь в местах хранения взрывоопасных и вредных материалов (таких как заправки, бензо- и газохранилища, складах химреактивов) и строго придерживайтесь всех соответствующих инструкций и указаний. Ни в коем случае не отключайте батарею, находясь в подобных местах, даже если сам телефон выключен.

При посадке в самолет

- Пожалуйста, выключайте свой телефон, находясь в самолете. Электромагнитные волны, излучаемые телефоном, могут воздействовать на электронные навигационные устройства самолета.



## При использовании медицинского оборудования

- Пожалуйста, выключайте свой телефон, находясь в больнице
- Пожалуйста, придерживайтесь соответствующих нормативов и правил лечебного учреждения.
- Пожалуйста, по возможности отключайте мобильный телефон при использовании медицинского оборудования в частных целях. Необходимо проконсультироваться с изготовителем оборудования или экспертом о возможности применения телефона.

## Установка держателя телефона в автомобиле

- Устанавливайте держатель телефона, освобождающий руки водителя, вдали от зоны действия механизмов управления, области открытия подушки безопасности, и других небезопасных мест.

## Воздействие мобильного телефона на электронные устройства

Электромагнитное излучение от работающего мобильного телефона может воздействовать на некоторые электронные устройства. Пожалуйста, принимайте соответствующие меры предосторожности.

## 1 Сообщения

### 1.1 Создать

- 1.1.1 Новое SMS
- 1.1.2 Новое MMS

### 1.2 Входящие

### 1.3 Исходящие

### 1.4 Черновики

### 1.5 Архив

### 1.6 Шаблоны

### 1.7 Настройки

#### 1.7.1 Настройки SMS

- 1.7.1.1 Центр сообщений
- 1.7.1.2 Срок хранения сообщений
- 1.7.1.3 Тип сообщ.
- 1.7.1.4 Путь ответа
- 1.7.1.5 Отчет о состоянии

#### 1.7.2 Настройки MMS

- 1.7.2.1 Отправка
- 1.7.2.2 Возврат
- 1.7.2.3 Фильтры
- 1.7.2.4 Профиль

### 1.8 Вещание

- 1.8.1 Получить
- 1.8.2 Прочит. сообщ.
- 1.8.3 Список тем
- 1.8.4 Язык

### 1.9 Голосовая почта

- 1.9.1 Позвонить
- 1.9.2 Номер голосовой почты

## 2 Контакты

### 2.1 Поиск

- 2.1.1 Поиск имени
- 2.1.2 Поиск группы

### 2.2 Добавить контакт

### 2.3 Быстрый набор

### 2.4 Группы

### 2.5 Выбор памяти

- 2.5.1 Телефон или SIM
- 2.5.2 SIM-карта
- 2.5.3 Телефон

### 2.6 Удалить все

- 2.6.1 Телефон
- 2.6.2 SIM-карта

### 2.7 Память

## 3 Журнал

### 3.1 Пропущенные

### 3.2 Принятые

### 3.3 Набранные

### 3.4 Удал. журнал

- 3.4.1 Пропущенные
- 3.4.2 Принятые
- 3.4.3 Набранные
- 3.4.4 Все вызовы

### 3.5 Таймер вызовов

- 3.5.1 Последний
- 3.5.2 Входящие
- 3.5.3 Набранные
- 3.5.4 Все вызовы
- 3.5.5 Сброс таймеров

### 3.6 Стоимость звонка

- 3.6.1 Стоим. посл.вызова
- 3.6.2 Все вызовы
- 3.6.3 Очистить журналы
- 3.6.4 Макс. стоим.
- 3.6.5 Единица стоимости



- 3.7 Информ. о GPRS
  - 3.7.1 Текущее соед.
  - 3.7.2 Последн. соед.
  - 3.7.3 Все соединения
  - 3.7.4 Очистить журналы

#### 4 Игры и инструменты

- 4.1 Медиагалерея
  - 4.1.1 Галерея картинок
  - 4.1.2 Галерея звуков
  - 4.1.3 Мои документы
  - 4.1.4 Память
- 4.2 Игра
- 4.3 Диктофон

#### 5 Профили

- 5.1 Обычный
- 5.2 Тихий
- 5.3 Встреча
- 5.4 На улице
- 5.5 В машине

#### 6 Настройки

- 6.1 Настройки дисплея
  - 6.1.1 Основной экран
    - 6.1.1.1 Мои обои
    - 6.1.1.2 Тип обоев
  - 6.1.2 Внешн. экран
  - 6.1.3 Приветствие
    - 6.1.3.1 При запуске
    - 6.1.3.2 На обоях
  - 6.1.4 Подсветка
  - 6.1.5 Индикатор сети
- 6.2 Настр. звука
  - 6.2.1 Звонок
  - 6.2.2 Сообщение

- 6.2.3 Клавиатура
  - 6.2.4 Открытие флипа
  - 6.2.5 Звук. эффект
  - 6.2.6 Имя профиля
  - 6.2.7 Сброс
- 6.3 Настр. вызова
    - 6.3.1 Переадресация звонка
      - 6.3.1.1 Все вызовы
      - 6.3.1.2 Если занято
      - 6.3.1.3 Если нет ответа
      - 6.3.1.4 Если недоступ.
      - 6.3.1.5 Отменить все
    - 6.3.2 Тип ответа
    - 6.3.3 Автодозвон
    - 6.3.4 Ожидание звонка
      - 6.3.4.1 Активировано
      - 6.3.4.2 Деактивировано
      - 6.3.4.3 Статус
    - 6.3.5 Отпр. ID звонящ.
    - 6.3.6 Свой номер
  - 6.4 Язык
  - 6.5 Время и Дата
  - 6.6 Избранное
  - 6.7 Выбор сети
  - 6.8 Настр. безопас.
    - 6.8.1 Блокировка SIM
    - 6.8.2 Сменить PIN
    - 6.8.3 Блок. телефона
    - 6.8.4 Сменить код
    - 6.8.5 Запрет звонка
      - 6.8.5.1 Международные
      - 6.8.5.2 Исход. звонки
      - 6.8.5.3 Входящие
      - 6.8.5.4 Входящие из заграницы
      - 6.8.5.5 Межд. Звонки за искл. своей страны
      - 6.8.5.6 Очистить все

- 6.8.5.7 Изменить пароль
- 6.8.6 Закр. группа
- 6.8.7 Фикс. набор
- 6.8.8 Сменить PIN2

#### 6.9 Сброс Системы

#### 7 Органайзер

- 7.1 Будильник
- 7.2 Планировщик
- 7.3 Заметки
- 7.4 Мировое время
- 7.5 Калькулятор
- 7.6 Конвертер
- 7.7 Секундомер

#### 8 WAP

- 8.1 Домой
- 8.2 Возобновить
- 8.3 Закладки
- 8.4 Push – настройки
  - 8.4.1 Настройки Push–загрузки
  - 8.4.2 Push–загрузка Вкл./Откл.
  - 8.4.3 Безопасность
- 8.5 Переход по URL
- 8.6 Профили
- 8.7 Кэш–память и маркеры
  - 8.7.1 Очистить кэш
  - 8.7.2 Очистить cookie
- 8.8 Безопасность
- 8.9 Версия

#### 9 Недоступно



## Начало работы

Содежимое упаковки .....	18
Внутренний и внешний дисплеи .....	19
SIM-карта .....	23
Использование батареи .....	24

## Основные операции

Включение и выключение телефона .....	28
• Включение телефона [1.1] .....	28
• Выключение телефона [1.2] .....	28
Выполнение звонка .....	29
• Выполнение звонка [2.1] .....	29
• Завершение звонка [2.2] .....	29
• Использование Протоколов вызовов [2.3] .....	29
• Использование списка Контактов [2.4] .....	30
• Звонок по международному номеру [2.5] .....	30
• Быстрый набор номера с помощью списка Контакты [2.6] .....	31
• Выполнение неотложных вызовов [2.7] .....	31
Ответ на звонок .....	32
• Ответ на звонок [3.1] .....	32
• Просмотр пропущенных звонков [3.2] .....	32
• Отклонение вызова [3.3] .....	33
• Регулировка громкости во время звонка [3.4] .....	33
Функции во время разговора .....	34
• Отключение микрофона [4.1] .....	34
• Удержание вызова [4.2] .....	34
• Ответ на второй звонок во время разговора [4.3] .....	35
• Поиск телефонного номера в списке Контакты [4.4] .....	36
• Использование двухтонального набора DTMF [4.5] .....	37
• Передача вызова [4.6] .....	37
• Использование службы сообщений [4.7] .....	38
• Как осуществить многостороннее соединение [4.8] .....	38
Использование гарнитуры .....	42
Выбор функций меню .....	43
• Вход в функции меню [6.1] .....	43

• Применение клавиш ускоренного вызова в режиме ожидания [6.2] .....	44
Ввод текста .....	45
• Режим ввода [7.1] .....	45
• Изменение режима ввода текста [7.2] .....	46
• Использование режима T9 [7.3] .....	48
• Использование режима Multi-tap (ABC) [7.4] .....	48
• Использование числового режима [7.5] .....	50
• Использование режима символов [7.6] .....	50

## Приложения

Сообщения .....	52
• Создать [1.1] .....	52
• Входящие [1.2] .....	55
• Исходящие [1.3] .....	58
• Черновики [1.4] .....	59
• Архив [1.5] .....	60
• Шаблоны [1.6] .....	60
• Настройки [1.7] .....	61
• Рассылка [1.8] .....	65
• Голосовая почта [1.9] .....	66
Контакты .....	67
• Поиск [2.1] .....	67
• Добавить контакт [2.2] .....	68
• Быстрый набор [2.3] .....	68
• Группы [2.4] .....	69
• Выбор памяти [2.5] .....	69
• Удалить все [2.6] .....	69
• Память [2.7] .....	69
Журнал .....	70
• Пропущенные вызовы [3.1] .....	70
• Принятые вызовы [3.2] .....	70
• Сделанные вызовы [3.3] .....	71
• Удаление журналов вызовов [3.4] .....	71
• Таймер вызова [3.5] .....	72
• Стоимость вызова [3.6] .....	72
• Информация GPRS [3.7] .....	73






Игры и инструменты .....	74
• Медиагалерея [4.1] .....	74
• Игра [4.2] .....	78
• Диктофон [4.3] .....	78
Профили .....	80
Настройки .....	81
• Настройки экрана [6.1] .....	81
• Настройки звука [6.2] .....	83
• Настройки вызова [6.3] .....	86
• Язык [6.4] .....	89
• Время и дата [6.5] .....	89
• Избранное [6.6] .....	89
• Выбор сети [6.7] .....	90
• Настройки безопасности [6.8] .....	09
• Сброс системы [6.9] .....	93
Организер .....	94
• Будильник [7.1] .....	94
• Планировщик [7.2] .....	95
• Заметки [7.3] .....	97
• Мировое время [7.4] .....	98
• Калькулятор [7.5] .....	98
• Конвертер [7.6] .....	99
• Секундомер [7.7] .....	100



Дополнительные функции .....	
WAP .....	102
• Домой [1.1] .....	102
• Возобновить [1.2] .....	102
• Закладки [1.3] .....	102
• Push-настройки [1.4] .....	103
• Переход по URL [1.5] .....	104
• Профили [1.6] .....	104
• Кэш-память и маркеры [1.7] .....	106
• Безопасность [1.8] .....	107
• Версия [1.9] .....	107
• Перемещения в окне WAP-обозревателя [1.10] .....	107
• Навигация в режиме объекта [1.11] .....	108
Недоступно .....	110
Приложение .....	
Код доступа .....	112
Перечень ошибок .....	114
Сведения об эффективной и безопасной эксплуатации.....	117
Словарь терминов .....	118

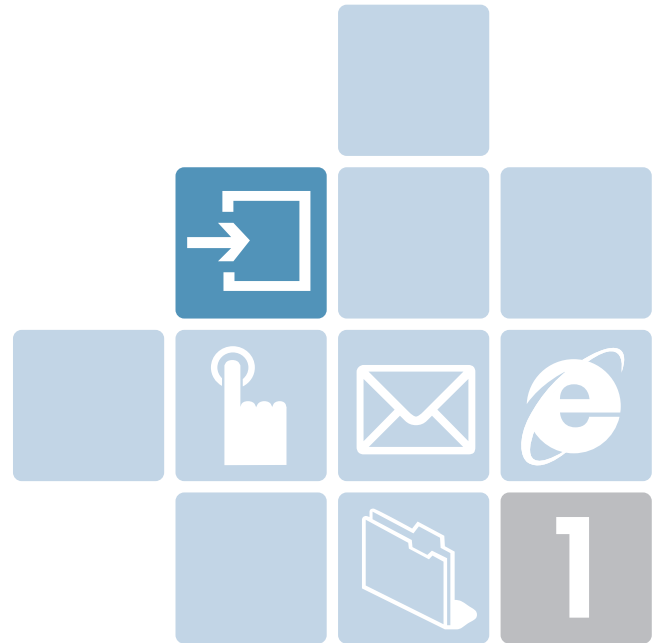


## Начало работы

1. Содержимое упаковки
2. Внутренний и внешний дисплей
3. SIM-карта
4. Использование батареи



Телефон

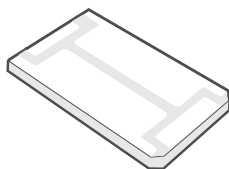

Батарея



Руководство пользователя




Зарядное устройство

Телефонный аппарат имеет два жидкокристаллических экрана (внутренний и внешний); Значки в верхней части экрана показывают состояние телефона.

## Внутренний ЖКИ экран

[2.1]

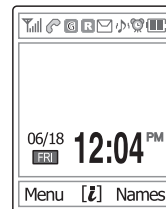

Значки

Область текста и графики

Экран с информацией в режиме ожидания

- Информация о регионе передачи
- Наименование сети
- Время и дата, или приветствие в режиме ожидания.

Индикаторы функциональных клавиш

Значки	Описание
	Показывает интенсивность принятого сигнала. Чем больше столбиков на пиктограмме, тем сильнее сигнал.
	Выполняется звонок.
	Вы находитесь вне зоны покрытия. Принимать и получать звонки невозможно.
	Получено новое текстовое сообщение. Если память текстовых сообщений заполнена, этот значок будет выглядеть так
	Получено новое мультимедийное сообщение. Если память мультимедийных сообщений заполнена, этот значок будет выглядеть так
	Вне зоны доступа местной сети
	В диапазоне GPRS. Во время сеанса GPRS связи этот значок выглядит так
	Получено новое WAP-оповещение. Если память WAP оповещений заполнена, этот значок будет выглядеть так

\* Содержимое упаковки может отличаться для разных регионов.



Значки	Описание
	Активирована функция переадресации звонка
	Включен будильник
	В качестве сигнала поступления входящего вызова выбран только звуковой сигнал
	В качестве сигнала поступления входящего вызова выбран звуковой сигнал с нарастающей громкостью
	В качестве сигнала поступления входящего вызова выбран звуковой сигнал и виброзвонок
	В качестве сигнала поступления входящего вызова выбран виброзвонок и последующий звуковой сигнал
	Звуковой сигнал отключен (при поступлении входящего вызова будет мигать 7-цветный светодиод)
	В качестве сигнала поступления входящего вызова выбран только виброзвонок
	Все звуки отключены, а сигналом вызова выбран только виброзвонок
	Подключена головная гарнитура.
	Получено новое сообщение голосовой почты.
	Индикатор заряда батареи. Число полосок индикатора показывает уровень заряда. Если батарея разряжена, этот значок выглядит так

## Режим отключения экрана.

Если в течении минуты вы не нажимаете клавиш, с целью экономии энергии батареи внутренний экран переходит в отключенный режим. Чтобы снова включить экран нажмите любую клавишу.

## Выбор функций и параметров.

Телефонный аппарат имеет ряд настраиваемых функций, содержащихся в меню и подменю. Доступ к этим функциям осуществляется с помощью Функциональных клавиш (), () и клавиши ().

Каждое меню или подменю позволяет просмотреть и изменить настройки определенной функции.

Предназначение функциональных клавиш зависит от текущего контекста; активная в текущий момент функция показывается в виде надписи или значка в нижней строке экрана.

Чтобы просмотреть различные доступные функции/параметры или выбрать один из них:

- 1 Нажмите соответствующую функциональную клавишу.
- 2 Чтобы выбрать показанную функцию, или выделенный параметр, нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу .
- 3 Чтобы выделить другой параметр в списке, воспользуйтесь клавишами—стрелками Вверх или Вниз.
- 4 Чтобы вернуться к предыдущей функции, или параметру в списке, нажмите клавишу .
- 5 Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите клавишу .

Для выполнения некоторых функций вам понадобится ввести пароль или PIN-код. Введите нужный пароль или код и нажмите функциональную клавишу [☺].

### Внешний ЖКИ экран [2.2]

Боковая кнопка Вверх ▲	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отключает звуковой сигнал при поступлении входящего звонка.</li> <li>При длительном нажатии отменяет прием входящего звонка.</li> <li>При более длительном нажатии включает подсветку.</li> </ul>
Боковая кнопка Вниз ▼	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отключает звуковой сигнал при поступлении входящего звонка.</li> <li>При длительном нажатии отменяет прием входящего звонка.</li> </ul>

### SIM-карта [3.1]


При подписке на услуги оператора сети мобильной связи вы получите SIM-карту (Модуль идентификации абонента), на которой содержится ваша регистрационная информация (PIN-код, подписка на дополнительные услуги, и др.) Подобно кредитной карточке, ее следует хранить надежно, и обращаться с ней аккуратно. Нельзя гнуть, царапать и мочить карту. Защищаете ее от воздействия статического электричества. Во избежание повреждения данных, записанных в памяти SIM-карты, всегда отключайте телефон, прежде чем вынимать ее.

### Установка/удаление SIM-карты [3.2]


1 Выньте батарею из телефона.



2 Если прорезь для SIM-карты пуста, вставьте в нее свою карту.



3 Если вы хотите удалить SIM-карту, выньте ее в направлении стрелки, как показано на рисунке ниже.






## Установка батареи

Вставьте металлические направляющие батареи в отверстия, расположенные в нижней части отсека для батареи, как показано на рисунке ниже. Нажмите на верхнюю часть крышки до щелчка.

[4.1]

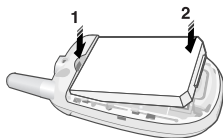

## Удаление батареи

Отожмите защелку-фиксатор и выньте батарею.

[4.2]



## Зарядка батареи

В телефонном аппарате используется ионно-литиевая батарея. Применяйте только сертифицированные батареи и зарядные устройства. Более подробную информацию по этому поводу можно получить у своего местного поставщика. Телефоном можно пользоваться и во время зарядки батареи. Если батарея установлена, откройте крышку, расположенную на нижней стороне аппарата, и подключите адаптер зарядного устройства к разъему. Адаптер поставляется вместе с телефонным аппаратом.

[4.3]



По завершении зарядки, отключите адаптер из разъема.



**Совет:** Питание телефона осуществляется от ионно-литиевой (Li-ion) батареи.


Можно использовать следующие типы ионно-литиевых батарей (Более подробную информацию можно получить у своего регионального поставщика.)

Батарея стандартного типа.



### Меры предосторожности при использовании батареи [4.4]

- Не используйте неисправную батарею или зарядное устройство.
- Используйте батарею исключительно в предназначенных целях.
- Чем ближе вы находитесь к базовой станции сотовой связи, тем дольше срок службы батареи, поскольку меньше энергии тратится на установку соединения.
- Время зарядки батареи зависит от ее емкости, остаточного заряда, а также от типа используемого зарядного устройства.
- Время работы батареи сокращается по мере срока ее службы.
- Используйте только сертифицированные батареи и зарядные устройства.
- Поскольку перезаряд может сократить срок службы батареи, отключайте зарядное устройство после полной зарядки. Отключайте разъем зарядного устройства по завершении заряда. Если оставлять батарею в жарких или холодных местах (например, в салоне автомобиля летом или зимой), ее емкость и срок службы могут сократиться. Всегда храните батарею при нормальной температуре.
- Не заземляйте батарею. Заземление может произойти при контакте батареи с проводящим объектом. Заземленный корпус телефонного аппарата также может привести к повреждению батареи.
- Уничтожайте и восстанавливайте использованные батареи строго в соответствии с нормативным законодательством своей страны. – Нельзя уничтожать использованные батареи путем сжигания.
- Не используйте нестандартные зарядные устройства.
- Во избежание травм или возпаленений избегайте контактов + и – полюсов батарей с металлическими объектами.

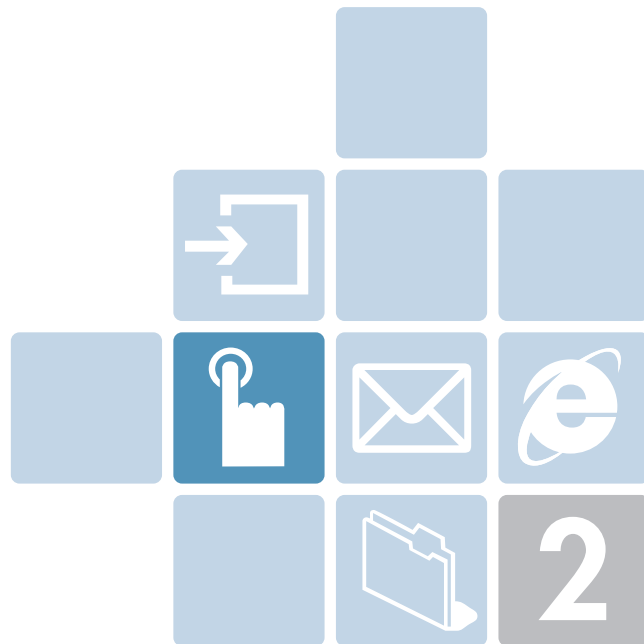

### Основные операции

1. Включение и выключение телефона
2. Выполнение звонка
3. Ответ на звонок
4. Функции во время разговора
5. Использование наушника
6. Выбор функций меню
7. Ввод текста



### Включение телефона

[1.1]

- 1 Откройте крышку.
- 2 Нажмите кнопку [📞], и удерживайте ее до включения телефона.
- 3 Если аппарат запрашивает ваш PIN-код, введите его и нажмите функциональную клавишу [🔑]. (Более подробная информация приведена в разделе 6.8).

Телефон начинает поиск доступных сетей мобильной связи, а на внутреннем и внешнем экранах появляются текущая дата и время. После подключения к сети вы сможете делать, или принимать звонки.

Если телефон не включается, или операция включения выполняется неправильно, выньте батарею и установите ее назад через 5 – 10 секунд.

**Примечание:** Чтобы поменять язык используйте Меню “Язык” (Меню 6.4)

### Выключение телефона

[1.2]

Чтобы выключить телефон, нажмите кнопку [📞] и удерживайте ее до появления клипа выключения питания.



### Выполнение звонка

[2.1]

Когда телефон находится в режиме ожидания, для выполнения звонка введите междугородный код и номер абонента и нажмите клавишу [📞].

**Примечание:** Если включен параметр [Автозвон] (подробная информация об этом параметре приведена в разделе Меню 6.3.3), то телефон будет повторять набор номера 10 раз, если вызываемый абонент не отвечает.

Чтобы удалить последнюю ошибочно набранную цифру, нажмите клавишу [🔙].

Чтобы удалить все набранные цифры, удерживайте клавишу [🔙] дольше.

### Завершение звонка

[2.2]

Если вы хотите завершить разговор, коротко нажмите клавишу [📞] или закройте крышку телефона.

По завершении звонка на экране будет отображена сводка (имя или номер абонента и время обслуживания).

### Использование Журналов вызовов

[2.3]

Телефон сохраняет до 30 сделанных, принятых и пропущенных звонков в хронологическом порядке. Последний звонок записан в первой позиции списка. Если один и тот же номер вызывался несколько раз, в журнал будет записан только последний звонок.

- 1 Чтобы просмотреть журнал вызовов, коротко нажмите на клавишу [📞]. Он содержит списки сделанных, принятых и пропущенных звонков в хронологическом порядке.
- 2 Для выбора нужного номера нажимайте клавишу [📞/📞].





- 3 Чтобы сделать звонок, нажмите клавишу [☎]. (Более подробная информация приведена в разделе Журналы вызовов).

**Совет:** Чтобы перезвонить по последнему номеру в списке звонков, нажмите клавишу [☎] и удерживайте ее дольше.

## Использование списка Контакты [2.4]

Часто используемые имена и телефонные номера можно записать на SIM-карточку, или в память телефона, которые вместе называются списком Контакты. Благодаря этому, вам не понадобится запоминать все телефонные номера; просто выберите имя и звоните соответствующему абоненту.

(Более подробная информация о списке Контакты приведена в разделе Меню 2).

- 1 Для доступа к меню 'Контакты' и списку 'Просмотр имен', в режиме ожидания нажмите клавишу [⏸] или клавишу [⏹], соответственно.
- 2 Выберите номер из списка 'Просмотр имен'.
- 3 Нажмите клавишу [☎], чтобы сделать звонок (Более подробная информация приведена в разделе Контакты).

## Звонок по международному номеру [2.5]

- 1 Для набора международного префикса нажмите клавишу [00+] и удерживайте ее до тех пор, пока на экране появится символ '+', а затем введите код страны для исходящего вызова.
- 2 Введите код страны, код города и номер телефона вызываемого абонента.
- 3 Нажмите клавишу [☎].



## Быстрый набор номера с помощью списка Контакты [2.6]

Нажмите и удерживайте цифровую клавишу 'Быстрого вызова', чтобы сделать звонок по номеру, записанному в соответствующей позиции списка. Например, если нажать и удерживать клавишу [1234], будет набран номер, записанный в пятой позиции в списке быстрого вызова.

Для быстрого вызова номеров из двузначных позиций списка, нажмите первую цифру номера позиции, а затем нажмите и удерживайте вторую цифру.

(Более подробная информация приведена в разделе Настройки быстрого вызова).

## Выполнение неотложных вызовов [2.7]

Неотложные экстренные вызовы можно сделать и в отсутствие SIM-карты.

Введите номер '112' и нажмите клавишу [☎],

Или, нажмите функциональную клавишу [SOS], если в телефоне нет SIM-карты.



## Ответ на звонок

[3.1]

При получении вызова телефон начинает звонить (или вибрировать), а на экране отображается имя абонента, или номер телефона, с которого выполняется вызов (если ваша сеть мобильной связи поддерживает такую услугу и вы подписались на нее). Если возможна идентификация абонента, будет отображаться его номер, а если он записан в списке Контакты, то будет отображаться его имя.

- 1 Чтобы ответить на звонок, откройте крышку.
- 2 Если крышка уже открыта, нажмите клавишу [↵].

Если задан тип ответа [Любая клавиша], можно ответить на звонок, нажав любую клавишу, кроме клавиши [↵].

## Просмотр пропущенных звонков

[3.2]

Если вы не можете ответить на входящий вызов, на экране появится сообщение – напоминание о пропущенном звонке. (Эта услуга зависит от типа сети и от оператора мобильной связи. Она доступна не во всех регионах).

Чтобы ответить на пропущенный вызов:

- 1 Откройте крышку.
- 2 Нажмите функциональную клавишу [Просмотр] для просмотра списка пропущенных звонков.
- 3 При необходимости пролистайте список клавишами [←/→].
- 4 Для ответа на пропущенный звонок нажмите клавишу [↵].

Чтобы закрыть напоминание о пропущенном звонке, нажмите клавишу [↵] или [↶].



## Отклонение вызова

[3.3]

Чтобы отклонить вызов при открытой крышке, нажмите клавишу [↵] или функциональную клавишу [Отклонить]. При нажатии функциональной клавиши [Отклонить] вызывающий абонент услышит сигнал "занято".

Чтобы отклонить вызов при закрытой крышке, нажмите одну из боковых клавиш [▲/▼] и удерживайте ее.

## Регулировка громкости во время звонка

[3.4]

Если вы хотите отрегулировать громкость динамика во время звонка, воспользуйтесь кнопками регулировки громкости на боковой стороне телефона.

Кнопка [▲] увеличивает громкость, а кнопка [▼] уменьшает ее.

Текущий уровень громкости отображается на экране.

В режиме ожидания при открытой крышке можно отрегулировать громкость звонка боковыми кнопками [▲/▼].



Чтобы просмотреть параметры вызова во время звонка, нажмите клавишу [⌘].

### Отключение микрофона [4.1]

Можно временно отключить микрофон телефонного аппарата, чтобы собеседник не мог вас слышать.

Например, это может понадобиться в том случае, если вам нужно что-то сказать человеку, который находится рядом, но вы не хотите, чтобы сказанное услышал ваш собеседник.

Нажмите функциональную клавишу [Тишина], или в меню Параметры выберите пункт 'Тишина', активировав тем самым функцию отключения микрофона.

Чтобы снова включить микрофон:

Нажмите функциональную клавишу [Звук],

или нажмите функциональную клавишу [Выбор], а затем при появлении пункта [Звук] нажмите функциональную клавишу [Выбрать] или кнопку [⊙].

### Удержание звонка [4.2]

Во время разговора можно поставить текущий вызов в состояние удержания. Можно принять второй звонок во время текущего разговора, если такая услуга поддерживается вашим оператором мобильной связи. Один из двух вызовов является активным, а другой находится в режиме удержания, причем можно переключаться от одного разговора к другому.

Чтобы поставить разговор в режим удержания, нажмите функциональную клавишу [Выбор], а затем функциональную клавишу [Удержание], или клавишу [Ⓢ].



В любой момент можно снова активировать вызов, нажав функциональную клавишу [Выбор] а затем – [Вернуть].

Пока вызов находится в режиме удержания, имя и значок соответствующего абонента будет отображаться тускло-серым цветом.

Чтобы сделать второй звонок при активном первом вызове:

- 1 Наберите нужный номер телефона, или найдите его в списке Контакты.
- 2 Нажмите соответствующую клавишу быстрого вызова.

Для переключения между двумя разговорами следует просто нажать функциональную клавишу [Поменять].

Текущий вызов переключается в режим удержания, а вызов, который до этого был в режиме удержания, становится активным, и вы можете продолжить разговор с прежним абонентом.

Если нужно завершить сеанс связи, завершите каждый из активных разговоров нормальным образом, нажав на клавишу [Ⓢ].

### Ответ на второй звонок во время разговора Phone Call [4.3]

Можно ответить на входящий звонок во время текущего разговора, если эта услуга поддерживается вашим оператором мобильной связи, и если вы активировали параметр [Ожидание звонка] (см. пункт 6.3.4). Вы будете извещены о поступлении второго звонка сигналом ожидания вызова.

Чтобы ответить на второй звонок при активном первом вызове:



- 1 Нажмите клавишу [☎], чтобы ответить на входящий вызов.
- 2 При этом первый разговор будет автоматически переведен в режим удержания.
- 3 Для переключения между двумя разговорами следует просто нажать функциональную клавишу [Поменять].

Чтобы завершить текущий разговор, нажмите клавишу [☎]. При этом автоматически активизируется разговор, который был в режиме удержания.

### Поиск телефонного номера в списке Контакты [4.4]

Во время разговора можно искать телефонный номер в списке Контакты.

- 1 Нажмите функциональную клавишу [Опции]
- 2 При необходимости выберите кнопкой [↔/☎] параметр [Контакты]. Нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу [☎].
- 3 Выберите предпочтительный способ поиска, например Имя, Группа.
- 4 Нажмите функциональную клавишу [☎].
- 5 На экране отображаются записи из списка Контакты.
- 6 Для поиска по имени введите первые буквы имени абонента.
- 7 При этом записи из списка Контакты будут отображаться, начиная с первой записи, совпадающей с введенными буквами.

**Примечание :** Кроме того, можно пролистать список Контакты с помощью клавиши [Вверх/Вниз].

- 8 Чтобы просмотреть выделенную запись, нажмите функциональную клавишу [☎].

(Более подробная информация о списке Контакты приведена в разделе Меню 2).



### Использование двухтонального набора DTMF [4.5]

При наборе номера можно включить или отключить звуки DTMF (двухтонального набора с разделением частот).

При выборе варианта [DTMF Выкл] телефон не передает звуков тонального набора при нажатии клавиш. Это дает возможность отключить неприятные звуки тонального набора во время звонка.

Для коммуникации с автоответчиками, или автоматизированными телефонными системами, необходимо выбрать вариант [DTMF Вкл].

### Передача вызова [4.6]

Вы можете передать текущий вызов абоненту, который находится в режиме удержания, и абоненты смогут поговорить друг с другом, если ваш оператор мобильной связи поддерживает такой вид услуг. При этом вы будете отключены от обоих абонентов.

- 1 Во время первого разговора, ответьте на входящий звонок, или наберите второй номер обычным образом, а затем нажмите функциональную клавишу [Выбор].
- 2 С помощью клавиши [↔/☎] выберите пункт меню [Передать] и нажмите функциональную клавишу [Выбор], или клавишу [☎].

При этом два абонента будут соединены друг с другом.



### Использование службы сообщений [4.7]

Во время звонка можно читать или записывать новые сообщения.

- 1 Нажмите функциональную клавишу [Опции]
- 2 С помощью клавиши [↔/☞] выделите опцию [Сообщения]. Нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу [☑].
- 3 Чтобы прочитать принятое сообщение, выделите пункт меню 'Входящие', а затем пролистайте список до сообщения, которое вы хотите прочитать.
- 4 Для создания нового сообщения выберите пункт меню 'Создать'.
- 5 Нажмите функциональную клавишу [☑].  
(Более подробная информация о Текстовое сообщение приведена в разделе Меню 1.1).

### Как осуществить многостороннее соединение [4.8]

Многосторонним соединением называется услуга сетей сотовой связи, которая позволяет осуществить многостороннюю, или конференц – связь сразу шести абонентов.

За подробной информацией о доступности этой услуги обратитесь к своему оператору мобильной связи.

#### Чтобы сделать многосторонний вызов:

- 1 Позвоните первому участнику обычным образом.
- 2 Позвоните второму участнику обычным образом. При этом первый разговор будет автоматически переведен в режим удержания.



- 3 Чтобы подключить первого участника к многостороннему разговору, нажмите функциональную клавишу [Опции] и выберите опцию [Подключить].
- 4 Нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу [☑].
- 5 Чтобы подключить нового абонента, наберите его номер обычным способом. Затем снова выберите опцию [Подключить]
- 6 Нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу [☑].

Можно также подключать к разговору звонящих вам абонентов, ответив на их вызов, и выбрав опцию [Подключить]. При необходимости повторите описанные операции.

Во время организации многостороннего конференции вы можете просматривать участников разговора и их статус с помощью кнопки [☞/☞].

Значок состояния соответствует либо участию в разговоре, либо состоянию удержания.

### Другой звонок во время сеанса многосторонней связи

Чтобы сделать другой вызов, или ответить на него во время сеанса многосторонней связи:

- 1 Поставьте многосторонний сеанс в режим удержания связи, нажав функциональную клавишу [Опции], и выберите опцию [Удерж. все звонки].
- 2 Ответьте на звонок, или сделайте вызов обычным образом.



- 3 Вновь активизировать сеанс многосторонней связи, поставленный на удержание, можно нажав функциональную клавишу [Поменять].
- 4 Чтобы завершить многосторонний разговор, нажмите клавишу [📞].

### Скрытый разговор с одним из участников сеанса многосторонней связи

- 1 Нажмите функциональную клавишу [Опции] и выберите опцию [Скрытый]. Нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу [📞].
- 2 С помощью кнопки [Вверх/Вниз] выделите нужного участника и нажмите клавишу [📞].  
Теперь вы можете разговаривать с этим абонентом конфиденциально. Остальные участники сеанса многосторонней связи могут продолжать разговор друг с другом.
- 3 Чтобы вернуться к многостороннему разговору, нажмите функциональную клавишу [Опции] и выберите опцию [Подключить].
- 4 Нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу [📞].  
Теперь все участники многостороннего сеанса связи могут слышать друг друга.

### Удаление одного из участников

- 1 Нажмите функциональную клавишу [Опции] и выберите опцию [Исключить].
- 2 С помощью клавиши [↔/📞] выберите нужного участника и нажмите функциональную клавишу [Выбор], или клавишу [📞].



- Связь с этим абонентом прекращается, но вы можете продолжать разговор с остальными участниками.
- 3 Завершение сеанса многосторонней связи осуществляется нажатием на клавишу [📞].



Можно делать или принимать звонки без контакта с телефоном с помощью гарнитуры наушника и микрофона.

При подключении гарнитуры наушника с микрофоном к разъему, расположенному на верхней панели телефона, кнопка на гарнитуре работает следующим образом:

Чтобы показать последние вызовы, нажмите кнопку в режиме ожидания

Чтобы ответить на последний звонок, нажмите кнопку в режиме ожидания дважды

При получении вызова, ответить на него можно нажатием на кнопку

Чтобы завершить разговор, нажмите кнопку еще раз.



## Вход в функции меню

[6.1]

Клавиша	Функция
[] клавиша	Переход в главное меню в режиме ожидания.
[] клавиша	Переход в меню Контакты
клавиши [], []	Перемещение по разделам главного меню.
клавиши [], []	Выбор подменю.
клавиша []	Переход к подменю.

Для перемещений по Главному меню пользуйтесь 4-позиционной клавишей навигации.

Текущие настройки подменю можно просмотреть в нижней строке Списка подменю. Текущее значение настройки можно изменить клавишами [/], зафиксировав выбранное значение клавишей [].

Если не нажать кнопку [], новое значение удаляется без сохранения.

**Примечание :** Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите клавишу []. Для быстрого входа в подменю, наберите его номер.



## Применение клавиш ускоренного вызова в режиме ожидания [6.2]

Клавиша	при коротком нажатии	при длительном нажатии
[]	Меню	
[]	Контакты	
клавиша []	Подменю Сообщения	
клавиша []	Список Профили	Показывает текущий выбор тонального звонка
клавиша []	WAP	Прямое подключение к WAP –обозревателю
клавиша []	Избранное	Меню Фотогалерея
клавиша []	Помесячный просмотр календаря	
[]	Журнал последних звонков	Повтор последнего вызова
[] Key	Список имен в телефонной книге	Список имен в телефонной книге

## Режим ввода [7.1]

Во многих случаях использования мобильного телефона нужно вводить текст (например, для записи имен в список Контакты, для создания нового сообщения, для ввода текста приветствия, или расписания событий в календаре).

Имеются следующие режимы ввода текста.

### Режим T9

Можно вводить буквы одним нажатием на клавишу. Каждая из клавиш содержит несколько букв – например, при нажатии на клавишу 5 поочередно отображаются буквы J, K, L. В режиме T9 происходит автоматическое сравнение введенных слов с данными встроенного лингвистического словаря для проверки правописания. В этом режиме требуется меньше нажатий на клавиши, чем в обычном режиме многократных нажатий.

### Режим многократных нажатий

В этом режиме нужная буква выбирается одно-, двух-, трех- или четырехкратным нажатием соответствующей клавиши.

### Цифровой режим

В этом режиме Вы можете вводить цифры.

### Режим символов

В этом режиме можно вводить специальные символы, например буквы греческого алфавита, денежные знаки, или знаки периода.





## Изменение режима ввода текста

[7.2]

Если вы находитесь в режиме, где допускается ввод текста, в нижней строке ЖКИ экрана отображается индикатор режима ввода текста.

Например: Ввод записки в записной книжке.



- ← Число символов, которое вы можете внести
- ← Область редактирования
- ← Текущий режим ввода текста и язык

Чтобы переключиться в другой режим ввода текста:

- 1 Чтобы показать текущий режим ввода текста, нажмите правую функциональную клавишу.
- 2 Переключение режимов ввода текста осуществляется с помощью правой функциональной клавиши [↵]. Параметр 'Выбор языка' позволяет выбрать нужный язык вводимого текста.

## Вставка пробела

Чтобы вставить пробел между словами, нажмите клавишу [␣]. Или, для ввода пробела в конце строки, нажмите клавишу [↵].

## Прокрутка

Для перемещения курсора влево или вправо в пределах набранного текста можно воспользоваться клавишей [←/→]. Кроме того, для перемещения по строкам, можно воспользоваться клавишей [↶/↷].

**Примечание:** Нажатием боковой клавиши [↶/↷] можно переместить курсор сразу в начало, или в конец введенного текста.

## Удаление букв и слов

Чтобы удалить букву слева от курсора, нажмите клавишу [⌫].

Можно удалить с экрана все буквы путем нажатия и длительного удержания клавиши [⌫].

## Возврат к предыдущему экрану

Если поле ввода текста пустое, можно нажать клавишу [⌫], чтобы вернуться к предыдущему экрану.


**Совет:** Чтобы быстро изменить режим ввода текста

[⌫] Длительное нажатие	Отображает экран символов.
[␣] короткое нажатие	Ввод пробела
[↵] Длительное нажатие	Изменение режима ввода текста
[⌫] Короткое нажатие	Удаление символов по одному. После удаления всех символов происходит возврат к предыдущему экрану.
[⌫] Длительное нажатие	Все введенные символы удаляются и курсор возвращается в начало экрана.



## Использование режима T9

[7.3]

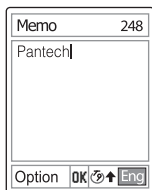


В алфавитном редакторе T9 по мере ввода текста, каждое слово составляется полностью.

- 1 Для ввода текста служат клавиши, с номерами от [1234] до [9\*]. Например, чтобы набрать слово 'hello', нужно последовательно нажать на клавиши [1234][567][1234][1234][567]. Набираемое слово появляется на экране. Оно может изменяться при каждом последующем нажатии клавиш.
- 2 Введите целое слово, перед тем как его редактировать, или удалять символы.
- 3 Найдя слово, вводите следующий текст.
- 4 Если слово не найдено, нажмите клавишу [1234] для поиска текста, который может быть набран. При наличии нескольких совпадений, первым отображается текст, который встречается чаще.
- 5 Продолжайте ввод следующего слова.

## Использование режима ABC

[7.4]

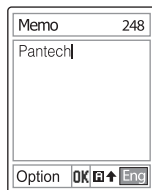

При наборе в режиме многократных нажатий, следует нажимать клавишу, на которой изображена нужная буква:

- Чтобы ввести первую букву, нужно нажать соответствующую клавишу один раз.
- Чтобы ввести вторую букву, нужно нажать соответствующую клавишу два раза.

– И так далее...

Например: Чтобы ввести букву "С" быстро нажмите три раза на клавишу [1234]. Чтобы ввести букву "К", дважды нажмите на клавишу [1234]. Такой способ ввода называется методом многократных нажатий.

**Примечание:** При нажатии другой клавиши курсор перемещается вправо. При повторном вводе той же самой буквы, или при вводе другой буквы с той же самой клавиши, нажмите клавишу Вправо, или подождите несколько секунд, пока курсор переместится на следующую позицию автоматически, а затем вводите следующую букву. Более подробная информация о доступных буквах и символах приведена ниже в таблице. Вводимые символы зависят от выбранного языка.

## Выбор регистра символов

Чтобы изменить регистр следующего водимого знака, нажмите клавишу [1234].

Есть три регистра символов:

- Нижний регистр (без индикации)
- Заглавная прописная буква (▲)
- Фиксация регистра прописных букв (▲)

[Русский]

КНОПКА	Символы по порядку
	. , - ? ! ' @: 1
	а б в г д 2
	е ё ж з 3
	и й к л i X 4
	м н о 5
	п р с 6
	т у ф х 7
	ц ч ш щ 8
	ы ь э ю я 9
	Пробел 0



## Использование числового режима [7.5]

Числовой режим позволяет вставлять в текст цифры. Нажмите клавишу, соответствующую цифре, которую нужно вести.




## Использование режима символов [7.6]

Режим символов позволяет вставлять символы в текст. Для отображения дополнительных символов, нажимайте клавишу [↵/↵].

Чтобы ввести символ, нажмите соответствующий номер, и соответствующий текст появится на экране.


Чтобы выйти из режима символов, нажмите и удерживайте клавишу [Esc], или клавишу [↵].

При вводе символов с использованием оперативной клавиши ([Esc] большая клавиша), нажмите ее повторно для возврата в предыдущий режим.

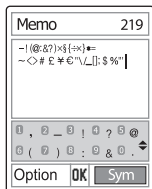

Чтобы переключится в режим, следующий после режима ввода символов, нажмите клавишу [↵].

Если вы ввели символ, находящийся на клавише [↵], нажмите ее повторно для возврата в режим, следующий после режима ввода символов

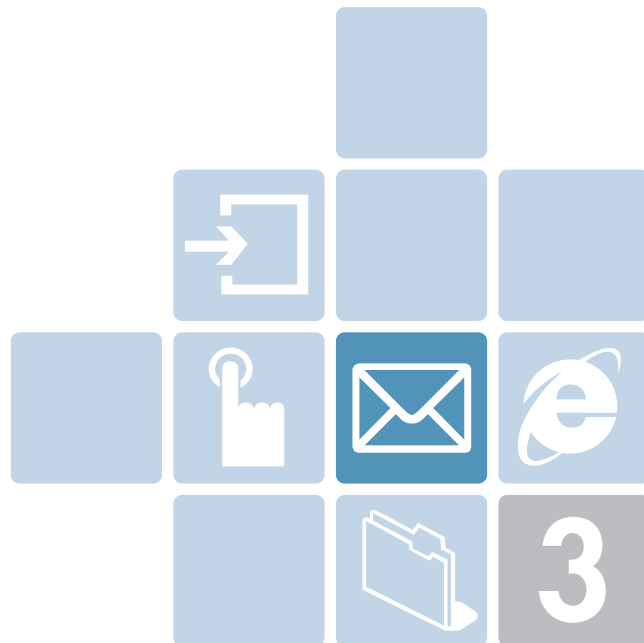

## Приложения

1. Сообщения
2. Контакты
3. Журнал
4. Игры и инструменты
5. Профили
6. Настройки
7. Органайзер



Выберите 'Меню → 1.Сообщения'.

Это меню позволяет создавать, отправлять, читать и сохранять сообщения с помощью службы коротких сообщений (SMS: Текстовые сообщения), службы расширенных сообщений (EMS: Сообщения, содержащие простые изображения, анимацию или мелодии) или службы мультимедийных сообщений (MMS: Сообщения, поддерживающие представления различных типов мультимедийных файлов, таких как полноцветные изображения и полифонические мелодии).

Доступна также голосовая почта.

**Примечание :** Эти функции доступны только в том случае, если их поддерживает ваш оператор услуг мобильной связи. Подробную информацию о поддержке этих услуг можно получить у вашего оператора.

## Создать

[1.1]

### Новое SMS

[1.1.1]

Выберите 'Меню → 1.Сообщения → 4.Голосовая почта' и нажмите клавишу [⊕].

С помощью этого меню можно создать сообщение, составленное из текста, картинок и мелодий.

- 1 В первой строке экрана показано число оставшихся символов, которые можно ввести, а также количество страниц, созданных до сих пор, например .

**Примечание :** Более подробная информация о вводе символов приведена в разделе Ввод текста.

- 2 При наборе сообщения нажмите функциональную клавишу [Опции] [] для использования следующих возможностей.

Клавишей [ / ] можно выбрать следующие опции, которые активизируются клавишей [⊕] :

- Добавить картинку: Добавляет картинку из Галереи картинок
- Добавить анимацию: Добавляет анимацию
- Добавить мелодию: Выбранная мелодия будет установлена для однократного воспроизведения.
- Добавить шаблон: Загружает шаблон из папки Шаблоны

### Новое MMS

[1.1.2]

Выберите 'Меню → 1.Сообщения → 1. Создать → 2. MMS' и нажмите клавишу [⊕].

В правом верхнем углу экрана отобразится страница информации. Можно добавить, редактировать, заменять или удалять объекты или шаблоны MMS–сообщения с помощью следующих команд. Эти команды меню позволяют создать новое мультимедийное сообщение и отправить его нескольким получателям.

- 1 Нажмите функциональную клавишу [Добавить] и выберите одну из следующих команд с помощью кнопки [ / ] :
  - Добавить текст : Ввод нового сообщения. Более подробная информация содержится в разделе Ввод текста.
  - Добавить картинку : Добавляет картинку в галерею изображений. При появлении списка картинок, выделите нужную и нажмите клавишу [⊕]. Более подробная информация приведена в разделе Галерея картинок.
  - Добавить звук: Добавление звука в Галерею звуков. При появлении списка звуков, выделите нужный и нажмите клавишу [⊕]. Более подробная информация приведена в разделе Галерея звуков.



Нажмите функциональную клавишу [⌘] и выберите следующие пункты, используя клавиши.

- **Правка темы:** Позволяет исправить или изменить тему. (см. раздел Ввод текста).
- **Добавить шаблон:** Добавление шаблона MMS сообщения. Эта команда возможна только в том случае, если на слайде еще нет никаких элементов. При наличии нескольких слайдов команда Добавить шаблон будет недоступна.
- **Добавить слайд:** Добавляет новую страницу слайдов для создания дополнительных слайдов. На любую слайд–страницу можно попасть с помощью клавиш [Влево] или [Вправо] на экране редактора сообщений. Если количество слайдов превышает допустимое число, в число параметров будет добавлена команда [Удалить слайд].
- **Просмотр:** Показывает сообщение в том виде, в котором оно будет отображено на телефоне получателя.
- **Время слайда:** Устанавливает время показа на экране полученного сообщения. По прошествии заданного времени экран автоматически переходит к показу следующей слайд–страницы.

## Отправка и сохранение сообщения

- 1 По завершении ввода сообщения нажмите клавишу [⌘]. Откроется меню [Параметры отправки] со следующими опциями.
  - **Отправить:** Ввод телефона получателя вручную.
  - **Отправить и сохранить:** Отправка сообщения с помощью кнопки [⌘]. Отправленное сообщение будет автоматически сохранено в Отправленных.

- **Сохранить:** Сохраняет созданное сообщение в Исходящих.
  - **Сохранить как шаблон:** Сохраняет созданное сообщение как Шаблон.
- 2 Выберите элемент экрана Отправленные. Если номер телефона не задан, введите номер получателя. Номер получателя можно также задать из списка Контакты, нажав функциональную клавишу [Опции].
  - 3 Чтобы отправить сообщение нескольким получателям (не более девяти), повторите операцию 2.
  - 4 По завершении ввода получателей нажмите клавишу [⌘].

**Примечание:** Если размер MMS–сообщения превышает допустимый для передачи объем, появится соответствующее информационное сообщение. Даже если вы забудете сохранить исходящее сообщение, оно будет автоматически сохранено в Исходящих. Опция 'Сохранить' будет отключена для сохраненного сообщения.

## Входящие

[1.2]

Выберите 'Меню → 1.Сообщения → 2.Входящие' и нажмите клавишу [⌘]. В случае SMS–сообщения,

Выберите Входящие и нажимайте клавишу [⌘] для последовательно просмотра всех полученных сообщений. Извещения о получении SMS можно получать по сети SMS. Нажмите функциональную клавишу [Выбор] [⌘] слева от полного списка сообщений для выбора следующих команд:

- **Открыть:** Просмотреть полученное сообщение
- **Переслать:** Пересылает полученное сообщение другим получателям.
- **Удалить:** Служит для удаления сообщения.
- **Переместить:** Переместить в Архив
- **Сортировка:** Сортирует все сообщения в папке "Входящие"
- **Удалить все:** Удаляет все входящие сообщения.



- **Ответить:** Служит для создания и отправки нового ответного сообщения по номеру отправителя.

Выберите сообщение и нажмите функциональную клавишу [Опции] что приводит к открытию следующего меню.

- **Переслать:** Пересылает полученное сообщение другим получателям.
- **Удалить:** Удаляет выделенное сообщение.
- **В Архив:** Записывает выбранное сообщение в Архив. Старое сообщение будет удалено.
- **Извлечь объекты:** Сохраняет объекты принятого сообщения.
- **Отправитель:** Позволяет позвонить отправителю, добавить его номер в телефонную книгу или отправить сообщение по MMS.
- **Ссылка:** Выберите функцию из меню Просмотр для выделения и внесения в список URL–ссылок данного сообщения. Нажмите функциональную клавишу [Сохранить], чтобы добавить извлеченные ссылки в закладку.
- **Ответить:** Записывает и отправляет новое сообщение по принятому номеру.

Чтобы извлечь объекты (Мелодии, Картинки или Анимацию) или ссылки (URL или номера), выберите их с помощью клавиш [ ], [ ] и нажмите функциональную клавишу [Опция]. После этого появится меню объектов (Сохранить мелодию, Сохранить картинку или Сохранить анимацию) или меню ссылок (Извлечь ссылку). Нажмите клавишу [Выбрать] и с помощью клавиш [ ] или [ ] сделайте выбор.

Также, когда объекты или ссылки будут подсвечены, вы также можете получить доступ к нажатием клавиши [ ].

Чтобы позвонить отправителю, нажмите клавишу [Отправить]

**Примечание:** Вы можете переслать только 3 страницы полученного сообщения

В случае уведомления WAP–загрузки, Push–сообщения записываются во Входящие.

Выберите и отметьте сообщение из списка сообщений во Входящих, для выхода на связанную WAP–страницу.

Нажмите функциональную клавишу [Опции] [ ], чтобы выполнить следующие команды:

- **Сортировка:** Сортировка сообщений.
- **Удалить:** Служит для удаления сообщения.
- **Удалить все:** Удаляет все входящие сообщения.
- **Перейти:** Переход на связанный сайт.

В случае MMS–сообщения, Выберите Входящие и нажимайте клавишу [ ] для последовательно просмотра всех полученных сообщений.

Нажмите функциональную клавишу [Ответить] в правом нижнем углу экрана для выбора одной из следующих команд: 1. Ответное MMS (см. раздел 1.1.2 Новое MMS). или 2. Ответное SMS (см. раздел 1.1.1 Новое SMS).

**Информация:** Если вы получили сообщение с размером картинки больше 128 x 128, оно может быть не отображено или отображено неправильно.

Извещения о получении MMS можно получать по сети SMS и читать только загруженные MMS сообщения.

Если параметр ‘Автозагрузка’ имеет значение ‘Вкл’, извещение не поступает, а сообщение записывается во Входящие как непрочитанное.

Проверьте, есть ли новое сообщение во Входящих MMS.

Выберите команду [Загрузить] в Опциях, если вы хотите загрузить сообщение уведомления.

Нажмите функциональную клавишу [Выбор] [ ] слева от полного списка сообщений для выбора следующих команд:

- **Переслать:** Пересылает полученное сообщение другим получателям.
- **Сортировка:** Сортировка сообщений.
- **Удалить:** Удаляет выделенное сообщение.



- Удалить все: Удаляет все входящие сообщения.
- Ответить: Служит для создания и отправки нового ответного сообщения по номеру отправителя.
- Загрузить: Загрузка сообщения.

Выберите сообщение и нажмите функциональную клавишу [Опции] или клавишу [↵] слева, что приводит к открытию следующего меню.

- Ответить: Служит для создания и отправки нового ответного сообщения по номеру отправителя.
- Переслать: Пересылает полученное сообщение другим получателям.
- Извлечь объекты: Отображает все объекты, включенные в сообщение
- Извлечь номера: Выделяет все номера в принятом сообщении. Выберите функцию из меню Просмотр для извлечения и внесения в список номеров данного сообщения. Нажмите функциональную клавишу [Сохранить], чтобы добавить номер в новую или старую запись списка Контакты.
- Сохранить как шаблон: Сохраняет созданное сообщение как шаблон.
- Удалить: Служит для удаления сообщения.
- Информация: Показывает информацию по выбранному сообщению (Отправитель, тема, размер).

## Исходящие

[1.3]

Выберите 'Меню → 1.Сообщения → 3.Исходящие' и нажмите клавишу [⊕].

В Исходящих записываются отправляемые сообщения.

При выборе опции меню 'Исходящие' будет отображен список отправленных или сохраненных сообщений, содержащий следующие данные:

– Тема сообщения, если она есть.

– Номер телефона получателя.

– Тип сообщения: SMS, MMS.

Для просмотра сообщения выделите его и нажмите клавишу [⊕].

Для перемещений внутри сообщения используете клавиши [Вверх/Вниз].

Если в сообщении несколько страниц, можно перелистывать их с помощью клавиш [Вправо/Влево]. Если это MMS–сообщение, смена страниц будет происходить автоматически в соответствии со временем, заданным отправителем.

С помощью функциональной клавиши [Выбор] [↵] можно выбрать следующие команды:

- Переслать: Пересылает полученное сообщение другим получателям.
- Удалить: Служит для удаления сообщения.
- Правка (Сообщения): Служит для редактирования принятого сообщения.
- Переместить: Перемещает сообщения в Архив, а старое сообщение будет удалено.

## Черновики

[1.4]

Выберите 'Меню → 1.Сообщения → 4.Черновики' и нажмите клавишу [⊕].

В Черновиках записываются все неотправленные, отмененные, или временно сохраненные для редактирования сообщения

При выборе опции меню 'Черновики' будет отображен список отправленных или сохраненных сообщений, содержащий следующие данные:

- Неотправленные, если это SMS–сообщения.
- Тема сообщения или "Нет темы", если это MMS–сообщение.
- Пиктограмма SMS или MMS



Для просмотра сообщения выделите его и нажмите клавишу [⊗].

Для перемещений внутри сообщения используйте клавиши [Вверх/Вниз].

Если в сообщении несколько страниц, можно перелистывать их с помощью клавиш [Вправо/Влево]. Если это MMS–сообщение, смена страниц будет происходить автоматически в соответствии со временем, заданным отправителем.

С помощью функциональной клавиши [Выбор] [β] можно выбрать следующие команды:

- Провка (Сообщения): Служит для редактирования принятого сообщения.
- Удалить: Служит для удаления сообщения.
- Удалить все: Служит для удаления всех сообщений.
- Сортировать: Сортирует сообщения.

## Архив

[1.5]

Выберите ‘Меню → 1.Сообщения → 5.Архив и нажмите клавишу [⊗].

Можно переместить сообщение из сохраненных в любую другую папку с помощью функции [Переместить в Архив].

## Шаблоны

[1.6]

В случае SMS(EMS) сообщения,

Выберите ‘Меню → 1.Сообщения → 6.Шаблоны’ и нажмите клавишу [⊗]. Выберите нужный шаблон и нажмите функциональную клавишу [Опции] или клавишу [β] слева, что приводит к открытию следующего меню.

- Редактировать: Служит для редактирования шаблона.
- Создать: Создание нового шаблона. (см. раздел Запись нового)
- Удалить: Удаление шаблона.
- Удалить все: Служит для удаления всех шаблонов.
- Провка: Служит для редактирования шаблона.

## Настройки

[1.7]

### Настройки SMS

[1.7.1]

Выберите ‘Меню → 1.Сообщения → 7.Настройки → 1.Настройки SMS’ и нажмите клавишу [⊗].

С помощью меню можно задавать различные настройки для отправки или получения SMS–сообщений. Есть следующие меню:

#### Центр отправки сообщений

Позволяет записать или изменить телефонный номер SMS–центра, который необходим для отправки сообщений. Если этот номер не прописан в SIM–карте, его следует получить у оператора сети мобильной связи.

#### Срок хранения сообщений

Позволяет задать срок, в течение которого SMS–сообщения могут храниться в SMS–центре, чтобы быть отправленными.

#### Тип сообщения

Позволяет выбрать тип сообщения из следующих возможных:

Текст, E–mail, Группа факса 3, Группа факса 4, Пейджер.

Отправленное сообщение будет преобразовано сетью к заданному формату.





### Путь для ответа

Позволяет получателю вашего сообщения отправить вам ответ через ваш центр отправки сообщений, если провайдер сети поддерживает предоставление такой услуги.

### Отчет о доставке

Позволяет активировать или деактивировать функцию отчета о доставке. В случае активации этой функции сеть информирует вас о том, было ли доставлено сообщение.

## Настройки MMS

[1.7.2]

Выберите 'Меню → 1.Сообщения → 7.Настройки → 2.Настройки MMS' и нажмите клавишу [⊕].

С помощью меню можно задавать различные настройки для отправки или получения MMS-сообщений. Есть следующие меню:

### Отправка

#### – Уровень приоритета

Позволяет задать уровень приоритета сообщения при его отправке.

Можно задать одно из следующих значений: Низкий, Обычный, Высокий.

#### – Вр. жизни сооб.

Позволяет задать срок хранения сообщений в центре сообщений для их доставки.

#### – Время доставки

Позволяет определить, будете ли вы получать ответ в течении заданного времени после доставки сообщения абоненту.

Максимум / 1 Месяц / 1 День / 12 Часов / 6 Часов / 1 Час / Немедленно.

#### – Отчет о доставке

– Если этот параметр имеет значение [Вкл.], сеть будет информировать вас о доставке сообщения

Можно выбрать параметр Вкл или Выкл.

### Возврат

#### – Домашняя сеть

Позволяет задать способ получения сообщения при их импортировании из домашней сети мобильной связи.

Можно выбрать одно из следующих значений: Автоматически, С задержкой, Игнорировать. Если вы установите значение "Автоматически", тогда MMS-сообщение будет загружено автоматически и сохранено в папке "Входящие". Если вы установите значение "С задержкой" в папке "Входящие" будет сохранено уведомление вместо MMS-сообщения.

#### – Сеть роуминга

Выполняет те же самые функции с местной сетью, когда вы находитесь в сети Роуминга.

Можно выбрать одно из следующих значений: Автоматически, С задержкой, Игнорировать

#### – Отчет доставки Разрешить

Указывает, будете ли вы получать отчеты доставки.

По умолчанию, этот параметр установлен в положение "Вкл".





## Фильтры

### – Анонимное сообщение

Позволяет указать, хотите ли вы получать сообщения от анонимных отправителей.

Можно выбрать одно из следующих значений: Немедленно, С задержкой, Игнорировать. Если вы установите значение "С задержкой", в папке "Входящие" вместо MMS-сообщения будет сохранено уведомление.

### – ПЕРСОНАЛЬНЫЕ сообщения

Позволяет указать, хотите ли вы получать персональные сообщения.

Можно выбрать одно из следующих значений: Немедленно, С задержкой, Игнорировать

### – РЕКЛАМНЫЕ сообщения

Позволяет указать, хотите ли вы получать рекламные сообщения.

Можно выбрать одно из следующих значений: Немедленно, С задержкой, Игнорировать

### – ИНФОРМАЦИОННЫЕ сообщения

Позволяет указать, хотите ли вы получать информационные сообщения.

Можно выбрать одно из следующих значений: Немедленно, С задержкой, Игнорировать.

## Профиль

### – MMSC

Указывает адрес сервера для получения сообщений.

### – Номер порта

По поводу других настроек обратитесь к разделу WAP 1.6

Профили.



## Рассылка

[1.8]

Выберите 'Меню → 1.Сообщения → 8.Рассылка' и нажмите клавишу [⊗].

Эта функция зависит от оператора сети мобильной связи. Обратитесь к нему за подробной информацией. Вы можете выбирать сообщения, рассылаемые вашим оператором.

## Получение

[1.8.1]

Выберите 'Меню → 1.Сообщения → 8.Рассылка → 1.Получение' и нажмите клавишу [⊗].

С помощью клавиши [⊗/⊗] выберите, получать сообщение, или нет.

## Прочитать сообщение

[1.8.2]

Выберите 'Меню → 1.Сообщения → 8.Рассылка → 2. Прочитать сообщение' и нажмите клавишу [⊗].

Вы можете прочитать полученное из рассылки сообщение.

## Список тем

[1.8.3]

Чтобы получить тему, выберите один из списков тем и нажмите клавишу [⊗], если тема которую вы желаете получить, была добавлена в список.

Если просмотреть "Пустой список", то туда можно добавить новую тему используя меню Опции.

Нажмите функциональную клавишу [Опции] [⏏], чтобы:

- Вставить: Добавить тему в список
- Удалить: Удалить тему из списка.
- Редактировать: Отредактировать тему.



## Язык [1.8.4]

Выберите 'Меню → 1.Сообщения → 8.Рассылка → 4.Язык' и нажмите клавишу [⊕].

Выберите предпочитаемый язык.

**Примечание:** Язык зависит от региона.

## Голосовая почта

[1.9]

Выберите 'Меню → 1.Сообщения → 9.Голосовая почта' и нажмите клавишу [⊕].

Воспользуйтесь этой функцией для доступа к услуге голосовой почты, которая предоставляется оператором сети мобильной связи.

- Позвонить: Позвоните на предустановленный номер системы для проверки голосовой почты.
- Номер голосовой почты: Ввод номера получателя голосовой почты вручную.

Можно сохранять ваши личные контакты, которые допускается добавлять или удалять в любое время. Можно сохранить до 254 номеров в памяти SIM–карты, или до 300 номеров в памяти телефона.

## Поиск

[2.1]

### Поиск имени

[2.1.1]

Выберите 'Меню → 2.Контакты → 1.Поиск → 1.Поиск по имени'.

Поиск номера телефона абонента из папки Контакты с помощью следующей процедуры.

- 1 Введите имя и нажмите клавишу [⊕]. Отображается список контактов и курсор находится на той записи списка, которая совпадает со введенными данными.
- 2 С помощью клавиши [Вверх/Вниз] просмотрите записанные номера
- 3 Нажмите клавишу [⊕], чтобы просмотреть все номера.

Нажмите функциональную клавишу [Опции] [⌂], чтобы:

- Редакт.: Открывает окно Правка контактов для редактирования информации.
- Переместить: Если выбранный номер записан в памяти телефонного аппарата, он в любое время может быть перенесен на SIM–карту.
- Отправить сообщение: Отправляет сообщение выбранному получателю.
- Удалить: Удаляет выделенную запись.
- Новый контакт: Переход к записи Нового контакта.
- Добавить в Быстрый набор: Добавить в Быстрый набор
- Язык: Можно выбрать язык всех сообщений вашего телефона.



## Групповой [2.1.2]

Выберите 'Меню → 2.Контакты → 1.Поиск → 2.Групповой'  
 Осуществляет поиск телефонного номера любой из групп.

## Добавить контакт [2.2]

Выберите 'Меню → 2.Контакты → 2.Добавить контакт'.

Введите контактную информацию абонента. Первоначально при вводе текста на экране отображается пустое серое поле.

В зависимости от настройки параметра 'Выбор памяти' могут отображаться следующие поля.

- Телефон: Имя, Мобильный, Домашний, Офис, Факс, Группа, Картинка, Мелодия, E-mail и Заметка
- SIM-карта: Имя, Мобильный
- Телефон или SIM: Выбор места хранения информации – память телефона, или SIM-карты.

## Быстрый набор [2.3]

В режиме ожидания нажмите номер в списке Контакты.

Чтобы добавить его в список номеров быстрого вызова, выберите опцию [В быст. набор] Всего может быть 98 номеров быстрого дозвона от 2 до 99.

## Для настройки быстрого вызова [2.3.1]

С помощью кнопки [↔/☞] перейдите к пустой записи и нажмите функциональную клавишу [Добавить].

Нажмите клавишу [↔/☞] для выбора абонента и с помощью клавиши [☞/☞] выберите его номер.

Нажмите клавишу [☞] для сохранения записи в списке быстрого вызова.

Нажмите функциональную клавишу [Опции] [⏏], чтобы:

- Удалить: Удаляет запись из списка.
- Редакт.: Редактирование записи. Подобно соответствующей команде меню Новая, функция Редакт. перезаписывает старый номер.

## Группы [2.4]

Выберите 'Меню → 2.Контакты → 4.Группы'.

Изменение настроек для семи стандартных групп абонентов.

По умолчанию устанавливаются следующие группы: Нет группы, Семья, Друзья, Бизнес, VIP, Досуг и Полезные.

Можно изменить тональность звонка для данной группы, выбрав опцию [Групп. звонки] в меню параметров.

## Выбор памяти [2.5]

Предоставляет возможность выбрать, где сохранять контакты: на выбор в телефоне или SIM-карте, в телефоне, в SIM-карте.

## Удалить все [2.6]

Удаляет всю информацию, записанную в памяти телефона / SIM-карты.

## Память [2.7]

Отображает состояние используемой памяти телефона / SIM-карты.



Нажмите клавишу [↵] в режиме ожидания для просмотра последних вызовов, или выберите ‘Меню>3.Журнал’.

Эта функция отображает пропущенные звонки, принятые звонки, и сделанные звонки. В этом меню можно удалить журнал вызовов или просмотреть информацию о времени звонка, его стоимости и сведения о GPRS.

**Примечание:** Если телефон, на который вы хотите позвонить, записан в Kontakтах, на экране отображается имя абонента; в противном случае отображается номер. Наведя курсор на номер, или имя нужного абонента, нажмите клавишу [↵].

## Пропущенные вызовы

[3.1]

Выберите ‘Меню → 3.Журналы вызовов → 1.Пропущенные’. Отображается список пропущенных вызовов, с указанием времени и даты звонка, а также номера или имени звонившего абонента.

С помощью клавиши [↵/↵] выберите абонента.

Нажмите функциональную клавишу [Опции] [⏏], чтобы:

- Удалить: Удаляет запись о пропущенном звонке из списка.
- Удалить все: Удаляет все пропущенные вызовы из списка.
- Отправить сообщение: Отправка сообщения по номеру пропущенного вызова.

Если абонент отсутствует в списке Kontakты, появляется опция [Сохранить номер] .

## Принятые

[3.2]

Выберите ‘Меню → 3.Журналы вызовов → 2.Принятые’.

Отображается список принятых вызовов, с указанием времени и даты звонка, а также номера или имени звонившего абонента. С помощью клавиши [↵/↵] выберите абонента.

Нажмите функциональную клавишу [Опции] [⏏], чтобы:

- Удалить: Удаляет запись о принятом звонке из списка.
- Удалить все: Удаляет все принятые вызовы из списка.
- Отправить сообщение: Отправка сообщения по номеру принятого вызова.

Если абонент отсутствует в списке Kontakты, появляется опция [Сохранить номер] .

## Набранные

[3.3]

Выберите ‘Меню → 3.Журналы вызовов → 2.Набранные’.

Отображается список сделанных вызовов, сопровождающийся временем и датой звонка, а также номером или именем звонившего абонента. С помощью клавиши [↵/↵] выберите абонента.

Нажмите функциональную клавишу [Опции] [⏏], чтобы:

- Удалить: Удаляет запись о сделанном звонке из списка.
- Удалить все: Удаляет все сделанные вызовы из списка.
- Отправить сообщение: Отправка сообщения по номеру сделанного вызова.

Если абонент отсутствует в списке Kontakты, появляется опция [Сохранить номер] .

## Удаление журнала вызовов

[3.4]

Выберите ‘Меню → 3.Журналы вызовов → 2.Удал. журнал’.

Удаляет пропущенные, принятые и сделанные вызовы, или все записи в журналах вызовов, если выбрана опция ‘Все вызовы’

Нажмите функциональную клавишу [Да] [⏏] или [Нет] [⏏] для выполнения или отмены этой функции.



## Таймер вызовов

[3.5]

Выберите 'Меню → 3.Журналы вызовов → 5.Таймер вызовов'. Информация о времени звонка.

- Время последнего вызова: Дата и время.
- Полученные, Отправленные, Полное время: Только время вызова.
- Сброс таймеров: Сброс всех всех счетчиков времени. Нажмите на клавишу [Ⓢ] и введите пароль телефона. Нажмите клавишу [Ⓢ] еще раз.

## Стоимость вызова

[3.6]

Выберите 'Меню → 3.Журнал → 6.Стоимость вызова'.

Записывает информацию о стоимости вызовов и ограничивает стоимость во избежание перерасхода баланса.

- Стоимость последнего вызова: Отображает стоимость последнего вызова.
- Стоимость всех вызовов: Отображает стоимость всех вызовов.
- Очистить журнал: Чтобы очистить все записи в журналах вызовов нужно ввести код PIN2.
- Максимальная стоимость: Служит для просмотра и установки максимального значения стоимости разговора в области обслуживания. Эта функция имеет следующие параметры:
  - Прочесть лимит: Показывает максимальное значение.
  - Установ. лимит: Устанавливает максимальные значения.
- Единица стоимости: Показывает или устанавливает единицу стоимости в зоне обслуживания. Эта функция имеет следующие параметры:
  - Единица стоим.: Показывает единицу стоимости.
  - Стоим. за един.: Устанавливает текущее значение стоимости и стоимость за единицу.

## Информация GPRS

[3.7]

Выберите 'Меню → 3.Журнал вызовов → 7.Информ. GPRS'.

Эта команда вызывает информацию об объеме переданных данных через GPRS.

- Текущая информация: Отображает суммарное значение переданных КБайт данных на текущий момент.
- Последняя информация: Отображает суммарное значение переданных КБайт данных в прошлом.
- Вся информация: Отображает информацию о суммарном количестве переданных килобайт данных с момента подключения.
- Очистить журнал: Удаляет журнал, связанный с GPRS.



## Медиагалерея

[4.1]

Выберите 'Меню → 4.Игры и инстр → 1.Медиагалерея.

Можно работать с файлами, загруженными с помощью протоколов War или Pc-sync.

Кроме того, обеспечивается поддержка всех типов цифровой защиты авторских прав DRM (Digital Rights Management), таких как Forward Lock (Переслать блокировку), Combined Delivery (Совмещенная доставка) и Separate Delivery (Раздельная доставка).

## Галерея картинок

[4.1.1]

С помощью этого меню можно просматривать или редактировать картинки, или информацию, записанную в вашем телефоне.

- 1 Выберите 'Меню → 4.Развлечения и инструменты → 2.Медиагалерея → 3.Галерея картинок' и вы получите список картинок, записанных в вашем телефоне.
- 2 Чтобы увеличить картинку, выбранную из списка, нажмите функциональную клавишу [Увелич.].
- 3 С помощью клавиш [↶/↷] и [↵/↶] можно просмотреть остальные картинки из набора пиктограмм. Чтобы вернуться к списку, нажмите функциональную клавишу [Список].
- 4 Если у вас есть права использования (Consuming Rights), то для файлов содержимого цифровой защиты авторских прав DRM (Digital Rights Management) в списке будет находиться дополнительный значок [🔒]. Если срок действия прав использования закончен, появится значок [🔓]. Используется изображение в виде пиктограммы [🔒].

Чтобы применить опции к выделенной картинке, нажмите функциональную клавишу [Опции] [⌂].

Применение свойств картинок перед открытием файлов

Нажмите функциональную клавишу [Опции] [⌂] в списке, или в режиме пиктограмм, перед тем, как открывать файл с картинкой в Галерее с помощью клавиши [⊕], или [Опции] → [Открыть]. При этом отображается следующее меню Опции.

- Открыть: Открытие выбранного файла с картинкой. Для выполнения той же самой операции можно нажать клавишу [⊕]. Если у вас есть DRM права на совмещенную доставку (Combined delivery) файлов, вы можете открыть картинку.
- Информация: Просмотр информации о фотографии.
- Защита/ Нет защиты: защита статуса файла от изменений путем скрытия опций меню Удалить, Переименовать. Если выбрать пункт меню [Снять защиту], для файла с установленным статусом защиты, защита файла будет отменена.
- Переименовать: Переименование картинки
- Удалить: Удаление картинки.
- Удалить все: Удаляет все картинки из галереи.
- Уст. как обои: Добавить фото в "Мои обои" в "Настройках дисплея", чтобы иметь возможность размещать их в качестве фона на основном экране. В случае анимации GIF, будет установлен только первый кадр. Файлы с цифровой защитой DRM также могут быть установлены в качестве обоев.
- Отправить как SMS: переход в состояние редактирования SMS с добавлением выбранного файла в число MMS-объектов. Если выбрать файл, защищенный DRM, или файл любого другого типа, который не может быть отправлен по EMS, меню будет скрыто.
- Отправить как MMS: переход в состояние редактирования MMS с добавлением выбранного файла в число MMS-объектов. Если выбрать файл, защищенный DRM, меню будет скрыто.
- Показать права : При выборе DRM-файла показывает меню и статус прав использования выбранного объекта.
- Сортировка по : упорядочение списка файлов по одному из выбранных методов сортировки:



1. Сортировка по алфавиту.
  2. Сортировка по размеру.
  3. Сортировка по типу.
  4. Сортировка по дате.
- Ввод множ. выделения : В режиме Просмотра списков отображается только это меню. Приведен список файлов с флажками, с помощью которых можно сделать нужный выбор. Для выбора/сброса списка нажмите клавишу [☺].
  - Просмотр объекта прав: Показывает объекты прав для файлов, записанных в телефоне. Для DRM–файлов отображается список объектов прав.

### Использование опций в режиме множественного выделения

#### [Опции]

- Выбрать все: выбор всех файлов в текущем каталоге.
- Удалить все выбранные: удаление всех выбранных файлов.
- Сортировка по :
- Выход из множ. выделения: выход из режима многократного выбора.
- Удалить все выбранные: удаление всех выбранных файлов.
- Просмотр объекта прав:

### Использование опций при открытии файлов изображений

#### [Опции]

- Уст. как обои: Добавляет фотографию в папку 'Мои обои' каталога 'Настр. дисплея' в качестве фоновой картинки главного экрана.
- Защита: См. предшествующее меню опций.
- Удалить: См. предшествующее меню опций.
- Переименовать: См. предшествующее меню опций.
- Информация: См. предшествующее меню опций.

## Галерея звуков

[4.1.2]

Воспроизводит звуки, записанные в телефоне, или редактирует информацию.

Выберите 'Меню → 4.Развлечения и инструменты → 2.Медиагалерея → 2.Галерея звуков' и вы получите список звуков, записанных в вашем телефоне.

- 1 Нажмите клавишу [Открыть] или клавишу [☺], выбрав звук в списке, чтобы открыть звуковой файл и воспроизвести соответствующий звуковой эффект.
- 2 Если у вас есть права использования (Consuming Rights), то для файлов содержимого цифровой защиты авторских прав DRM (Digital Rights Management) в списке будет находиться дополнительный значок [🔒]. Если срок действия прав использования закончен, появится значок [🔓].
- 3 Чтобы применить опции к выделенному звуку, нажмите функциональную клавишу [Опции] [⌂].
  - Опции: Открыть, Информация, Защита/Снять защиту, Переименовать, Удалить, Удалить все, Установить как звонок, Отправить как SMS, Отправить как MMS, Показать правовой статус, Сортировать по, Множественное выделение, Обзор объекта прав. (Описание функций приведено в разделе Параметры галереи картинок)

## Мои документы

[4.1.3]

Можно записывать и работать с другими типами мультимедийных файлов, кроме файлов картинок и звуков.

Чтобы применить опции к выделенному мультимедийному файлу, нажмите функциональную клавишу [Опции] [⌂].





- Опции: Открыть, Информация, Защита/Снять защиту, Переименовать, Удалить, Удалить все, Установить как звонок, Отправить как SMS, Отправить как MMS, Показать правовой статус, Сортировать по, Множественное выделение, Обзор объекта прав. (Описание функций приведено в разделе Параметры галереи картинок)

## Память

[4.1.4]

Показывает информацию о состоянии использования памяти для Картинок, Звуков, MMS и занятой под Систему.

**Примечание:** Память 'Системы' означает суммарную память, используемую для сохранения объектов, пользовательских фоновых изображений, и т.д.

## Игры

[4.2]

Телефонный аппарат позволяет играть в игры. Каждая игра содержит меню 'Помощь', в котором описано предназначение клавиш управления. Клавиши управления различны в разных играх.

## Диктофон

[4.3]

Функция Диктофон служит для записи голосового сообщения. Для записи и воспроизведения звукового сообщения можно использовать функции Записи, Остановка, Воспроизведения и Сохранения. С помощью текстового редактора можно вводить названия звуковых сообщений.



## Запись

- 1 Выберите опцию Новое из меню выбора и нажмите клавишу [ ● ].
- 2 Для остановки процесса записи нажмите клавишу [ ■ ], а для прослушивания записанного сообщения нажмите функциональную клавишу [▶].
- 3 Нажмите клавишу [ + ], введите имя, и нажмите функциональную клавишу [ ⊕ ] для записи данных.

**Совет:** При переполнении памяти появляется сообщение "Память заполн." и происходит возврат к предыдущему меню.

## Воспроизведение

Для немедленного воспроизведения звукозаписи выберите соответствующее имя в списке и нажмите клавишу [ ▶ ].

Нажмите функциональную клавишу [ Опции ] [ ⌂ ], чтобы:

- Удалить: Удаление записанного голосового сообщения.
- Удалить все: Удаляет все голосовые сообщения.
- Переименовать: Переименование голосового сообщения.
- Новый: Создание нового голосового сообщения.



Выберите опцию 'Меню → 5.Профили' или нажмите клавишу [☞] в режиме ожидания.

Профили определяют, каким образом ваш телефон реагирует при поступлении вызова или сообщения, какие звуки издаются при нажатии клавиш, и т.д.

Тональный звонок, звук нажатия клавиш, а также другие параметры для каждого из пяти доступных профилей могут использоваться по умолчанию, или настраиваться в соответствии с вашими потребностями. Выберите и настройте профиль в соответствии со своими потребностями, например, для вашего пребывания на улице, или на совещании. По умолчанию доступны профили Обычный, Беззвучный, На совещании, На улице, и За рулем.



Выберите 'Меню → 6. Настройки'.

В этом меню можно настроить различные функции телефона.

## Настройки экрана

[6.1]

Выберите опцию 'Меню → 6.Настройки → 1.Настр. дисплея'.

Можно по изменить по своему желанию фоновую картинку и цвет экрана.

## Основной экран

[6.1.1]

Выберите 'Меню → 6.Настройки → 1.Настр. дисплея → 1.Основ. экран' и нажмите клавишу [⊕].

Можно изменить фоновую картинку основного экрана.

- Мои обои: Настройте фон основного экрана, выбрав нужную картинку из папки "Мои обои". (Удалить фоновую картинку, заданную по умолчанию, нельзя). Команда Мои обои служит для установки картинки обоев из Медиагалереи / Галереи картинок. Кроме того, при удалении выбранного рисунка из Медиагалереи / Галереи картинок выбранные обои заменяются на картинку, заданную по умолчанию.
- Тип обоев: Электронные часы 1 / Электронные часы 2 / Приветствие / D-day

**Внешний экран** [6.1.2]

Выберите 'Меню → 6.Настройки → 1.Настр. дисплея → 2.Внешний экран' и нажмите клавишу [⊕].

**Приветствие** [6.1.3]

Выберите опцию 'Меню → 6.Настройки → 1.Настройки экрана → 3.Приветствие' и нажмите клавишу [⊕].

Можно задать сообщение–приветствие, которое появляется при переходе в режим ожидания.

**Подсветка** [6.1.4]

Можно настроить параметр 'Подсветка'.

С помощью клавиши [⊕/⊖] выберите значение из меню 'Меню → 6.Настройки → 1.Настройки экрана → 4.Подсветка' и нажмите клавишу [⊕].

**Индикатор сети** [6.1.5]

Это меню отображает цвет светодиода, соответствующий рабочему состоянию телефона. В этом меню можно задать соответствующий цвет по вашему выбору. (Зеленый / Красный / Желтый / Бирюзовый / Фиолетовый/ Белый / Синий)

Выберите опцию 'Меню → 6.Настройки → 1.Настройки экрана → 5.Индикатор сети' и выберите нужное значение с помощью клавиши [⊕/⊖], а затем нажмите на клавишу [⊕].

**Настройки звука** [6.2]

Отображает активированный список в профиле.

**Звонок** [6.2.1]

Выберите опцию 'Меню → 6.Профиль → 2. Настройки звука' и нажмите клавишу [⊕]. Затем выберите 1. Звонок.

Вы можете выбрать тип звонка, громкость и мелодию.

- Тип звонка: Звонок, Вибрация, Вибрация затем Звонок, Возрастающий или Индикатор.
- Громкость: 5 уровней громкости.
- Звук: Звук имеет несколько различных групп, такие как Мелодия, Звонок и Голос. Пользовательские мелодии устанавливаются из раздела 4. Игры и инструменты – 2. Медиагалерея – 4. Галерея звуков.

**Сообщение** [6.2.2]

Вы может выбрать громкость и периодичность напоминания.

- Напоминание: Выберите клавишами [Вправо/Влево] Однократно, Каждые 2 минуты, Каждые 5 минут.
- Звук: Выберите клавишами [Вправо/Влево] звонок 1, звонок 2, звонок 3.

**Клавиатура** [6.2.3]

Вы можете выбрать звук клавиатуры.

- Тип тона: Вкл./Откл.
- Громкость: 5 уровней громкости.
- Звук: Выбор тона звука.



## Открытие флипа

[6.2.4]

Вы можете выбрать звук, сопровождающий открытие или закрытие крышки.

- Тип тона: Вкл./Откл.
- Громкость: 5 уровней громкости.
- Звук: Устанавливает Звонок 1, Звонок 2, Звонок 3.

## Звуковые эффекты

[6.2.5]

Включает или выключает следующие звуковые эффекты:

- Движение по меню: При перемещении по меню с помощью навигационных клавиш.
- При включении и отключении: Когда вы включаете или выключаете телефон.
- Всплывающее меню: Когда вы нажимаете клавишу [ ] для просмотра всплывающего меню.
- Соединение: При соединении или разъединении.
- Соединение WAP: При начале или окончании сеанса WAP.
- Ежечасо: Ежечасный звуковой сигнал.
- Напоминатель: Ежеминутный звуковой сигнал во время телефонного разговора.
- Всплывающее предупреждение: Звуковое сопровождение предупреждения, ошибки, информации или вопроса.

## Имя профиля

[6.2.6]

Позволяет изменить имя профиля.

## Сброс

[6.2.7]

Выберите Сброс и нажмите [Yes], чтобы восстановить все значения.



## Настройки вызова

[6.3]

Выберите опцию 'Меню → 6.Настройки → 3.Настройки вызова'.

### Переадресация звонка

[6.3.1]

Выберите опцию 'Меню → 6.Настройки → 3.Настройки вызова → 1.Переадресация звонка'.

С помощью этого меню можно переадресовать входящий звонок на другой телефонный номер.

Можно сделать выбор одной из следующих возможностей:

Все звонки, Если занято, Если нет ответа, или Если не найден.

Например) Все звонки:

– Активировать: Выберите опцию 'Активировать' для переадресации всех услуг сети, таких как Голосовые вызовы, Данные, Факс и Сообщения. Введите номер и нажмите клавишу [☎], чтобы передать заданное значение в сеть.

– Деактивировать: Деактивирует переадресацию.

– Состояние: Отображает текущее состояние настройки.

– По услугам: Если ваш оператор сети мобильной связи поддерживает такую услугу, вы сможете перенаправлять определенный вид вызовов на другой номер. При выборе опции 'Все услуги' можно перенаправлять все вызовы, или можно выбрать одну из услуг в списке Голосовые вызовы, Данные, Факс, и Сообщения. Выберите опцию 'Все кроме сообщений', чтобы перенаправлять все виды услуг, кроме сообщений.

– Отменить все: Отмена всех перенаправлений.

## Тип ответа

[6.3.2]

Выберите опцию 'Меню → 6.Настройки → 3.Настройки вызова → 2.Тип ответа'.

Здесь можно задать метод приема вызова.

Метод приема вызова выбирается с помощью клавиши [📞/📞]. Нажмите клавишу [☎] для сохранения.

– Клавиша "SEND": Ответить на входящий вызов можно с помощью клавиши [📞].

– Любая клавиша: Можно отвечать на входящие звонки с помощью любой клавиши, кроме клавиши [📞] и функциональной клавиши [Отклонить].

– Открыт. флипа: Ответить на входящий звонок можно открыв крышку телефона.

– Автоответ: Ваш телефон автоматически отвечает на звонки по истечении 10 секунд. Эта возможно только в том случае, если к телефону подключена гарнитура.

## Автодозвон

[6.3.3]

Выберите опцию 'Меню → 6.Настройки → 3.Настройки вызова → 3.Автодозвон'.

При этом включается функция автодозвона при сбросе вызова.

– Вкл.: Автодозвон включен.

– Откл.: Автодозвон отключен.



## Ожидание звонка [6.3.4]

Выберите опцию 'Меню → 6.Настройки → 3.Настройки вызова → 4.Ожидание'.

Функция ожидания информирует вас о поступлении второго звонка.

- Активировать: Установка ожидания вызова.
- Деактивировать: Отменяет заданное ожидание вызова.
- Состояние: Информировать о состоянии ожидания вызова.

## Отправка идентификатора звонящего абонента [6.3.5]

Выберите опцию 'Меню → 6.Настройки → 3.Настройки вызова → 5.Отправка ID звонящ.'.

Вы видите номер звонящего абонента (а также его имя, если оно записано в Kontakтах), а также позволяете абоненту идентифицировать ваш номер. Наличие этой услуги зависит от оператора мобильной связи. Уточните этот вопрос у оператора.

## Свой номер [6.3.6]

Выберите опцию 'Меню → 6.Настройки → 3.Настройки вызова → 6.Свой номер'.

Количество Своих номеров может изменяться (до 4) в зависимости от используемой SIM–карты.

## Язык [6.4]

Выберите опцию 'Меню → 6.Настройки → 4.Язык'.

Можно выбрать язык меню вашего телефона.

**Примечание:** 'Автоматически' выбирает язык ранее установленный на вашей SIM–карте.

## Время и дата [6.5]

Выберите опцию 'Меню → 6.Настройки → 5.Время и дата'.

Можно задать время, дату и формат даты.

## Избранное [6.6]

Выберите опцию 'Меню → 6.Настройки → 6.Избранное'.

Меню Избранное служит для назначения избранных настроек.

Для избранных настроек обеспечивается доступ к меню вплоть до 2 уровня, а также Медиа–галерея не может быть удалена, поскольку она будет задана по умолчанию.

Нажатие клавиши [⊕] означает ДОБАВИТЬ без нового элемента, или Перейти с новым элементом.



## Выбор сети

[6.7]

Выберите опцию 'Меню → 6.Настройки → 7.Выбор сети'.

Можно выбрать два параметра 'Автоматически' или 'Вручную'.

## Настройки безопасности

[6.8]

Выберите опцию 'Меню → 6.Настройки → 8.Настройки безопасности'.

Настройки безопасности позволяют вам запретить возможность использования телефона другими людьми, а также ограничить типы принимаемых звонков.

Для защиты этих функций используются различные пароли. Они описаны в последующих разделах. См. также раздел Коды доступа в Приложении.

Система безопасности обеспечивает защиту вашего телефона и SIM-карты от использования посторонними лицами. Кроме того, можно задать пароль телефона, или использовать службу блокировки вызовов или режим фиксированного дозвона.

## Блокировка SIM-карты

[6.8.1]

С помощью клавиши [Влево/Вправо] выберите настройку.

При входе в меню Настройки безопасности нужно будет ввести пароль. При трехкратном неправильном вводе кода PIN1 или PIN2, вы получите запрос ввести код PUK.

- Включена: После включения питания для входа в основное меню вам понадобится ввести код PIN1.
- Выключена: Для входа в основное меню после включения питания ввод кода PIN1 не нужен.

## Сменить PIN

[6.8.2]

Эта функция служит для изменения PIN-кода.

## Блокировка телефона

[6.8.3]

При выполнении этой функции телефон будет заблокирован до тех пор, пока вы не введете правильный пароль. Введите пароль телефона и нажмите на клавишу [☺].

## Сменить код

[6.8.4]

Эта функция изменяет пароль телефона. По умолчанию установлен пароль 1234.

## Запрет вызова

[6.8.5]

Можно установить ограничение на определенные виды звонков.

- Международные звонки: Ограничение на входящие и исходящие международные звонки.
- Исходящие звонки: Ограничение на местные звонки и звонки в пределах сети.
- Входящие звонки: Ограничение на входящие звонки.
- Входящие звонки из-за границы: Ограничение на международные входящие звонки.



- Межд. звонки за исключением своей страны: Ограничение на другие международные звонки за исключением звонков в домашнюю сеть.
- Отменить все: Отмена всех заданных ограничений.
- Изменить пароль: Замена старого пароля на новый.

## CUG (Закрытая группа пользователей) [6.8.6]

Задаёт группу номеров, на которые вы хотите звонить, или получать звонки от них. Выберите имя группы CUG и нажмите клавишу [☎], чтобы просмотреть список имен в группе.

Нажмите функциональную клавишу [Опции] [⏏], чтобы:

- Удалить: Удаляет предустановки идентификатора CUG.
- Редактировать: Изменяет значение идентификатора CUG.
- Добавить: Добавляет в список новый идентификатор CUG.

**Примечание :** Без записи, клавиша [⏏] преобразуется в [Новый] и произойдет переход в окно ввода имени для CUG регистрации.

## Фиксированный набор [6.8.7]

Фиксированным набором называется услуга, которая ограничивает выбор номеров в телефонной книге, записанной на SIM-карте, определенной группой номеров. Введите код PIN2, чтобы установить или отменить эту услугу (до 3 раз) (Вкл, Откл.)

- Вкл.:
- Откл.:
- Список фиксированного набора: Показывает номера, записанные в списке Фиксированного набора.

## Изменение кода PIN2 [6.8.8]

Изменяет код PIN2.

## Сброс системы

[6.9]

Выберите опцию 'Меню → 6.Настройки → 9.Сброс системы'

Происходит удаление всех пользовательских настроек и данных, записанных в памяти телефона, и восстановление заводских настроек.

Вызвав эту функцию, введите пароль телефона и нажмите клавишу [☎].

По умолчанию установлен пароль 1234.





Выберите опцию 'Меню → 7.Органайзер'.

Организатор предоставляет различные функции, в том числе настройку будильника, запись основных событий, памятку, мировое время, калькулятор, преобразование единиц измерения, секундомер и таймер.

## Будильник

[7.1]

Выберите опцию 'Меню → 7.Органайзер → 1.Будильник'.

Можно настроить будильник на срабатывание в пять predetermined моментов времени.

(При выборе опции Звонок утром, на экране появляется специальный значок)

## Будильник

[7.1.1]

Выберите опцию 'Меню → 7.Органайзер → 1.Будильник'.

При этом отображается текущий список установленных сигналов.

Выберите устанавливаемый сигнал и нажмите клавишу [⊕].

Нажмите в списке функциональную клавишу [Новый], чтобы задать новый сигнал на экране настройки будильника.

Нажмите функциональную клавишу [Опции] [⊟], чтобы:

- Удалить: Удаляет все сигналы из списка.
- Удалить все: Удаляет все сигналы из списка.
- Вкл. сигнал активизации / Откл. сигнал активизации: Будильник всегда издает звуковой сигнал независимо от типа звонка, вибровзвонка и др. настроек.
- Досыпать / Не досыпать: При настройке будильника в режим Досыпать, он будет звонить три раза каждые пять минут. Только один из сигналов может быть установлен в режим Досыпать.
- Новый: Создание нового контакта.

Нажмите на клавишу [⊕] для входа в режим настройки будильника, а затем с помощью клавиши [⏪/⏩] в окне 'Настройка будильника' выберите настройку Установки, Времени или Мелодии.

Нажмите клавишу [AM] / [PM] / [24H] для выбора формата времени AM или PM или 24H.

Для выбора типа мелодии нажмите клавишу [⊞] для входа в Галерею звуков, и выбора в ней нужной мелодии.

## Планировщик

[7.2]

Выберите опцию 'Меню → 7.Органайзер → 2.Планировщик'.

Календарь помогает составлять рабочее расписание, в том числе расписание времени звонков, или специальных дней. Эта функция включает подачу сигнала напоминания в заданное время. Планировщик имеет Режим просмотра месяца, Режим дней, Режим событий и Редактирование.

## Режим просмотра месяца

[7.2.1]

Для:	Нажмите клавишу
Перехода к другому дню	[⏪] К предыдущему дню [⏩] К следующему дню
Перехода к другой неделе	[⏪] К предыдущей неделе [⏩] К следующей неделе
Перехода к предыдущему или следующему месяцу	[⏪] К предыдущему месяцу [⏩] К следующему месяцу

Выберите опцию '7.Организатор → 2.Планировщик из меню, чтобы войти в режим просмотра месяца.

Нажмите функциональную клавишу [Опции] [⊟], чтобы:



- К дате: Переход к заданной дате.
- На сегодня: Переход к сегодняшнему дню для выбора.
- Просмотреть все события: Показывает все события, включенные в расписание.
- Удал. прошед. события: Удаляет из расписания все прошедшие события.
- Удалить все события: Удаляет все события, включенные в расписание.
- Память: Показывает число записанных событий – не более 30.
- Новый: Добавляет новое событие.

С помощью клавиш перемещения выберите дату и нажмите клавишу [⊙].

В день любого из заданных событий целесообразно переключиться в режим дней, чтобы свериться со своим расписанием.

Для других дней можно добавить новое расписание.

Любое событие, зарегистрированное для заданной даты будет показано в нижней части экрана в виде значка.

## Режим дней [7.2.2]

Показывает расписание, зарегистрированное на выбранный день. Чтобы просмотреть или изменить детали того или иного события, выберите расписание и нажмите клавишу [⊙]. С помощью клавиши [⊕/⊖] выберите дату.

Нажмите функциональную клавишу [Опции] [⏏], чтобы:

- Удалить: Удаление события
- Перенос даты: Переносит событие на указанный день.
- Удалить все: Удаление всех событий.
- "D-day" Вкл. / "D-day" Откл. : Останавливает или отменяет дату D-day.
- Новый: Добавляет новое событие.



**Примечание:** Если задать дату D-day, на экране в режиме ожидания появляется соответствующая памятка. При установке другой даты D-day старая дата автоматически удаляется из списка событий.

## Просмотр и правка событий [7.2.3]

Просмотр зарегистрированного расписания по частям, а также редактирование или создание нового расписания.

Создание нового события (путем просмотра и редактирования)

- 1 Выберите нужный день в Режиме просмотра месяца и нажмите функциональную клавишу [Новое].
- 2 При появлении окна Новое событие выберите и введите новое событие поэлементно для его регистрации.
- 3 Завершив ввод, нажмите клавишу [⊕] для сохранения события.

**Примечание:** Максимальное количество расписаний, которое можно зарегистрировать ограничено: 30 Максимальное количество расписаний, которое можно зарегистрировать для одного дня: 7 Период регистрации: 01/01/2000 ~31/12/2099

## Заметки [7.3]

Выберите опцию 'Меню → 7.Органайзер → 3.Заметки'.

В памяти телефона можно сохранять короткие заметки.

Нажмите функциональную клавишу [Опции] [⏏], чтобы:

- Редакт.: отредактировать часть записки, и нажмите клавишу [⊕], чтобы ее сохранить.

**Совет:** Чтобы вернуться в окно редактирования, нажмите клавишу [⊕] и функциональную клавишу [Редакт.].

- Удалить/Удалить все: Удаление одной или всех записей.
- Новая: Ввод текста для создания новой заметки.



## Мировое время

[7.4]

Выберите опцию 'Меню → 7.Органайзер → 4.Мировое время'. Эта функция дает информацию о мировом времени.

Нажмите функциональную клавишу [Опции] [ $\mathcal{L}$ ], чтобы:

- Вкл./Откл. переход на летнее время: Эта функция автоматически подстраивает время в тех странах, которые осуществляют переход на Летнее время. Выберите опцию Летнее время из меню параметров для ее настройки. Появится значок страны с Летним временем



Этот значок показывает, что функция Летнего времени активирована.

**Совет:** Переход на летнее время переводит часы на один час вперед.

- Уст. как местн.: Нажмите функциональную клавишу [Устан.], или выберите команду [Уст. как местн.] в меню параметров. При этом выбранный регион будет установлен как местный.

## Калькулятор

[7.5]

Выберите опцию 'Меню → 7.Органайзер → 5.Калькулятор'.

Телефонный аппарат может работать в режиме калькулятора. Калькулятор обеспечивает выполнение 4 базовых операций: +, -, \* и / .

С помощью цифровых клавиш и стрелок можно ввести формулу, и нажать функциональную клавишу [=], чтобы получить результат вычислений.

**Совет:** Чтобы ввести десятичную запятую, нажмите функциональную клавишу [Вправо]. Чтобы стереть формулу, нажмите функциональную клавишу [Влево].

Чтобы сбросить формулу, нажмите функциональную клавишу [Влево].

Для удаления части формулы, коротко нажимайте клавишу [ $\leftarrow$ ], а для удаления всей формулы, нажмите и удерживайте ее дольше.

## Конвертер

[7.6]

Выберите опцию 'Меню → 7.Органайзер → 3.Конвертер'.

Конвертер выполняет преобразования различных единиц измерения Длины, Площади, Объема, Веса и Температуры.

Выберите одну из единиц измерения Длины, Площади, Объема, Веса или

Температуры.

Нажимайте клавишу [ $\leftrightarrow$ ], чтобы перейти в следующую строку, клавиши [ $\uparrow/\downarrow$ ] для выбора нужной единицы измерения, а с помощью цифровых клавиш введите исходное число.

Нажмите клавишу [ $\leftrightarrow$ ] еще раз, и перейдя в следующую строку, выберите результирующую единицу измерения. При этом будет автоматически получена преобразованная величина.

**Совет:** Результат пересчитывается автоматически при изменении единицы измерения или значения.

Чтобы ввести десятичную запятую, нажмите функциональную клавишу [ $\uparrow$ ].

## Секундомер

[7.7]


Выберите 'Меню → 7.Органайзер → 7.Секундомер'

Секундомер служит для измерения времени в различных видах спорта.

Для запуска секундомера нажмите клавишу ▶ .

Чтобы приостановить секундомер, нажмите клавишу ■ , а чтобы запустить его снова, еще раз нажмите клавишу ▶ .

Если нажать функциональную клавишу [Этапы], на экране будут отображаться два временных этапа. Чтобы сбросить секундомер, нажмите функциональную клавишу [Сброс].

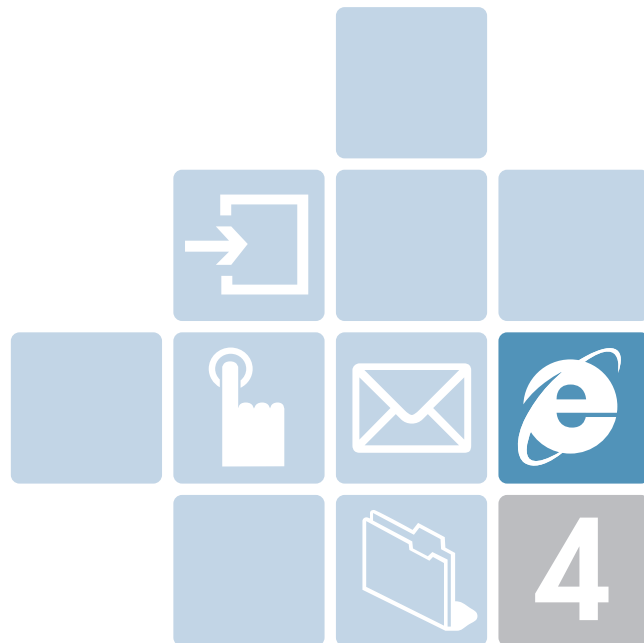

## Дополнительные функции

1. WAP
2. Недоступно

Вы можете получить доступ в Internet с помощью прикладного протокола беспроводной связи WAP.

Описанные ниже функции могут изменяться в зависимости от особенностей вашего оператора мобильной связи.

Таким образом, подробную информацию необходимо получить у оператора.

**Примечание:** Для прямого входа в меню WAP следует нажать клавишу [Ⓢ].

## Домой [1.1]

С помощью этой команды меню загружается исходная страница беспроводного Web–сервиса оператора мобильной связи.

## Назад [1.2]

Можно просмотреть список недавно использованных WAP–страниц, и войти на нужную страницу вновь с помощью клавиши [Ⓢ]. Можно сохранять до 20 предыдущих страниц, которые упорядочены в хронологическом порядке.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [Ⓢ], чтобы:

- Удалить: Удалить выбранную страницу из списка.
- Удалить все: Удаляет все страницы из списка.

## Закладки [1.3]

С помощью WAP–обозревателя можно делать закладки Internet–адресов, точно так же, как это делается в обозревателях Internet для персональных компьютерах. Можно сохранять до 20 закладок.

Чтобы зарегистрировать название и URL под ближайшим свободным номером Списка закладок, нажмите функциональную клавишу [Добавить].

Чтобы подправить название и URL выбранной закладки, нажмите функциональную клавишу [Редакт.].

Для входа на выбранный сайт, нажмите клавишу [Ⓢ].

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [Ⓢ], чтобы:

- Новый: Редактирование и регистрация URL и имени для новой закладки.
- Правка: Редактирование URL и имени закладки, или добавление новой закладки.

**Примечание:** эта функция недоступна для закладки, заданной по умолчанию

- Удалить: Удалить закладку из списка.

**Примечание:** эта функция недоступна для закладки, заданной по умолчанию

- Отправить ссылку: URL с закладки автоматически составляет текст SMS–сообщения.

## Настройки Push–загрузки [1.4]

### Настройки Push–загрузки [1.4.1]

Это меню позволяет настроить тип Push–загрузки. С помощью клавиш–стрелок выберите один из трех следующих режимов: Никогда, На том же узле, Всегда.

## Push–загрузка вкл/откл. [1.4.2]

Это меню позволяет включить, или отключить Push–загрузку. С помощью клавиш–стрелок выберите один из двух режимов: Вкл. или Откл.

## Безопасность [1.4.3]

С помощью этого меню можно выбрать тип безопасности Push–загрузки. Клавишами–стрелками выберите один из трех режимов: Всегда, Только надежные, Никогда.

## Переход по URL [1.5]

Это меню позволяет перейти непосредственно по введенному URL–адресу.

## Профили [1.6]

**Примечание:** (Настройка параметров осуществляется заранее в соответствии с требованиями оператора. Все изменения профиля следует делать очень осторожно, поскольку это может привести к потере доступа к WAP–сервису).

Имеются следующие три типа профилей:

- Предустановленный профиль: Профиль, заданный производителем по умолчанию. Его нельзя изменить.
- OTA–профиль; Профиль, полученный от оператора сети, или от оператора OTA–услуг. Его нельзя изменить

**Примечание:** Более подробная информация приведена в разделе [Настройки OTA].

- Профиль, заданный вручную: Этот профиль можно задать самостоятельно.

**Примечание:** Если настройки заданы неправильно, соединение установить невозможно.

Для настройки выбранного профиля нажмите клавишу [⊕]

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [F], чтобы:

- Просмотреть: Просмотр выбранного привилегированного профиля, или профиля OTA. Это меню имеет следующие подменю:
- Просм./Редакт.: Просмотр и редактирование выбранного вручную профиля.
- Переименовать: Редактирование имени выбранного профиля.

Опция [Просмотр/Редактирование] содержит следующие команды:

- 1 Домашняя страница: Если вы хотите изменить URL начальной страницы, предоставленный оператором сети, нажмите клавишу [⊕] для входа в режим редактирования.
- 2 Прокси–настройки: Эта команда позволяет настроить прокси.
  - 2.1 IP–адрес: Нажмите клавишу [⊕] для входа в режим редактирования, чтобы при необходимости изменить IP–адрес.
  - 2.2 Номер порта: Нажмите клавишу [⊕] для входа в режим редактирования, чтобы при необходимости изменить номер прокси–порта.
- 3 Тип носителя: Позволяет выбрать тип носителя для каждого типа доступа к сети. С помощью левой и правой клавиш перемещения выберите один из двух режимов: GSM или GPRS.
- 4 Настройки GPRS: Эта команда позволяет настроить сеть GPRS.
  - 4.1 APN: Это сокращение расшифровывается как Access Point Name (Имя Точки Доступа). Нажмите клавишу [⊕] для входа в режим редактирования, чтобы при необходимости изменить этот пункт.
  - 4.2 Имя пользователя: Нажмите клавишу [⊕] для входа в режим редактирования, чтобы при необходимости изменить этот пункт.

4.3 Пароль: Нажмите клавишу [Ⓜ] для входа в режим редактирования, чтобы при необходимости изменить этот пункт.

## 5 Настройки GSM: Эта команда позволяет настроить сеть GSM.

5.1 Номер дозвона: Нажмите клавишу [Ⓜ] для входа в режим редактирования, чтобы при необходимости изменить этот пункт.

5.2 Тип линии: С помощью этого меню можно выбрать тип линии. С помощью клавиш-стрелок выберите один из двух режимов: ISDN или Аналоговая.

5.3 Имя пользователя: Нажмите клавишу [Ⓜ] для входа в режим редактирования, чтобы при необходимости изменить этот пункт.

5.4 Пароль: Нажмите клавишу [Ⓜ] для входа в режим редактирования, чтобы при необходимости изменить этот пункт.

## 6 Настройки DNS: Ввод IP-адреса для DNS – Сервера Имен Доменов. Можно ввести первичный и вторичный DNS. Эта функция доступна только при подключении по протоколу HTTP.

6.1 DNS1: Первичный DNS. Нажмите клавишу [Ⓜ] для входа в режим редактирования, чтобы при необходимости изменить этот пункт.

6.2 DNS2: Вторичный DNS. Нажмите клавишу [Ⓜ] для входа в режим редактирования, чтобы при необходимости изменить этот пункт.

## Кэш и маркеры [1.7]

### Очистить кэш: [1.7.1]

Эта опция меню содержит функцию очистки данных, записанных в кэш-памяти (недавно просмотренные WAP-страницы).

### Очистить маркеры: [1.7.2]

Эта опция меню содержит функцию очистки данных, записанных как маркеры (недавно просмотренные WAP-страницы).

## Безопасность [1.8]

Можно просмотреть сохраненный сертификат безопасности.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [Ⓜ], чтобы:

- Удалить: Удалить сертификат безопасности.

## Версия [1.9]

Эта функция служит для просмотра версии программы WAP-обозревателя.

## Перемещения в окне WAP-обозревателя [1.10]

Перемещения в окне обозревателя осуществляются с помощью клавиш [⏪/⏩]. Когда нужный вам элемент будет выделен, выбрать его можно с помощью функциональной клавиши [Ⓜ].

Чтобы вернуться на предыдущую страницу, нажмите клавишу [⏪], или правую функциональную клавишу [Назад]. (Примечание: Есть страницы, возврат назад с которых невозможен).

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [Ⓜ], чтобы:

- Обновить: Обновить текущую страницу.
- Домой: Вернуться на начальную страницу.
- Доб. закладку: Редактирование и регистрация URL и имени для новой закладки.

- Закладки: То же, что и IV Дополн.>1.WAP > 1.3 Закладка
- Назад: То же, что и IV Дополн.>1.WAP > 1.2 Назад
- Переход по URL: То же, что и IV Дополн. >1.WAP >1.5 Переход по URL
- Отправить ссылку: Текущий URL с закладки автоматически составляет текст SMS-сообщения.
- Медиагалерея: Просмотр Медиагалереи.
- Режим объекта: Перезагрузка текущей страницы в режиме объекта. В режиме объекта выбирается только мультимедийный объект, содержащийся в текущей странице. Можно сохранить выбранный объект в виде файла, а также отобразить информацию о свойствах объекта. (Примечание: Чтобы вернуться на исходный экран, нажмите функциональную клавишу [Меню] > Выход из режима объекта.

**Примечание:** Чтобы вернуться на исходный экран, нажмите функциональную клавишу [Меню] > Выход из режима объекта.

## Навигация с помощью WAP-обозревателя в режиме объекта [1.11]

Выберите нужный объект с помощью клавиш-стрелок [Вверх/Вниз].

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [ $\beta$ ], чтобы:

- Сохранить как: Отредактируйте имя файла и сохраните файл под новым именем, нажав клавишу [ $\oplus$ ].

**Примечание:** В имени файла недопустимо применение специальных символов, кроме ' \_ '.

- Выход из Режимы объекта: Выход из режима объекта и возврат к исходному экрану.
- Свойства объекта: Просмотр имени и размера объекта.

## [Настройки OTA]

### Обеспечение OTA

Для использования WAP-обозревателя и службы мультимедийных сообщений (MMS) нужно правильно настроить телефон. Можно добавлять и/или редактировать профили WAP/MMS вручную, или получить эти настройки напрямую в виде конфигурационного сообщения от своего оператора и/или провайдера сети мобильной связи, и сохранить эти настройки в своем телефоне.


Для активации настроек

нужно выполнить определенную последовательность операций.

Внимание) Телефон обеспечивает поддержку форматов Ericsson/Nokia OTA и OMA PROV v1.0. При получении конфигурационного OTA сообщения, несовместимого с данной моделью телефона, настройки будут недействительны.



Это меню может быть различным в зависимости от вида SIM-карты и определяется оператором услуг мобильной связи.

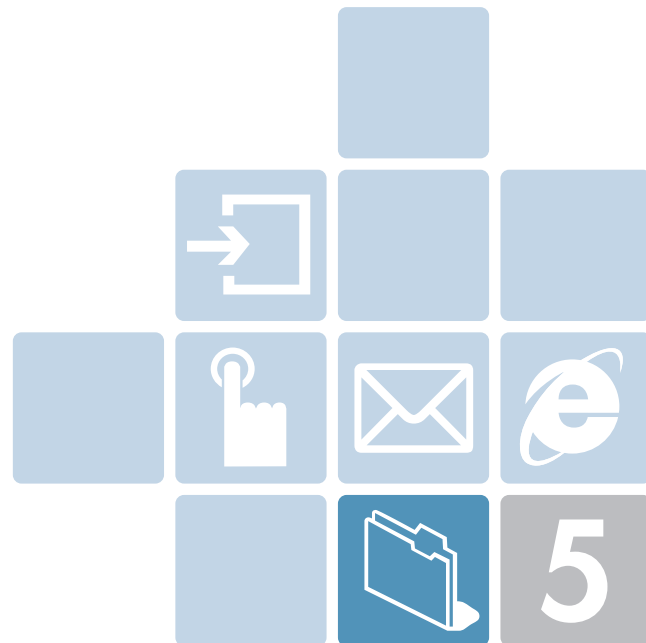

## Приложение

1. Код доступа
2. Перечень ошибок
3. Сведения об эффективной и безопасной эксплуатации
4. Словарь терминов



В следующем разделе описаны различные коды защиты.

### PIN – код (от 4 до 8 цифр)

Персональный код пользователя PIN (Personal Identification Number) обеспечивает защиту вашей SIM–карты от несанкционированного использования. PIN–код обычно предоставляется оператором вместе с SIM–картой. Если неправильно ввести PIN–код три раза подряд, карта будет заблокирована. Если карта заблокирована, необходимо разблокировать PIN–код, прежде чем карта можно будет использовать снова. См. информацию о PUK–коде.

### PIN2 – код (от 4 до 8 цифр)

Код PIN2, имеющийся на некоторых SIM–картах, необходим для доступа к некоторым специальным функциям, например к проверке состояния платежного баланса.

### Код блокировки (4 цифры)

Код блокировки служит для блокирования телефона и клавиатуры с целью защиты от несанкционированного использования.

**Примечание:** По умолчанию производителем установлен код блокировки 1234. Во избежание несанкционированного использования вашего телефона, поменяйте этот код. Сохраняйте новый код в секрете в безопасном месте, отдельно от телефона.

### Коды PUK и PUK2 (8 цифр)

Персональный ключ разблокирования PUK (Personal Unblocking Key) необходим для изменения заблокированного PIN–кода. Код PUK2 служит для изменения заблокированного кода PIN2. Если эти коды не были вам предоставлены вместе с SIM–картой, обратитесь за помощью к оператору сети, SIM–картой которого вы пользуетесь. Можно изменять следующие коды: Код блокировки, PIN–код и код PIN2. Эти коды состоят только из цифр от 0 до 9.

**Примечание:** Избегайте использовать коды, похожие на телефоны неотложных и аварийных служб, например 911, во избежание случайного набора и вызова этой службы.

### Пароль Запрета звонков (4 цифры)

Пароль запрета звонков необходим при использовании функции Запрета звонков. Этот код вы получите у оператора мобильной связи, подписавшись на соответствующий вид услуг.

Этот код можно изменить с помощью одной из функций меню Запрет звонков. Более подробная информация приведена в разделе 6.7.6.



Если у вас возникли проблемы с использованием вашего мобильного телефона, пожалуйста сверьтесь с приведенным ниже перечнем характерных ошибок. Если проблема не устраняется, обратитесь к своему региональному представителю, или в ближайший сервисный центр.

Если появляется сообщение "Вставьте SIM–карту":

Убедитесь в том, что SIM–карта присутствует и вставлена правильно. Проверьте, работает ли она правильно. Если она не работает, попробуйте аккуратно очистить контактные площадки карты. Если в результате работоспособность карты не восстанавливается, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Если появляется сообщение "Телефон заблокирован, введите пароль":

Введите пароль разблокирования телефона. Пароль по умолчанию – 1234. Если вы забыли пароль, обратитесь за помощью в ближайший сервисный центр.

Если появляется сообщение "Введите PIN1":

Введите код PIN1. Если вы забыли код PIN1, обратитесь за помощью в ближайший сервисный центр. Даже если код PIN1 введен неправильно три раза подряд и телефон заблокирован, вы все же можете принимать входящие звонки.



Если появляется "Нет сети" или "Ошибка сети":

Проверьте состояние индикатора интенсивности сигнала SSI (Signal Strength Indicator). Если вам не удается установить связь из подземных помещений, или из зданий, где уровень сигнала низкий, попробуйте перейти в другое место. Если установить связь все равно не удается, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Если качество звука плохое:

Завершите звонок и попробуйте сделать вызов снова.

Если собеседник не слышит вашего голоса:

Ваш телефон может быть переключен в бесшумный режим. Отмените функцию Тишина.

Если срок использования батареи стал короче, чем обычно:

Это может происходить в зонах со слабым уровнем сигнала. Выключайте свой телефон, когда вы им не пользуетесь. Замените батарею по завершении срока ее службы.

Если ваш мобильный телефон не включается:

Проверьте, заряжена ли батарея. Проверьте, работает ли телефон в процессе зарядки батареи.

Если вам не удается отправить сообщение:

Либо вы не подписаны на услугу службы коротких сообщений SMS, либо находитесь вне зоны предоставления такого вида услуг вашим оператором сети мобильной связи.

Если вам не удается сделать звонок:

Ваш телефон может находиться в режиме фиксированного дозвона. Отмените функцию "Фиксированный дозвон".



Если вам не удастся зарядить батарею:

Это может быть вызвано одной из следующих трех причин.

- 1 Зарядное устройство может быть неисправно. Обратитесь к своему ближайшему региональному представителю.
- 2 Возможно вы пытаетесь использовать телефон в чрезмерно жарких или холодных условиях. Попробуйте изменить условия зарядки.
- 3 Батарея может быть неправильно подключена к зарядному устройству. Проверьте разъем.

Если вам не удастся ввести данные в Телефонную книгу:

Память телефонной книги может быть заполнена. Попробуйте удалить несколько записей из Телефонной книги.

Если вам не удастся вызвать определенную функцию:

Возможно, вы не подписаны на предоставление услуг, связанных с этой функцией, или находитесь вне зоны предоставления такого вида услуг оператором вашей сети мобильной связи. Обратитесь к своему оператору.

Когда GPRS Интернет–соединение неожиданно разрывается:

Если отсоединился кабель, просто подсоедините кабель и продолжайте использовать услугу GPRS.

Если вы хотите закончить соединение, то сначала подсоедините кабель, завершите сессию GPRS–соединения и отсоедините кабель.

Ниже приведен список условий безопасной эксплуатации телефона.

- Держите свой мобильный телефон и его принадлежности в месте, недоступном для детей.
- Не мочите телефон и храните его при нормальной температуре. Температуры выше 55°C (131°F) или ниже –20°C (–4°F), могут привести к повреждению телефона.
- Не используйте и не храните свой мобильный телефон в пыльных и грязных местах.
- Не пытайтесь разбирать телефон.
- Не бросайте телефон и не подвергайте его грубым усилиям.
- Не используйте для чистки телефона химические вещества, чистящие средства или растворители.
- Если ваш мобильный телефон работает неправильно, немедленно обратитесь к своему региональному представителю.
- Используйте только стандартные батареи питания, зарядные устройства и другие принадлежности. Любые повреждения или неправильное функционирование телефона, обусловленные использованием нестандартных батарей, зарядных устройств и принадлежностей, прекращает гарантийные обязательства производителя.
- Убедитесь в том, что заземляющие контакты батареи и зарядного устройства не находятся в прямом контакте с проводящими предметами.



Чтобы помочь вам понять основные технические термины и сокращения, использованных в данной брошюре, и научиться наилучшим образом использовать возможности вашего телефона, ниже приведено описание некоторых терминов.

### Запрет звонка

Возможность ограничения исходящих и входящих звонков.

### Переадресация звонка

Возможность перенаправить вызов на другой телефонный номер.

### Удержание вызова

Возможность поставить один из вызовов в режим ожидания, отвечая в это время на другой звонок; впоследствии при необходимости можно переключаться между двумя разговорами.

### Ожидание звонка

Возможность уведомлять пользователя о том, что они получают входящий вызов во время другого телефонного разговора.

### Услуга идентификации линии вызова CLI

Услуга, дающая пользователю возможность заблокировать некоторые телефонные номера для входящих звонков.

### Служба расширенных сообщений EMS (Enhanced Message Service)

Сетевая служба приема и отправки сообщений, содержащий картинки, звуки и анимационные заставки.

### Служба пакетной передачи данных GPRS (General Packet Radio Service)

Новая дополнительная неголосовая услуга, обеспечивающая прием и передачу информации по сети мобильной связи. GPRS обеспечивает соединение с Internet для пользователей мобильных телефонов и компьютеров. Она основана на системе коммутации каналов мобильной связи GSM (Global System for Mobile Communication) и на службе коротких сообщений SMS (Short Message Service).

### Глобальная система мобильной связи GSM (Global System for Mobile Communication)

Международный стандарт мобильной связи, гарантирующий совместимость между операторами различных сетей. Система GSM покрывает большинство стран Европы и многие другие страны мира.

### Многосторонние соединения

Возможность проводить конференц-переговоры с несколькими абонентами (до пяти).

### Персональный код пользователя PIN (Personal Identification Number)

Код безопасности, обеспечивающий защиту телефона и SIM-карты от несанкционированного использования. PIN-код предоставляется оператором мобильной связи вместе с SIM-картой. Он содержит от четырех до восьми цифр, и может быть изменен при необходимости.





### Персональный ключ разблокирования PUK (PIN Unblocking Key)

Код безопасности, который служит для разблокирования телефона, который был заблокирован в результате неправильного ввода PIN-кода три раза подряд. Представляет собой восьмизначное число, и предоставляется оператором мобильной связи вместе с SIM-картой.

### Роуминг

Использование вашего телефона за пределами своей страны (например, во время путешествий).

### Модуль идентификации абонента SIM (Subscriber Identification Module)

SIM-карта, содержащая встроенную микросхему, которая содержит всю информацию, необходимую для работы с телефоном (информацию о сети и памяти, а также индивидуальные данные абонента).

SIM-карта вставляется в маленький разъем на задней стороне телефона и защищается сверху батареей.

### Служба коротких сообщений SMS (Short Message Service)

Сетевая услуга приема и отправки сообщений между абонентами без установки прямого соединения. Созданное или полученное сообщение может отображаться на экране, редактироваться и пересылаться.



### Функциональные клавиши

Две клавиши под экраном телефона, функции которых:

- изменяют свое предназначение в зависимости от выполняемой в данный момент задачи
- отображаются в виде значка в нижней строке экрана прямо над соответствующей клавишей

### Голосовая почта

Услуга автоматического ответа на входящие вызовы, когда вы не можете ответить на звонок. Воспроизводится записанное ранее приветствие (сделанное, например, вашим голосом), а затем записывается голосовое сообщение от абонента.









