



















Изучите ваш телефон










Компания Philips стремится постоянно улучшать свои изделия. Поэтому Philips сохраняет за собой право вносить изменения в данное руководство пользователя или отозвать его в любое время без предварительного уведомления. Компания Philips предоставляет данное руководство пользователя на основе принципа "как есть" и не несет ответственности, кроме предусмотренной соответствующим законом, за любые ошибки, упущения или несоответствия между данным руководством пользователя и описываемым изделием. Устройство предназначено для подключения к сетям GSM/GPRS/EDGE.

Как выполнить следующие операции...

Включение/выключение телефона	Нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл.  на верхней панели телефона.
Введите PIN-код	Введите PIN-код с помощью экранной клавиатуры и нажмите кнопку OK для подтверждения.
Заблокировать/ разблокировать экран	Кратковременно нажмите кнопку  на верхней панели телефона. Чтобы заблокировать экран, так же кратковременно нажмите кнопку  .
Войдите в Настройки SIM-карты в режиме ожидания	В режиме ожидания нажмите быстрое меню Настройки SIM-карты  .
Выполнение вызова	В режиме ожидания нажмите  для выбора контакта или  для ввода номера телефона, затем нажмите  .
Ответить на вызов	Когда телефон звонит, нажмите  .
Отключить звук текущего вызова или звонка будильника	Когда зазвонит телефон / сигнал будильника, переверните телефон дисплеем вверх или вниз (если были включены параметры в разделе  > Настройки > Общие > Датчик движения).
Включение/выключение режима громкой связи	Во время вызова нажмите Гр.св./Телеф.

Завершение вызова	Нажмите  .
Просмотр экрана запроса новых сообщений/пропущенных вызовов	При получении нового сообщения/пропущенного вызова значок запроса  мигает в режиме ожидания. Нажмите значок, чтобы проверить новое сообщение/пропущенный вызов.
Просмотреть или написать сообщения	Нажмите  в режиме ожидания.
Доступ к главному меню	В режиме ожидания нажмите  .
Быстрый возврат в режим ожидания при просмотре меню	Нажмите  .
Отобразить функциональные значки на экране в режиме ожидания	Перейдите к  > <i>Настройки</i> > <i>Быстрое меню</i> . Выберите и включите нужные значки.
Переключаться со значка на значок	Сдвиньте панель под значками. Или нажмите  либо  .
Получить доступ к всплывающему меню состояния	Нажмите  в верхней части экрана в режиме ожидания. Нажмите, чтобы выбрать параметры.

Вход в режим камеры/видео	Нажмите и удерживайте кнопку "Камера" в режиме ожидания. Нажмите  /  для выбора режима камеры/видео.
Выбрать режимы/экранные клавиатуры для ввода	<p>Клавиатура Qwerty : На экране редактирования поверните телефон против часовой стрелки на 90 градусов, из вертикального положения в горизонтальное.</p> <p>Буквенно-цифровая клавиатура : Поверните телефон, находящийся в горизонтальном положении, по часовой стрелке на 90 градусов, из горизонтального положения в вертикальное.</p> <p>Режим распознавания рукописного текста : Нажмите / для переключения из одного режима в другой.</p> <p>Нажмите пиктограмму для выбора языка, цифрового режима или способа ввода.</p>

Быстрый доступ к функциям

Доступ к функциям легко получить в режиме ожидания (при помощи пиктограмм быстрого доступа, функциональных значков или всплывающего меню состояния) или через главное меню.

Пиктограммы быстрого доступа

В режиме ожидания четыре пиктограммы быстрого доступа позволяют открыть четыре функциональных значка.



: Быстрый доступ к сообщениям



: Быстрый доступ к телефонным книгам















: Быстрый доступ к набору номера





: Быстрый доступ к главному меню

Главное меню

В главном меню можно получить доступ ко всем функциям мобильного телефона. В следующей таблице приведены пиктограммы функций, представленных в главном меню. Для получения дополнительных сведений об их работе см. соответствующие страницы.

<i>Развлечения</i>	<i>Браузер</i>	<i>Мультимедиа</i>
 стр. 78	 стр. 62	 стр. 80
<i>Камера</i>	<i>Сообщения</i>	<i>Файлы</i>
 стр. 64	 стр. 32	 стр. 88
<i>Организер</i>	<i>Контакты</i>	<i>Профили</i>
 стр. 51	 стр. 45	 стр. 97
<i>Bluetooth</i>	<i>Вызовы</i>	<i>Настройки</i>
 стр. 94	 стр. 92	 стр. 98

Нажмите  в режиме ожидания для получения доступа к главному меню. Для выбора параметра нажмите пиктограммы и списки, а затем кнопку **ОК**. Нажмите кнопку **Опции** для получения доступа к параметрам, связанным с выбранным пунктом. Нажмите кнопку **Назад** для возврата к предыдущему меню. Нажмите  для возврата в режим ожидания.

Функциональные значки

В режиме ожидания можно переключаться со значка на значок, выбирая один из 9 значков. Можно использовать пустой экран в режиме ожидания, отображать часы (если выбрать **Аналоговые часы** или **Цифровые часы** в меню **Настройки** > **Общие** > **Время и дата** > **Отображать на экране**) или выбрать функциональный значок.

Эти функциональные значки позволяют быстро узнать международное время (*Мировое время*); проверить и отредактировать список задач (*Календарь*) или уведомления (*Заметки*); быстро отправить сообщения трем последним контактам / номерам авторов исходящих сообщений (*Сообщения*); отправить вызов заранее заданным контактам, для чего нужно просто нажать и удерживать (*Быстрый вызов*); начать воспроизведение музыки (*Плеер*) или прослушивание радио (*FM радио*) в режиме ожидания.



Настройка функциональных значков

Можно выбрать до 7 функциональных значков, если это необходимо.


1. Перейдите к *Настройки* > *Быстрое меню*.

2. Выберите нужный параметр. Нажмите *Вкл./Выкл.* для выбора или отмены выбора.
3. Нажмите *Готово* для завершения настройки.

Переключение между значками


- Сдвиньте панель под значками.
- Или нажмите  / .

Всплывающее меню состояния


Перетаскив  в верхней части экрана в режиме ожидания, можно быстро включить/выключить сигнал будильника, фонарик, функцию Bluetooth или режим без звука; проверить уровень заряда аккумулятора; и выбрать нужный профиль или тип звонка для входящих вызовов или сообщений.

Значок настройки SIM-карты и экран запроса

Экран запроса и значок настройки SIM-карты находятся под панелью состояния.

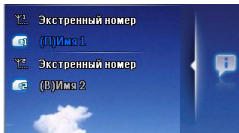

Нажмите значок параметров SIM и настройте слот1 и слот2 для SIM-карты. (см. "Настройки SIM-карты" на стр. 98).

На экране запроса отображаются текущие сообщения телефона. При получении нового сообщения, почты или пропущенного вызова значок запроса  будет мигать. Нажмите этот значок, чтобы открыть экран

напоминаний и выберите нужное сообщение.

Стилус

Сенсорный экран позволяет вводить текст или выбрать нужный параметр непосредственно на экране. Стилус, входящий в комплект поставки, упрощает задачу.

При первом включении телефона нужно осуществить калибровку стилуса. После этого все касания и нажатия стилусом будут в точности отображаться на экране.

Калибровку можно также осуществить в меню [Настройки](#) > [Общие](#) > [Калибровка экрана](#), следуя инструкциям на экране.

Датчик

Благодаря встроенному датчику движения и оптическому датчику

телефон реагирует на движение и освещение окружающего пространства в соответствии с необходимостью.

Использование датчика движения

- В меню *Настройки* > *Общие* > *Датчик движения* > *Отключение звука входящего вызова* или *Активировать Режим Дрема*, выберите *Вкл.*

При вызове переверните телефон (дисплеем вверх/вниз), чтобы отключить звук вызова.

Чтобы таким же образом отключить сигнал будильника, убедитесь в том, что для функции *Дрема* задан определенный промежуток времени *Организер* > *Будильник* (см. "Чтобы настроить будильник" на стр. 55). Для отключения будильника нажмите кнопку *Стоп* (см. "Установка будильника" на стр. 56).

Использование оптического датчика

- В меню *Настройки* > *Дисплей* > *Оптический датчик* нажмите *Вкл.*

В телефоне автоматически регулируется уровень подсветки в зависимости от яркости окружающего пространства. Для экономии энергии следует включать оптический датчик.

Энергосберегающий режим

По истечении заданного промежутка времени экран в режиме ожидания погаснет автоматически. Для выхода из энергосберегающего режима нажмите любую кнопку. Для экономии энергии запрограммируйте небольшое значение промежутка времени в меню *Настройки* > *Дисплей* > *Время подсветки*.


Автоматическая блокировка экрана

В режиме ожидания экран телефона может автоматически блокироваться по истечении заданного промежутка времени. После блокировки по экрану будут двигаться концентрические круги.


Установка автоматической блокировки экрана

Перейдите к меню [Настройки](#) > [Общие](#) > [Автоблокировка](#).

Разблокирование экрана

Кратковременно нажмите кнопку  на верхней панели телефона. Или вытащите самую внутреннюю точку.

Блокировка экрана вручную

Кратковременно нажмите кнопку  на верхней панели телефона.

Содержание

1 Подготовка к эксплуатации 13

Установите SIM-карту	13
Зарядите аккумулятор	16
Установка часов	17
Отображение местного и международного времени	18
Вставьте карту памяти micro-SD	19

2 Ввод текста 20

Использование клавиатуры Qwerty	20
Использование прилагаемого стилуса (формат рукописного текста).	21
Использование буквенно-цифровой клавиатуры	22

3 Вызов 25

Совершение вызовов	25
Прием и завершение вызова	27
Параметры, доступные во время разговора	28

Обработка нескольких вызовов (зависит от сети)	29
Выполнение экстренного вызова	31

4 Сообщения 32

Создание сообщений	32
Отправка сообщений с экрана режима ожидания	35
Организация сообщений	36
Ввод параметров сообщений	37
E-mail	40
Инфо-сообщения	43

5 Контакты 45

Добавление и редактирование контактов	45
Поиск контакта	46
Управление контактами	47
Передача информации о контакте другим пользователям	48

Резервное копирование важных контактов	49	9 Развлечения	78
Спец. номера	50	Java	78
6 Органайзер	51	Игры	79
Использование напоминаний	53	10 Мультимедиа	80
Использование часов и таймера	55	Музыкальный плеер	80
Книжная полка	57	FM радио	84
Использование фонаря	58	11 Файлы	88
7 Браузер	62	Поиск файлов	88
Управление браузером	62	Управление файлами	89
Доступ к веб-сайтам	62	Совместное использование файлов	90
Включение или выключение Службных сообщений	63	Использование файлов	91
STK	63	12 Вызовы	92
8 Камера	64	История вызовов	92
Камера	64	Настройка вызовов	92
Устройство видеозаписи	74	13 Bluetooth	94
		О Bluetooth	94
		Подключение к Bluetooth-устройству	94

Подключение к Bluetooth-устройству	96
Редактирование списка устройств	96
14 Профили	97
Настройка параметров звонка	97
15 Настройки	98
Настройки SIM-карты	98
Настройка функциональных значков на экране в режиме ожидания	99
Общие	99
Дисплей	102
Мелодии	102
Соединения	103
Значки и символы	105
Меры предосторожности	107
Знак WEEE в DFU: "Информация для потребителя"	114
Советы	115
Устранение неполадок	116

Оригинальные аксессуары Philips	121
Заявление о торговых марках	125
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УДЕЛЬНОМ КОЭФФИЦИЕНТЕ ПОГЛОЩЕНИЯ (SAR)	127
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	129
Заявление о соответствии	133

1 Подготовка к эксплуатации

Компания Philips приветствует вас и поздравляет с приобретением!

Мы рекомендуем зарегистрировать телефон на сайте www.philips.com/welcome, что поможет использовать его наиболее эффективно, а также ознакомиться со всеми предложениями компании Philips.

Перед началом использования телефона рекомендуется изучить инструкции по безопасному использованию, приведенные в разделе "Меры предосторожности".

Для использования телефона нужно вставить действительную SIM-карту, приобретенную у GSM-оператора или

продавца. На SIM-карте содержится информация о тарифе, номер мобильного телефона и память, где можно хранить номера телефонов и сообщения.


Установите SIM-карту

Вставка SIM-карты осуществляется в соответствии с приведенными ниже инструкциями. Не забудьте выключить мобильный телефон перед снятием задней крышки.

1. Нажмите на заднюю крышку как показано на рисунке.



2. Выньте аккумулятор, как показано на рисунке.

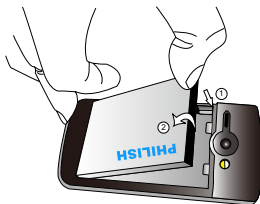

Все личные настройки могут быть потеряны, если вы извлечете аккумулятор из включенного телефона.

3. Как показано на рисунке, выровняйте SIM-карту по отношению к пазу, срезанный угол должен быть направлен к вам, позолоченные контакты ориентированы вниз. Вставьте SIM-карту под металлический фиксатор до упора.

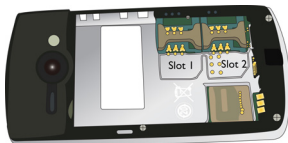


Рисунок 1



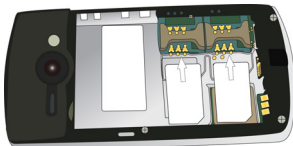


Рисунок 2

4. Как показано на рисунке, совместите металлические контакты аккумулятора с контактами отсека аккумулятора. Вставьте аккумулятор, нажав на него до его фиксации.

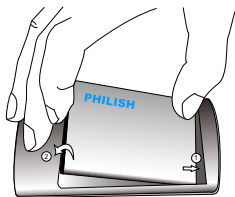

5. Нажмите на заднюю крышку, как показано на рисунке, и перемещайте ее в пазах до ее фиксации.

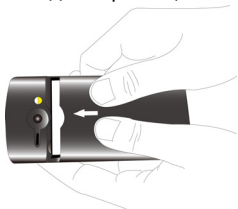

Перед началом пользования телефоном удалите защитную пленку с дисплея и объектива камеры.

Зарядите аккумулятор

Данный телефон работает от перезаряжаемого аккумулятора. Новый аккумулятор частично заряжен. Пиктограмма аккумулятора указывает на уровень заряда.

Чтобы зарядить аккумулятор, вставьте штекер зарядного устройства в разъем телефона, как показано ниже. Затем подключите зарядное устройство к электрической розетке.



Во время зарядки аккумулятора мигают полосы индикатора заряда.


Если зарядное устройство остается подключенным к мобильному телефону при полностью заряженном аккумуляторе, это не приводит к повреждению аккумулятора. Отключить зарядное устройство можно только путем отсоединения его от розетки,

поэтому рекомендуется использовать удобно расположенную электрическую розетку.

Рекомендуется вынуть аккумулятор, если вы не собираетесь пользоваться телефоном несколько дней,






Телефоном можно пользоваться во время зарядки. Когда телефон полностью разряжен, изображения низкого заряда аккумулятора появятся снова только через несколько минут зарядки.

Установка часов

1. Убедитесь, что телефон включен. Нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл  при необходимости. Введите PIN-код, если требуется. PIN-код - это 4- или 8-значный секретный код вашей SIM-карты.

Этот код устанавливается заранее и сообщается вам оператором или магазином.

Если вы ввели неправильный PIN-код три раза подряд, ваша SIM-карта блокируется. Чтобы разблокировать ее, вы должны запросить PUK-код у вашего оператора.

2. В режиме ожидания нажмите  и перейдите к меню *Настройки* > *Общие* > *Время и дата*.
Укажите формат: Выберите формат времени (12- или 24-часовой) и формат даты, нажатием нужных параметров и  или .
- Настроить время / Настроить дату*: Введите время и дату. Нажмите на требуемое поле. Для ввода нужных цифр нажмите  или  несколько раз, или нажмите и

удерживайте  или  до появления нужных цифр.

3. Чтобы выбрать режим отображения времени, перейдите в меню *Настройки* > *Общие* > *Время и дата* > *Отображать на экране*:

Аналоговые часы: Выберите этот пункт, чтобы отображать время в виде часов.



Цифровые часы: Выберите этот пункт, чтобы отображать время в виде цифр.

Нажмите кнопку *ОК* для подтверждения.

4. Для отображения часов в режиме ожидания сдвиньте ползунок под значками (см. "Переключение между значками" на стр. 6).

Отображение местного и международного времени

На экране в режиме ожидания могут отображаться два циферблата: местное время и время в пункте назначения.


1. Убедитесь, что местное время и дата настроены.
2. Перейти к меню *Организер* > *Мировое время*.
Местное время/Зарубежное время: Нажимайте  или  несколько раз для выбора города. При необходимости нажмите кнопку *Опции* для включения или выключения функции *Летнее время/Переход на летнее время*.
3. Убедитесь в том, что международное время отображается в виде функционального значка на экране в режиме ожидания (см. "Функциональные значки" на стр. 5).

Вставьте карту памяти micro-SD

Память телефона можно расширить, добавив карту памяти micro-SD.

Объем памяти: до 8 ГБ

1. Выполните шаги 1 и 2 из "Установите SIM-карту".
2. Как показано на рисунке, надавите на фиксатор карты и поднимите его. Выверните карту micro-SD по отношению к пазу. Установите ее на место.

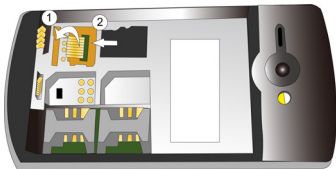


3. Надавите на фиксатор карты до фиксации.

2 Ввод текста

Мобильный телефон поддерживает ввод с помощью экранной клавиатуры Qwerty, экранной буквенно-цифровой клавиатуры или прилагаемого стилуса (формат рукописного текста).



Использование клавиатуры Qwerty



Выбор способов ввода текста



- В режиме редактирования поверните телефон, находящийся в вертикальном положении, против часовой стрелки на 90 градусов. Убедитесь, что включен способ ввода, отличный от .

Ввод текста





1. Нажмите для выбора

 : для ввода на английском языке



 : для ввода на русском языке

 : для ввода цифр

Поддерживаемые форматы ввода могут отличаться в зависимости от языка, выбранного для телефона.

2. Нажмите соответствующие кнопки для ввода нужных букв или цифр.
: Нажмите эту кнопку для перехода в начало следующей строки.
: Нажмите эту кнопку для удаления предыдущего символа.
: Нажмите эту кнопку для ввода пробела.
: Нажмите эту кнопку для ввода символов и знаков пунктуации.



Нажмите эту кнопку еще раз для выхода.

 / : Нажмите эту кнопку для выбора верхнего или нижнего регистра (для ввода на английском языке).

3. Нажмите кнопку **Готово** для завершения редактирования.



Использование прилагаемого стилуса (формат рукописного текста).



Выбор способов ввода текста



1. В режиме редактирования поверните телефон, находящийся в горизонтальном положении, против часовой стрелки на 90 градусов.
2. При необходимости нажмите кнопку  для выбора : ввод текста при помощи стилуса (формат рукописного текста)

Ввод текста




1. Нажмите для выбора

 : для ввода на английском языке

 : для ввода на русском языке

 : для ввода цифр



Поддерживаемые способы ввода могут отличаться в зависимости от языка, выбранного для телефона.

2. Напишите текст на экране с помощью стилуса так, как вы делали бы это ручкой на бумаге.
: Нажмите эту кнопку для перехода в начало следующей строки.
: Нажмите эту кнопку для ввода пробела.
: Нажмите эту кнопку для ввода символов и знаков пунктуации.









Нажмите эту кнопку еще раз для выхода.

Использование буквенно-цифровой клавиатуры


Выбор способов ввода текста



1. Выполните шаг 1 в разделе "Использование прилагаемого стилуса (формат рукописного текста)."
2. При необходимости нажмите кнопку  для выбора : ввод текста с помощью буквенно-цифровой клавиатуры

Ввод текста



1. Нажмите для выбора или нажимайте несколько раз ,
 /  /  / : для ввода на английском языке
 /  /  / : для ввода

на русском языке


: для ввода цифр


- Нажмите и удерживайте  для включения или выключения режима T9 (только для некоторых форматов ввода).
- Для настройки предпочтительных форматов ввода нажмите и удерживайте . На экране будут отображаться пиктограммы только предпочтительных форматов ввода.


Поддерживаемые форматы ввода могут отличаться в зависимости от языка, выбранного для телефона.

2. Нажмите соответствующие кнопки для ввода нужных букв, цифр или штрихов.
 для  Нажимайте для ввода букв (ввод T9)



Нажимайте несколько раз для ввода нужной буквы (ввод без словаря)

 Нажмите эти кнопки для просмотра слов-кандидатов на предыдущей/следующей странице.

 Нажмите эту кнопку для ввода символов и знаков пунктуации.

 Нажмите эту кнопку для ввода пробела.

Очистить Кратковременно нажмите эту кнопку для удаления буквы, нажмите и удерживайте для удаления всех записей. При необходимости нажмите кнопку **Очистить**, чтобы сначала выйти из режима ввода.

- Нажмите слово-кандидат или **Выбор** для выбора.
- Для перехода в начало следующей строки нажмите кнопку  и выберите .

3. При необходимости нажмите **Очистить** для выхода из режима ввода.

Ввод T9®



Заявка на
европейский
патент Tegic
0842463

T9® — это режим интеллектуального редактирования для сообщений с использованием полного словаря. Он позволяет быстро вводить текст.

Нажимайте только один раз на клавишу, соответствующую каждой букве, нужной для написания слова: нажатия клавиш анализируются, и во всплывающем окне отображается слово, предлагаемое T9®.

Примеры: как ввести слово "home":

1. Нажмите , , , .

На экране появится список слов-кандидатов.

2. Нажмите для выбора "home".

Ввод без словаря (АБВ/абв)

Нажмите кнопки, помеченные соответствующей буквой, которую вы хотите ввести. Нажмите один раз для ввода первой буквы на кнопке, нажмите быстро два раза для ввода второй буквы и т.д., пока нужная буква не появится на экране.




Пример: как ввести слово "home":


Нажмите ,  () , , 
()  () ,  (.

3 Вызов





Совершение вызовов

В режиме ожидания

1. Нажмите на кнопку  для ввода телефонного номера.
Появится экранная клавиатура для набора номера.
2. Нажмите  для набора номера.
Для набора номера с помощью дополнительной SIM-карты нажмите *Опции* > *Вызов (Вторичная SIM)*.
3. Нажмите  для завершения вызова.

Для выполнения международных вызовов нажмите и удерживайте  на клавиатуре для ввода "+" (код автоматической международной телефонной связи).

Использование телефонной книги (см. "Контакты" на стр. 45)



1. Нажмите  в режиме ожидания.
Для поиска контакта нажмите  около текстового поля. Введите имя контакта (до 5 символов). Нажмите пиктограмму способа ввода для выбора нужного способа.
2. Нажмите  для набора выбранного номера.
Для набора номера с помощью дополнительной SIM-карты нажмите *Опции* > *Вызов (Вторичная SIM)*.
3. Нажмите  для завершения вызова.

Быстрый набор

В режиме ожидания, используя функциональные значки быстрого

набора, можно вызвать заранее заданный контакт нажатием и удерживанием пиктограммы контакта. Перед выполнением такого вызова настройте список номеров быстрого вызова.

Для настройки списка номеров быстрого вызова


1. Перейдите к меню  > *Настройки* > *Быстрое меню* (см. "Функциональные значки" на стр. 5).
2. Выберите *Быстрый вызов* и нажмите кнопку для включения. На экране в режиме ожидания появится функциональный значок быстрого вызова.
3. Нажмите  для возврата в режим ожидания. Для выбора значка быстрого вызова при необходимости сдвиньте ползунок под значками (см. "Переключение между значками" на стр. 6).

4. Нажмите на пиктограмму пустого контакта и выберите нужный контакт из телефонной книги. В режиме быстрого вызова под пиктограммой появляется имя контакта. Если для контакта установлено изображение (см. "Добавить контакт в "умную" телефонную книгу" на стр. 45), то отображается соответствующее изображение.

Замена контакта на информационной панели быстрого вызова




1. Перейдите к меню *Настройки* > *Общие* > *Экран быстрого вызова*.
2. Выберите контакт, который следует заменить.
3. Нажмите на кнопку *Опции* > *Заменить* для замены контакта другим контактом из телефонной книги.

Быстрый набор

В режиме ожидания нажмите  и вы сможете вызвать один из заранее заданных номеров быстрого набора нажатием и удерживанием цифровой клавиши.



Прежде чем позвонить, настройте номер быстрого набора.

Для назначения кнопки быстрого вызова контакту или телефонному номеру

1. Перейдите к меню  > *Настройки* > *Общие* > *Быстрый набор*.
2. Выберите одну из цифр ( - ).
Нажмите кнопку *Добавить*.
3. В меню *Контакты*, выберите контакт из телефонной книги.
В меню *Номер телефона*, впишите телефонный номер.

Прием и завершение вызова

При вызове номер абонента может определяться или не определяться, в зависимости от его выбора отображать или не отображать свой номер. Если номер сохранен в телефонной книге, вместо номера отображается соответствующее имя.

- **Ответ на вызов:** Нажмите кнопку , или кнопку *Ответ*.
- **Завершение вызова:** Нажмите .
- **Прием или завершение вызова при помощи прилагаемой однокнопочной гарнитуры** см. "Гарнитура" на стр. 121.
- **Для отклонения вызовов от выбранных абонентов** вы можете добавить контакты или телефонные номера в черный список. (Более подробная информация о черном списке приводится в разделе см. "Черный список" на стр. 59).

Телефон не будет звонить или вибрировать в режиме "Без звука" (см. "Профили" на стр. 97).

Параметры, доступные во время разговора

Во время вызова можно перейти в режим *Гр.св.* или *Телеф.*. Нажмите на кнопку *Клав.*, чтобы использовать экранную клавиатуру для набора номера. Нажмите кнопку *Опции* для получения доступа к следующим параметрам:

- *Контакты*: Выберите или отредактируйте контакты в телефонной книге.
- *Удержать*: Установка текущего вызова на удержание.
- *Завершить вызов*: Завершение текущего вызова.
- *Диктофон*: Записать разговор во время вызова.

- *Тихо*: Отключение/включение звука вызова.
- *Сообщения*: Отправка и получение сообщений.
- *Календарь*: Просмотр календаря (см. "Просмотр календаря" на стр. 52) во время вызова.
- *Заметки*: Отредактируйте уведомление для отображения на экране в режиме ожидания.
- *Калькулятор*: Использование калькулятора (см. "Калькулятор" на стр. 60) во время вызова.

Диктофон

В большинстве стран запись телефонных разговоров регулируется законом. Рекомендуем сообщить абоненту о вашем намерении записать разговор и делать это только в случае его/ее согласия. Необходимо также обеспечивать конфиденциальность записей.

Для записи разговора во время вызова нажмите кнопку **Опции** и выберите **Диктофон**. Записанный звук сохраняется в формате *.amr в разделе **Звук** меню **Файлы** (см. "Поиск файлов" на стр. 88).

Отключение или включение звука при вызове

Во время вызова нажмите кнопку **Опции** и установите режим **Тихо Вкл.** или **Выкл.**. При выборе **Тихо вкл** микрофон будет отключен.


Регулировка громкости

Во время вызова нажмите боковую клавишу громкости + или -, чтобы увеличить или уменьшить уровень громкости.

Обработка нескольких вызовов (зависит от сети)

Данный телефон позволяет принимать два или более вызовов одновременно, а также осуществлять конференц-вызовы. Доступность этой функции зависит от оператора и/или тарифного плана.

Выполнение второго вызова


Во время разговора или при удержании вызова можно выполнить второй вызов. Во время разговора нажмите кнопку **Опции** > **Контакты** или **Клав.** для выбора контакта или для ввода телефонного номера, затем нажмите . Первый вызов будет удержан, и осуществится набор второго номера. Когда второй вызов будет принят, нажмите **Обмен** для переключения между двумя вызовами или выберите **Опции** для доступа к следующим параметрам:

- **Контакты** для выбора или редактирования контактов в телефонной книге.
- **Гр.св.** для приема вызова в режиме громкой связи или в обычном режиме.
- **Конференция** для представления сторон, участвующих в конференции.
- **Передача** для подключения двух вызовов. После завершения передачи ваша линия будет отключена.
- **Завершить вызов** для отключения одной из сторон от разговора.
- **Завершить все вызовы** для отсоединения всех сторон от разговора.
- **Диктофон** для записи телефонного разговора.
- **Без звука** для отключения микрофона.
- **Сообщения** для отправки или получения сообщений
- **Календарь** для просмотра календаря (см. "Просмотр календаря" на стр. 52) во время вызова.


- **Заметки:** Отредактируйте уведомление для отображения на экране в режиме ожидания.
- **Калькулятор** для использования калькулятора (см. "Калькулятор" на стр. 60) во время вызова.

Ответ на второй вызов

При получении второго вызова во время разговора на экране отображается информация о входящем вызове. Затем можно:

Нажмите кнопку  или кнопку **Ответ**

Ответ на вызов (первый вызов удерживается).



Нажмите  или **Опции** > **Ответ**

Для отклонения вызова.

Для получения второго вызова нужно сначала отключить функцию переадресации вызовов (см.93) и активировать функцию ожидания вызова (см. 93).

Выполнение экстренного вызова

Если в телефоне не установлена SIM-карта, можно нажать **SOS** для совершения экстренного вызова.

С установленной в телефон SIM-картой можно нажать  для ввода номера экстренной службы в режиме ожидания, а затем нажать .

В Европе стандартный экстренный номер — 112, в Великобритании — 999.


4 Сообщения



Создание сообщений

SMS

С помощью этого меню можно отправлять текстовые сообщения другому абоненту, используя службу коротких сообщений (SMS). Вы можете использовать меню **Создать SMS** для отправки сообщений на другие мобильные телефоны или устройства, приспособленные для получения SMS-сообщений. Для создания и отправки SMS-сообщений выполните следующие действия:

1. Нажмите  на экране в режиме ожидания или перейдите к меню **Сообщения**. Выберите **SMS** > **Создать SMS** и напишите сообщение.

2. Нажмите **Опции** для получения доступа к следующим параметрам:

Сохранить как **Черновик (SIM1)/(SIM2):**

Сохранение SMS-сообщения в **Черновики** SIM 1 и SIM 2.

Шаблоны: Сохранение SMS-сообщения в виде SMS-шаблона.

Вставить контакт

Вставка имени и телефонного номера из списка контактов.

Вставить шаблон

Выберите для вставки предустановленного сообщения.

Выход

Выход из экрана редактирования.

3. Нажмите **Отправ.** для отправки сообщения нужному абоненту или группе абонентов (см. "Контакты" на стр. 45).

MMS

Ваш мобильный телефон может также отправлять и получать сообщения MMS (служба мультимедийных сообщений). С помощью функции MMS можно отправлять сообщения, содержащие изображения, звук и текст.

При отправке сообщений MMS убедитесь, что у получателя тоже есть телефон с функцией MMS для просмотра вашего сообщения. Для составления и отправки MMS выполните описанные ниже действия.

1. Выберите **MMS** > **Создать MMS** и введите следующие данные:

Кому Введите телефонный номер или адрес электронной почты получателя.

Сс: Введите номера телефонов или адреса электронной почты абонентов, которым нужно отправить копию сообщения.

Всс Введите номера телефонов или адреса электронной почты абонентов, которым нужно отправить копию сообщения, причем получатели из списка "Скрытая копия" будут невидимы другим получателям.

Тема Введите тему MMS.

2. В меню **Редакт. содержание**, нажмите кнопку **Опции** для выбора параметров.

Для вставки мультимедийных слайдов выберите

Добавить изображ., Добавить звук, Добавить видео	Вставить слайд в сообщение. Мультимедийный слайд может состоять из изображения и аудиофайла или видеоклипа.
-------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Добавить слайд перед, Добавить слайд после

Позволяет вставить больше слайдов в сообщение.

Время показа слайда

Позволяет установить время показа слайдов MMS. По умолчанию — 5 секунд.

Предварительный просмотр

Просмотр вставленных мультимедийных слайдов. Нажмите  и  для перехода на предыдущую или следующую страницу.

Для вставки файлового вложения выберите

Добавить вложение

Вставьте в сообщение файловое вложение.

Для вставки текста закладки выберите

Добавить текст закладки

Добавьте к сообщению данные о веб-узле, которые были сохранены в качестве закладки (см. "Доступ к веб-сайтам" на стр. 62).

3. Нажмите *Готово* для получения доступа к следующему параметру:

Только отправить

Только отправить MMS-сообщение.

Сохран. и отправить

Сохранить и отправить MMS-сообщение.

Сохранить черновик

Сохранить MMS-сообщение в *Черновики*.

Опции отправки

Настроить период действия, отчет о доставке, отчет о прочтении, приоритет.

Выход

Выход из экрана редактирования.

Изображения и аудиофайлы, защищенные авторскими правами, не могут отправляться при помощи MMS.

Использование шаблонов сообщений

Можно использовать готовые сообщения в качестве новых сообщений. В папке шаблонов находятся 10 готовых SMS-сообщений и 5 готовых MMS-сообщений.

1. Выберите **SMS** > **Шаблоны** или **MMS** > **Шаблоны**.
2. Выберите нужные шаблоны.
3. Нажмите **Опции** и выберите **Написать сообщение** или **Удалить**.
Готовое сообщение появится в окне редактирования.

Отправка сообщений с экрана режима ожидания

Нажмите функциональный значок "Сообщения" на экране в режиме ожидания, чтобы быстро отправить сообщения на телефонные номера 3 абонентов, которые недавно отправляли сообщения.

1. Выберите нужный функциональный значок на экране в режиме ожидания (см. "Функциональные значки" на стр. 5).
2. Нажмите для выбора контакта или телефонного номера получателя сообщения.
3. Напишите и отправьте сообщения (см. "Создание сообщений" на стр. 32).

Организация сообщений

Сообщения хранятся в памяти телефона и на SIM-карте в следующих папках:

Входящие: полученные сообщения

Отправленные: отправленные сообщения

Исходящие: неотправленные сообщения

Черновики: сообщения, сохраненные как черновики

Спам: отклоненные или отфильтрованные сообщения

Найти сообщение

- Нажмите для входа в папку, затем выберите сообщение.

Управление сообщениями

- Откройте сообщение, затем нажмите **Опции** для получения доступа к следующим параметрам:

Наборы параметров для работы с SMS, MMS и другими папками различаются между собой.

<i>Ответ</i>	Ответить отправителю.
<i>Ответить через SMS</i>	Ответить отправителю MMS-сообщения SMS-сообщением.
<i>Ответить всем</i>	Ответить отправителю MMS-сообщения и всем получателям в списках <i>Копия</i> и <i>СК</i> .
<i>Переадрес.</i>	Переслать выбранное сообщение.
<i>Редакт.</i>	Редактировать и отправить выбранное сообщение.
<i>Редактировать номер</i>	Изменить телефонный номер отправителя перед вызовом

Использовать номер, Использовать URL Извлечение номера отправителя или его вставка в сообщение для написания сообщения, выполнения звонка или сохранения в телефонной книге. Извлечение URL из сообщения для подключения к веб-сайту или добавления в качестве закладки.

Удалить Удалить выбранное сообщение.

Удалить все Удалить все сообщения из папки.

Мультивыбор Выбрать несколько сообщений, которые нужно удалить. Нажмите *Выбор* или *Отмена* для выбора сообщений. Для удаления выбранных сообщений выберите *Готово* > *Удалить*.

Переместить в SIM Перемещение текущего SMS-сообщения на SIM-карту.

Сохранение объекта Сохранение на телефон или на карту памяти (если имеется) вложенных файлов текущего MMS-сообщения.

Свойства Отображение информации о файле текущего сообщения.

Ввод параметров сообщений

Некоторые параметры сообщений зависят от того, какие услуги вы заказали у оператора. Обратитесь к оператору для получения параметров вашей учетной записи, общих настроек, профиля сервера и других соответствующих параметров. В *SMS* > *Настройки* нажмите *SIM1* или *SIM2*:

<i>Профиль</i>	<i>Имя профиля:</i> Редактирование имени текущего профиля.
----------------	---------------------------------------------------------------

SMS-центр: Выберите SMS-центр по умолчанию. Если этот параметр недоступен на вашей SIM-карте, необходимо ввести номер SMS-центра.

Срок действия: Выберите длительность хранения ваших сообщений в SMS-центре. Это полезно, если получатель не подключен к сети (и поэтому не может получить ваше сообщение немедленно).

Эта функция зависит от тарифного плана.

Тип сообщения: Выберите формат отправленного сообщения. Этот параметр зависит от сети.

Общие параметры

Отчет о доставке: Если эта функция активирована, вы получаете SMS-отчет о том, успешно ли доставлено SMS-сообщение.

Эта функция зависит от тарифного плана.

Путь ответа: Если эта функция активирована, то при передаче сообщения будет передаваться номер SMS-центра. Получатель может ответить, используя именно ваш SMS-центр. Это повышает скорость передачи. Эта функция зависит от тарифного плана.

Сохранять отправленные: Нажмите для выбора

Вкл.: Сообщение отправляется и сохраняется в папке "Отправленные".

Выкл.: Сообщение только отправляется.

Статус памяти

Если эта функция активирована, то отображается состояние памяти сообщений, сохраненных на SIM-карте и в памяти телефона.

Сохранять на

Эта функция позволяет выбрать предпочитаемую память. Можно выбрать *SIM* или *Телефон*.

В меню *MMS* > *Настройки*,

Создание

Настройте параметры *Режим создания*, *Размер изображения*, *Оптимальная продолжительность слайда*, *Авто подпись* и *Подпись*.

Если функция *Авто подпись* установлена в режим *Вкл.*, отредактируйте подпись в меню *Подпись*.

Отправка

Настройте параметры *Период действия*, *Отчет о доставке*, *Отчет о прочтении*, *Приоритет*, *Время показа слайда* и *Время доставки* для отправки MMS-сообщения.

Извлечь

Настройте параметры *Домашняя сеть*, *Роуминг*, *Отчет о прочтении* и *Отчет о доставке* для получения MMS-сообщения.

Фильтр

Укажите в разделах *Анонимный* и *Реклама*, как следует фильтровать MMS-сообщения или сообщения электронной почты.

Профиль сервера

Настройка конфигурации сети. Более подробную информацию можно получить у поставщика сетевых услуг.

Статус памяти

Просмотр состояния памяти MMS-сообщений.

E-mail



Для отправки и получения сообщений электронной почты нужно заказать соответствующие услуги. Обратитесь к оператору, чтобы получить информацию о тарифном плане и конфигурации.

Это меню позволяет посылать электронную почту одному или нескольким получателям одновременно, в том числе сообщения с вложениями (не более 200 Кб), например, изображение в формате JPEG. После получения ваши сообщения могут переадресовываться, а вложения просматриваться с помощью соответствующей программы.

Настройка учетных записей электронной почты

Выберите *E-mail > Учетные записи E-mail*. Это меню позволяет создавать учетные записи электронной почты и

выбрать одну из них для активации. Обратитесь к оператору сети для получения информации о вашей учетной записи. При необходимости обратитесь к поставщику сетевых услуг для получения информации о конфигурации почтового сервера.

1. Перейдите к меню *E-mail > Учетные записи E-mail*. Нажмите *Добавить* или *Опции > Новая уч. запись* для настройки новой учетной записи.
2. Введите запрашиваемую информацию о вашей учетной записи.
 - При вводе таких символов, как @ и _, нажмите  или , чтобы включить/ выключить клавиатуру для ввода символов.
 - При выборе учетной записи нажмите *Измен.* и выберите *GPRS*. Проверьте выбранную учетную запись электронной почты/ интернета GPRS.

- Обратитесь к почтовому оператору для получения информации о конфигурации почтового сервера.

3. При возвращении к списку учетных записей электронной почты нажмите **Активировать**, чтобы активировать учетную запись электронной почты.



Написание сообщений электронной почты

Чтобы написать сообщение электронной почты, выберите **E-mail** > **Написать эл. письмо**. Нажмите, чтобы ввести адрес (**Кому**), копию (**Сс**), скрытую копию (**СК**), тему и содержимое сообщения электронной почты. Нажмите **Вложения**, чтобы вложить до трех файлов. Когда сообщение электронной почты будет составлено, нажмите **Готово**. Выберите **Отправить**, **Отправить и сохранить**, **Сохранить черновик** или **Выйти не сохраняя**.

Отправка и получение сообщений электронной почты

Выберите **E-mail** > **Отправить и получить**. Это меню позволяет отправлять сообщения электронной почты с телефона в Интернет и получать сообщения электронной почты с Интернет-сервера в почтовый ящик вашего телефона.

Чтобы получать сообщения электронной почты автоматически

1. Перейдите к меню **E-mail** > **Учетные записи E-mail**. Нажмите для выбора нужной учетной записи.
2. Нажмите **Опции** и выберите **Редакт.** > **Дополнительно**.
3. В меню **Настройка учетной записи** > **Интервал проверки** нажмите  или  для выбора нужного промежутка времени.
Почтовый ящик будет автоматически проверяться по истечении каждого интервала времени.

Если для исходящей почты требуется проверка подлинности

1. Перейдите к меню [E-mail > Учетные записи E-mail](#). Нажмите для выбора нужной учетной записи.
2. Нажмите [Опции](#) и выберите [Редакт. > Дополнительно > Исходящий сервер](#). Убедитесь, что выбран режим [Вкл.](#) (по умолчанию) в меню [Аутентификация](#).

Организация электронной почты

Для активированной учетной записи сообщения электронной почты хранятся в следующих папках:

Входящие: полученные сообщения электронной почты

Исходящие: неотправленные сообщения электронной почты

Отправленные: отправленные сообщения электронной почты

Черновики: сообщения электронной почты, сохраненные как черновики

1. Перейти к меню [E-mail > Учетные записи E-mail](#). Нажмите для выбора нужной учетной записи. Нажмите [Активировать](#) для активации учетной записи электронной почты.
2. Откройте папку и выберите нужное сообщение. Нажмите [Просмотр](#), чтобы прочитать сообщение. В режиме чтения сообщения нажмите [Опции](#) для получения доступа к следующим параметрам:

Для разных папок доступны разные опции.

Ответ	Ответить отправителям.
Ответ без содержания	Ответить отправителю без истории переписки.
Ответить всем	Ответить всем отправителям.

*Ответить
всем без
содержания*

Ответить всем отправителям без истории переписки.

Переадрес.

Пересылка электронного сообщения кому-либо еще.

*Параметры
получения*

Извлечь завершенное письмо.
Эта функция доступна при выборе параметра *Входящий сервер* > *Параметры загруженных сообщений* > *Только заголовков* в меню *Редактировать* > *Дополнительно* (см. шаг 1 и 2 в разделе см. "Чтобы получать сообщения электронной почты автоматически" на стр. 41).

*Пометить как
непрочитанное*

Показать текущее электронное письмо как непрочитанное.

*Пометить
как
удаленное*

Показать текущее электронное письмо как удаленное.

Удалить

Удалить текущее сообщение электронной почты.

Чтобы удалить отмеченные сообщения электронной почты

Нажмите кнопку *E-mail* > *Удалить отмеченные сообщения* и удалите все сообщения электронной почты, отмеченные как удаленные.

Для очистки почтовых ящиков

Нажмите кнопку *E-mail* > *Очистить папки* и очистите папку **Входящие**, **Исходящие**, **Отправленные**, Черновики или все почтовые ящики.

Инфо-сообщения

Информационные сообщения — это открытые сообщения, которые передаются группе пользователей мобильной связи. Сообщения передаются по кодированным каналам. Обычно по одному каналу вещания можно передавать один тип сообщений. Свяжитесь с оператором сети, чтобы получить список номеров каналов и соответствующей информации о вещании.

Определите настройки для информационных сообщений

В меню *Инфо-сообщения* выберите *SIM1* или *SIM2*:

<i>Прием</i>	Нажмите для включения или отключения режима получения .
<i>Читать сообщение</i>	Чтение сообщений после получения информационных сообщений.
<i>Языки</i>	Установите язык для полученных информационных сообщений.
<i>Каналы</i>	Выберите канал для информационных сообщений

5 Контакты




Контакты сохраняются в одной из двух доступных телефонных книг: Телефонная книга SIM (на вашей SIM-карте, причем количество хранимых записей зависит от емкости карты) или "умная" телефонная книга (в телефоне, позволяющая хранить до 1000 имен). Новые контакты добавляются только в выбранную телефонную книгу.

Добавление и редактирование контактов

Добавить контакт в "умную" телефонную книгу



Для контактов в "умной" телефонной книге можно добавить подробное

описание, например, номер домашнего и рабочего телефона, а также идентифицирующие признаки, например, изображения абонентов и мелодии звонков.

1. Перейдите в меню [Контакты](#) > [Дополнительно](#):
В меню [Поля](#), выберите пункты, которые нужно заполнить для нового контакта.
2. В режиме ожидания нажмите  и введите номер телефона, который нужно сохранить.
3. Нажмите [Сохранить](#) и выберите память [В телефон](#).
[Имя](#): Нажмите [Редакт.](#) для перехода к экрану редактирования. Выберите нужные форматы ввода текста (см. "Ввод текста" на стр. 20). Нажмите [Очистить](#) для выхода из режима ввода при необходимости.


Номер: Введите номер мобильного телефона.

4. Введите необходимые данные в другие поля.

При выборе для контакта изображения, мелодии звонка или группы контактов нажмите  или  (Чтобы использовать в качестве изображения контакта фотографию, см. "Использование файла изображения в качестве изображения контакта" на стр. 91).

5. Нажмите **Готово** для сохранения.

Добавление контакта в телефонную книгу на SIM-карте

1. В режиме ожидания нажмите  и введите номер телефона, который нужно сохранить.
2. Нажмите **Сохранить** и выберите память **На SIM1** или **На SIM2**.

3. Выполните шаг 3 в разделе "Добавить контакт в "умную" телефонную книгу,".


Редактирование контакта

1. Откройте меню **Контакты** > **Список контактов**.
2. Выберите нужный контакт (см. см. "Поиск контакта").
3. Нажмите **Опции** > **Редакт.** для перехода к параметрам редактирования.
В контактах из телефонной книги на SIM-карте можно редактировать только имя и номер мобильного телефона.

Поиск контакта

1. Перейдите к меню **Контакты** > **Список контактов**.
В верху списка телефонной книги есть 4 страницы: все контакты,

контакты в телефоне, контакты в SIM1 и контакты в SIM2.

2. Выберите нужную страницу контактов.
3. Для поиска контакта нажмите  и введите имя (до 5 символов) с помощью экранной клавиатуры.

Или перемещайте находящийся справа ползунок вверх или вниз. Будут появляться инициалы текущих имен в возрастающем или убывающем порядке.

Управление контактами

Можно копировать или перемещать записи о контактах между тремя телефонными книгами. Также можно создать группы, например, Семья, Друзья, Коллеги и т.п. Для разных групп можно использовать разные мелодии

вызова для идентификации и отправлять сообщения группе.

Копировать, удалить или переместить контакт

1. Перейдите к меню [Контакты](#) > [Список контактов](#). Выберите нужную страницу контактов.
2. Выберите нужный контакт (см. см. "Поиск контакта").
3. Нажмите [Опции](#) и выберите [Удалить](#), [Копировать в](#), или [Переместить в](#).

Копировать, переместить или удалить несколько контактов

1. Перейдите к меню [Контакты](#) > [Список контактов](#). Выберите нужную страницу контактов.
2. Выберите нужный контакт. см. "Поиск контакта".

3. Нажмите *Опции* > *Выбрать несколько*. Выберите команду *Выбрать все* или *Выбрать по одному*, чтобы отметить все контакты в списке или отменить выделение.
4. Нажмите, чтобы выбрать или отменить выбор.
5. Нажмите *Опции* > *Копировать на телефон/SIM1* или *SIM2*, *Переместить в тел./SIM1* или *SIM2*, или *Удалить*.

Копировать, переместить или удалить все контакты

1. Перейдите к меню *Контакты* > *Дополнительно*.
2. Выберите *Копир. все*, *Переместить все*, или *Удалить все*.

Объединение контактов в группы в "умной" телефонной книге

1. Перейдите к меню *Контакты* > *Группы*.
2. Выберите группу. Группу можно переименовать, выбрать мелодию звонка и изображение для контакта, добавить контакты в *Список участников*.

Передача информации о контакте другим пользователям

Вы можете передать другим пользователям информацию о контактах из вашей телефонной книги. Информация может быть отослана с помощью сервисов SMS, MMS, электронной почты или Bluetooth.

1. В меню **Контакт** > **Список контактов** выберите нужную страницу контактов.
2. Выберите нужный контакт (см. "Поиск контакта").
3. Нажмите **Опции** > **Отправить визитку** для отправки информации о контакте с помощью сервисов SMS, MMS, электронной почты или Bluetooth.

Резервное копирование важных контактов

Информацию о важных контактах можно сохранить в виде файлов в памяти телефона или на карте памяти. Для создания резервной копии телефонных книг целиком см. "Создание резервной копии телефонной книги" на стр. 59.

1. В меню **Контакт** > **Список контактов** выберите нужную страницу контактов.

2. Выберите нужный контакт. (см. см. "Поиск контакта").
3. Нажмите **Опции** и выберите **Отправить визитку** > **Сохранить**.
 - Выберите место хранения резервной записи, память телефона или карта памяти.
 - Выберите нужную папку для хранения резервной копии информации.
Для создания подпапки нажмите **Создать** или **Опции** > **Новая папка**.
4. Нажмите **Готово** и присвойте имя файлу резервной копии.
Файл резервной копии создан.

Для восстановления контакта в телефонную книгу

1. Перейдите к меню **Файлы**. Найдите и выберите сохраненный файл с информацией о контакте (.vcf).

2. Нажмите **Опции** > **Переадресовать** для восстановления контакта в выбранной телефонной книге.

Спец. номера

Меню позволяет создать список полезных телефонных номеров, таких как ваши собственные номера, сервисные номера, номер голосового сообщения и экстренные номера.

Опции

Описание

Мои номера

Нажмите **Редакт.** для изменения телефонного номера или имени, которое будет отображаться на экране в режиме ожидания.

Экстренный номер

Нажмите **Редакт.** для редактирования номера экстренной службы.

Голосовая почта

Это меню позволяет установить номер сервера голосовой почты и получать голосовую почту.

Обратитесь к оператору сети для получения информации о вашей учетной записи.

Выберите ящик для голосовой почты и нажмите **Редакт.**: Измените номер сервера голосовой почты.

Подключить: Активация голосовой почты.

Сервисные номера

Эта услуга предоставляется оператором сети. Более подробную информацию относительно соответствующей функции можно получить у оператора сети.

6 Органайзер



Создание списка дел



1. В меню *Органайзер* > *Календарь* выберите дату в календаре и нажмите *Просм.* для просмотра текущего задания.

Или для добавление задачи нажмите *Опции* > *Добавить событие*.



Для создания или редактирования списка задач на текущий день нажмите функциональный значок календаря на экране в режиме ожидания (см. "Функциональные значки" на стр. 5).



2. Чтобы вовремя получить напоминание, заполните следующие пункты:

Примечание Добавление примечания к задаче.
Нажмите *Редакт.* для редактирования задачи. На экране редактирования нажмите *Шаблоны* для использования готового примечания.

Будильник Нажмите  или  один или несколько раз, чтобы включить будильник, чтобы будильник зазвонил за 5, 15 или 30 минут до установленного времени или чтобы выключить будильник.

Повтор

Нажмите  или  один или несколько раз для установки будильника на определенное время однократно, ежедневно, еженедельно или раз в месяц.

Для установки будильника на определенные дни недели нажмите  или , чтобы выбрать **Дни**, выберите нажмите день недели, затем **Вкл./Выкл.**, чтобы выбрать день недели или отменить выбор.

3. Нажмите **Готово** для сохранения задачи.

В установленное время на экране в режиме ожидания появится пиктограмма нового события.

Просмотр календаря

После создания списков задач календарь можно просматривать в режиме еженедельных или ежемесячных просмотров. В меню

Органайзер > **Календарь** нажмите **Опции** > **Просмотр по месяцам/Просмотр по неделям** для переключения с одного режима просмотра на другой.

В календаре можно также создать список задач разного формата.

Просмотр списка задач на текущий день

- Выберите нужный день. Нажмите **Просмотр**.

Просмотр всех списков задач

- Нажмите **Опции** > **Просмотреть все**.

Редактировать список задач

1. Перейдите к нужному списку задач (см. "Просмотр календаря").
2. Выберите нужную задачу. Нажмите **Опции**, чтобы сделать следующее:

Добавить	Добавить задачу.
Редактировать	Редактировать выбранную задачу.

<i>Удалить</i>	Удалить выбранную задачу.
<i>Удалить все</i>	Удалить все задачи.
<i>Отправить расписание</i>	Отправить задачу в виде сообщения.

Удалить устаревшие

Можно быстро удалить все задачи с более ранними датой и временем, чем текущие дата и время.

- В меню *Органайзер* > *Календарь* нажмите *Опции* > *Удалить просроченные*.

Использование напоминаний

Вы можете использовать телефон для записи текстовых или звуковых напоминаний.

Отобразить напоминание на экране в режиме ожидания

Можно сохранить до 5 текстовых напоминаний и отображать их на экране в режиме ожидания.

1. В меню *Органайзер* > *Заметки* нажмите *Редактировать*. Или нажмите функциональный значок быстрых записей на экране в режиме ожидания. На этой странице можно написать текстовое напоминание или нарисовать изображение.
2. Чтобы перевернуть страницу, перетащите нижний правый угол страницы вверх.
3. Нажмите *Сохранить* для завершения редактирования. На экране в режиме ожидания будут отображаться страницы с текстовыми напоминаниями.

Удаление существующей страницы

- В меню *Органайзер* > *Заметки* выберите нужную страницу (при необходимости переверните страницу, перетащив нижний правый угол страницы вверх). Нажмите *Удалить*.

Запись звукового напоминания

Вы можете создать собственную запись и переслать ее друзьям с помощью сервисов MMS, электронной почты или Bluetooth. Также можно использовать запись в качестве мелодии для входящих вызовов или определенного контакта.

Создание записи

1. Перейдите к меню **Организатор** > **Диктофон**.

Для выбора места хранения сообщений, формата файла и качества звука нажмите **Опции** > **Настройки** и выберите нужные параметры.

2. Нажмите **Запись** или **Опции** > **Запись** для начала записи.
3. Нажмите **Стоп** для остановки записи.
Будет создано имя файла.

4. Отредактируйте имя файла по желанию.
Файл записи сохраняется в **Файлы** > **Звук**.

Прикрепление записи к файлу

1. Выберите нужный файл.
2. Нажмите **Опции** > **Дозапись**.
Новая запись будет добавлена к файлу.

Редактирование файлов записей

1. Выберите нужный файл.
2. Нажмите **Опции** и выберите **Переименовать**, **Удалить** или **Удалить все файлы**.

Отправка аудиофайла

1. Выберите нужный файл.
2. Нажмите **Опции** > **Отправить** для отправки аудиофайла с помощью сервисов MMS, электронной почты или Bluetooth.

Сделать запись мелодией вызова

1. Выберите нужный файл.
2. Нажмите **Опции** > **В качестве мелодии звонка**.

Запись будет добавлена к списку мелодий вызова.

В качестве мелодии для входящих вызовов будет использоваться данная запись. Для изменения мелодии вызова см. "Мелодии" на стр. 102. Для использования мелодии вызова для контактов см. "Добавление и редактирование контактов" на стр. 45 или см. "Объединение контактов в группы в "умной" телефонной книге" на стр. 48.

Использование часов и таймера

Будильник

Можно установить до пяти сигналов будильника.

Чтобы настроить будильник

1. Проверьте правильность установки часов (см. "Установка часов" на стр. 17).
2. Перейдите к меню **Органайзер** > **Будильник**.
Появится экран со списком сигналов будильника.
3. Выберите будильник и нажмите **Редактировать** для входа в окно настроек будильника.
Время: Установите время сигнала будильника.
Повтор: Повторение сигнала в один или несколько дней недели.
Нажмите для выбора нужного параметра. Нажмите **Готово** для завершения настройки.
Мелодия звонка: Нажмите для выбора сигнала будильника.
Дрема: Выберите интервал подачи сигнала: **5**, **10** или **20** минут.

Тип сигнала: Выберите звонок будильника, который будет раздаваться в установленное время.

4. Нажмите **Готово** для завершения настройки будильника.
5. Для выключения будильника нажмите будильник, затем **Выкл.**

Установка будильника

В установленное время раздастся сигнал будильника или вибрация, в зависимости от того, какой тип сигнала выбран (см. "Чтобы настроить будильник").

Выберите **Стоп**: Сигнал прекратится. Если выбран режим повторяющегося сигнала будильника (см. "Настройка будильника"), будильник зазвонит снова в установленное время.



Выберите **Дрема́ть**: Будильник зазвонит снова по истечении промежутка времени, установленного в меню **Дрема́ть**.

Для отключения звука будильника можно перевернуть телефон (дисплеем вверх/вниз, см. "Датчик" на стр. 7).

Будильник начнет звонить или вибрировать, даже если мобильный телефон отключен или в меню **Профили** выбран режим **Встреча** или **Без звука**.

Международное время

На экране в режиме ожидания могут отображаться два циферблата: местное время и время в пункте назначения.

1. Убедитесь, что местное время и дата настроены.
2. Перейдите к меню **Органа́йзер** > **Мировое время**.
Местное время/Зарубежное время: Нажмите  или  несколько раз для выбора города. При необходимости нажмите **Опции** для включения или выключения функции

Летнее время/Переход на летнее время.Переключить местное/зарубежное: Нажмите для переключения между режимом местного и иностранного времени.

Будильник, напоминания, запланированные события не зависят от часового пояса! Если будильник или событие установлено на 09:00 утра в часовом поясе А, то сигнал все равно прозвучит в 09:00, даже если был осуществлен переход в часовой пояс В.

Секундомер

Секундомер используется для замеров времени.

В меню *Органайзер* > *Секундомер*,

- Нажмите *Старт* для начала хронометража.

- Нажмите *Пауза/Далее* для приостановки и возобновления хронометража.
- Нажмите *Рестарт* для обнуления таймера.
- Нажмите *Назад* для выхода.

Книжная полка

Это меню позволяет просматривать текстовые файлы (в формате .txt), хранящиеся в памяти телефона или на карте памяти. Просмотр файла в режиме чтения электронных книг

1. Скопируйте и сохраните файл в папку *Файлы* > *Телефон* или *Карта памяти* > *Другие* > *E-book*.
2. Перейдите к меню *Органайзер* > *Книжная полка*. Нажмите *Опции* > *Глобальные настройки* > *Выберите память* для выбора места хранения файла: телефон или карта памяти,

если в телефоне имеется карта памяти.

В окне "Книжная полка" будет отображен список имеющихся файлов.

3. Для надлежащего отображения файла откройте его и нажмите **Опции** > **Глобальные настройки** > **Кодировка**. Выберите тип кодирования, подходящий для используемого языка.

Поиск информации при просмотре файла

Можно искать определенные слова, отмеченную информацию или различные элементы файла. После открытия файла нажмите **Опции** для выбора одной из команд:

- **Найти**: Поиск в файле определенных слов.
- **Перейти к закладке**: Переход к отмеченной информации. Для этого

добавьте закладку в нужное место, нажав **Опции** > **Добавить закладку**.

- **Перейти к**: Переход в начало, середину или конец файла. Чтобы пропустить определенный процент файла, выберите **Введите процент** и нажмите **Редактировать** для ввода нужного процента.


Очистка файлов, созданных системой во время чтения электронных книг

- Перейдите к меню **Организатор** > **Книжная полка**. В окне списка файлов нажмите **Опции** > **Очистить папку**.

Использование фонаря

Задняя панель телефона оборудована функцией фонаря, который можно использовать как вспышку камеры. Для включения фонаря

- Выберите **Организатор** > **Фонарь**. Нажмите **Вкл.**

- Для включения фонаря в режиме ожидания перетащите .

Создание резервной копии телефонной книги

Можно создать резервную копию информации о контактах, хранящихся в телефонных книгах, и восстановить эту информацию при необходимости.

Создание резервной копии телефонной книги

1. Перейдите к меню **Органайзер** > **Резервирование контактов**, и выберите **Зарезервировать**.
 - Выберите место хранения резервной записи, память телефона или карта памяти.
 - Выберите нужную папку для хранения файла резервной копии. Для создания подпапки нажмите **Создать** или **Опции** > **Новая папка**.

2. Нажмите **Готово** и присвойте имя файлу резервной копии. Начнется создание резервной копии.

Восстановление резервной копии телефонной книги

1. Перейдите к меню **Органайзер** > **Резервирование контактов**, и выберите **Восстановить**.
2. Выберите файл резервной копии. Нажмите **ОК**. Информация о контакте восстановится в прежнее место.

Черный список

Используйте черный список для отклонения вызовов и сообщений от абонентов, включенных в черный список.

Режим: Включить или отключить черный список.

Список номеров: Отредактируйте список телефонных номеров. Вы можете отклонять звонки или сообщения от таких абонентов.

Добавление телефонного номера из телефонной книги

1. Перейдите к меню **Контакты** > **Список контактов**. Выберите нужную страницу контактов.
2. Выберите нужный контакт из списка.
3. Нажмите **Опции** и выберите **Добавить в черный список**.

Изменение типа черного списка

Черный список можно использовать для отклонения только вызовов, только SMS-сообщений или и вызовов, и SMS-сообщений.

1. Перейдите к меню **Организатор** > **Черный список** > **Список номеров**. Появится черный список контактов и телефонных номеров.



2. Нажмите для выбора контакта или телефонного номера. Нажмите **Опции** > **Тип блокировки**. Текущий тип выделен.
3. Нажмите для выбора нужного типа. Нажмите **Выбор** для подтверждения.

Калькулятор

Введите цифры и символы с помощью экранных цифровых клавиш.

Конвертер валют

Конвертация из одной валюты в другую на основе обменных курсов.

1. В меню **Организатор** > **Конвертер валют** введите обменный курс в меню **Коеф.**. Нажмите **Готово** для подтверждения.
2. В меню **Коеф.** при необходимости нажмите  или  для переключения на обмен

иностранной валюты на местную и местной валюты на иностранную.

- 3.** Введите сумму в раздел *Местная*.
Нажмите *Готово*.
Результат будет отображен в разделе *Иностранная*.

Результат расчета на калькуляторе является ориентировочным. Точность расчета — до десятого десятичного знака. Результат сокращают до 10-го десятичного знака для осуществления следующей операции.

7 Браузер



Можно использовать эту функцию для просмотра интернет-страниц. Информацию о тарифном плане, учетной записи и WAP-настройках можно получить у оператора связи.

Управление браузером

В меню *Браузер* > *Настройки*, *Редактировать учетную запись*: Введите или выберите параметры доступа в Интернет.

Настройки браузера: Определите время для осуществления попытки доступа или выберите, следует ли отображать изображения на веб-страницах.

Очист. кэш-память, Очистить файлы cookie: Очистить журнал и файлы cookies браузера.

Доступ к веб-сайтам

Есть несколько видов доступа к веб-узлу:

Домашняя страница: Доступ к веб-узлу через домашнюю страницу. Сохраните любимый веб-узел в виде домашней страницы.

Закладки: Доступ к веб-узлу, сохраненному в виде закладки. Сохраняя веб-узел в виде закладки можно быстро получать доступ к любимым веб-узлам и передавать их в сообщениях (см. "Добавить текст закладки" на стр. 34).

Введите адрес: Введите адрес веб-узла.

История: Доступ к веб-узлу, который вы посещали ранее.

Выберите SIM-карту: Выберите SIM-карту для доступа к Интернет, по умолчанию установлена *SIM1*.

Или выберите *Всегда спрашивать*, это позволяет выбирать SIM-карту перед каждым входом в Интернет.

Включение или выключение Служебных сообщений

Push-сообщения WAP — это SMS-сообщения особого формата, содержащие адрес URL. С помощью адреса URL в таком сообщении вы можете перейти к веб-узлу через WAP-браузер телефона.

Для включения или отключения этой функции перейдите в меню *Браузер* > *Настройки* > *Служебные сообщения*.

STK

Доступность этих функций зависит от того, поддерживает ли ваша SIM-карта STK-функцию. Если ваша SIM-карта поддерживает функцию STK, на дисплее появится меню STK.



8 Камера




Мобильный телефон оснащен цифровой камерой, которая позволяет делать снимки (размером до 5.0 мегапикселей) и записывать короткие видеофайлы.


Камера

Фотографирование


1. Для перехода в режим работы с камерой из экрана ожидания
 - нажмите и удерживайте боковую кнопку камеры;
 - или нажмите  > [Камера](#).При необходимости нажмите  для переключения на камеру.

2. Чтобы воспользоваться камерой, нажмите  для выбора установок:
 - **Для отправки фото через MMS или Email** убедитесь, что выбран параметр [640x480 \(VGA\)](#) в меню [Размер изображения](#) и [Обычный](#) в [Дополнительно](#) > [Качество изображения](#).
 - **Чтобы использовать фотографию в качестве изображения для контакта** (см. "Добавить контакт в "умную" телефонную книгу" на стр. 45), убедитесь, что выбран параметр [Обои](#) в меню [Размер изображения](#).
3. Легко нажмите боковую кнопку камеры для фокусировки. Появится зелёный квадрат. Удерживайте

кнопку камеры до завершения автофокусировки и съемки кадра.

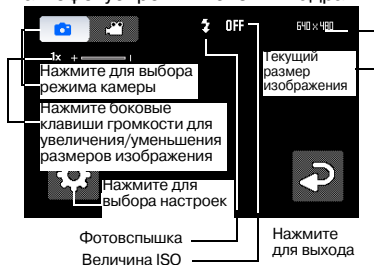

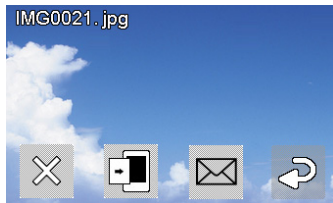

После съемки







После получения фотографии она сохраняется в папке [Файлы > Телефон](#) или [Карта памяти > Изображение](#) в зависимости от места хранения, выбранного в меню > [Дополнительно > Память](#).

- Нажмите для удаления фотографии.
- Нажмите , чтобы использовать фотографию в качестве обоев.

- Нажмите  для отправки фотографии через MMS (для файлов, размер которых не превышает 100КБ), по электронной почте (для файлов, размер которых не превышает 200КБ) или Bluetooth.
- Нажмите  для выхода и продолжения фотографирования.

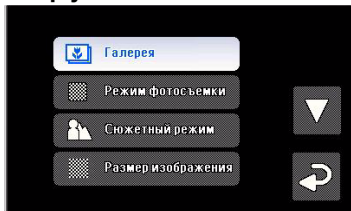Выбор установок



- Нажмите  для выбора установок. Нажмите  или  для обзора параметров. Нажмите параметр для

выбора. Нажмите  для возврата к предыдущему меню.

- Для восстановления настроек по умолчанию нажмите [Дополнительно](#) > [Сбросить настройки](#).

Регулировка настроек для разных сцен

- В меню [Сюжетный режим](#) выберите
 - [Авто](#): Автоматическая регулировка под сцены
 - [Портрет](#): Настройки для портретной съёмки
 - [Пейзаж](#): Настройки для съёмки пейзажа
 - [Ночь](#): Настройки для съёмки ночью
 - [Спорт](#): Настройки для съёмки спортивных сцен. Если выбрана съёмка спортивных сцен, диапазон автофокусировки автоматически устанавливается как для панорамной съёмки.

- **Документация:** Настройки для съёмки документов. Если выбрана съёмка документов, диапазон автофокусировки автоматически устанавливается как для макросъёмки.
- **Стабилизация:** Настройки для определения вибрации и сохранения чёткости снимка.

Для использования наилучших установок

- В меню **Режим фотосъёмки** выберите
 - **Оптимальная съёмка:** для идеальной экспозиции и чёткости
- Выберите **Обнаружение лица** для идеальной экспозиции и чёткости лиц.

Для лёгкого регулирования фокусировки на объектах вне центра

- В меню **Дополнительно** > **Зона автофокуса** выберите **Матричная**.

После лёгкого нажатия боковой клавиши камеры появятся 5

видоискателей для фокусировки. Переместите линзы для регулировки зоны фокусировки относительно центральной.

Для съёмки в условиях недостаточной яркости


- Используйте фотовспышку. Встроенная фотовспышка на задней панели телефона позволит увеличить яркость.
 - В меню **Фотовспышка** нажмите **Вкл.**
 - При использовании фотовспышки для съёмки лиц также выберите **Подавление эффекта красных глаз** в меню **Фотовспышка**.
- Выберите более высокое значение ISO. Помните, что высокое значение ISO может привести к появлению в фотографиях шума, ухудшающего резкость.

- В меню *Чувствительность* нажмите для выбора более высокого значения.

Для съёмки фотографий с нужными рамками





- В меню *Режим фотосъёмки* выберите
 - *Добавить рамку*: для добавления рамки вокруг предметов, которые нужно снять.


Для съёмки фотографий в последовательности

1. В меню *Режим фотосъёмки*, выберите *Серийная съёмка*.
 появится на экране.
2. Легко нажмите боковую кнопку камеры для фокусировки. Появится зелёный квадрат. Удерживайте кнопку камеры до завершения автофокусировки и съёмки всех кадров. Фотографирование происходит непрерывно, пока удерживается

боковая кнопка камеры. Все фотографии сохраняются.

Или

1. В меню *Режим фотосъёмки*, выберите *Мультисъёмка*.
 появится на экране.
2. Произведите фотографирование, как описано в шаге 3 "Фотографирование".
За один раз будет отснято три фотографии. На экране появятся эскизы.
3. Выберите фотографию. Нажмите  для сохранения выбранной фотографии;
Нажмите  для отправки фотографии с помощью сервисов MMS, электронной почты или Bluetooth. (см. шаг 2 в "Фотографирование" на стр. 64);
Нажмите  для отмены выбора;

Нажмите  для выхода и продолжения фотографирования.

Для съёмки в режиме макросъёмки

Отрегулируйте диапазон автофокусировки для съёмки предметов с короткого расстояния.

- В меню **Автофокус** нажмите для выбора **Макро**.

Для съёмки в режиме панорамы

Отрегулируйте диапазон автофокусировки для съёмки предметов в режиме панорамы.

- В меню **Автофокус** нажмите для выбора **Бесконечность**.

Для фотографирования самого себя





При съёмке самого себя понадобится время для наведения объектива на себя, после того как вы скомпоновали кадр и нажали боковую кнопку камеры. Для задержки съёмки

1. В меню **Автоспуск** выберите промежуток времени. Выбранный промежуток времени появится на экране при возврате в режим фотосъёмки.
2. Произведите фотографирование, как описано в шаге 3 "Фотографирование". Фотосъёмка начнётся по истечении установленного промежутка времени.
3. Переверните телефон (дисплеем назад) чтобы навести объектив на себя.

Для фотографирования при разных значениях экспозиции

За один спуск может быть снято три фотографии с разными значениями экспозиции.

1. В меню **Режим фотосъёмки**, выберите **Автобрекетинг**.

2. Произведите фотографирование, как описано в шаге 3 "Фотографирование".
За один раз будет отснято три фотографии. На экране появятся эскизы.
3. Выберите фотографию. Нажмите  для сохранения выбранных фотографий;
Нажмите  для отправки их с помощью сервисов MMS, электронной почты или Bluetooth (см. шаг 2 "Фотографирование" на стр. 64);
Нажмите  для отмены выбора;
Нажмите  для выхода и продолжения фотографирования.

Дополнительные настройки освещения

- Для выбора подсветки для разных участков кадра нажмите [Дополнительно](#) > [Экспомер](#).

- Чтобы мерцание источников освещения, например, флуоресцентных ламп, не оказало влияния на качество фотографии, нажмите [Дополнительно](#) > [Частота](#). Выберите [50Гц](#), если источник питания 220В, и [60Гц](#), если 110В.

Настройки цвета

- Для удаления эффекта окрашивания от среды нажмите [Баланс белого](#) для выбора типа сцены, подобного вашему.
- Чтобы добавить эффекты, нажмите [Эффекты](#) для выбора параметров.
- Для увеличения или уменьшения контрастности нажмите [Дополнительно](#) > [Контраст](#).
- Чтобы сделать цвета более или менее выраженными, нажмите [Дополнительно](#) > [Насыщенность](#).

- Для усиления или размытия границ объектов нажмите [Дополнительно](#) > [Резкость](#).

Другие настройки

- **Выбор требуемого размера и качества изображения.** Более низкое качество изображения может снизить чёткость, но и уменьшить размер файла. Установите нужное значение в меню [Размер изображения](#) и [Дополнительно](#) > [Качество изображения](#).
 - [Обои](#) : для фотографий, которые будут использованы в качестве изображений контактов
 - [WQVGA \(400 x 240\)](#) или выше: для фотографий, которые будут увеличены и использованы в качестве полноэкранных обоев
 - [VGA \(640 x 480\)](#) размер и [Обычный](#) качество изображения: лучшее разрешение для фотографий для


отправки их через MMS и по электронной почте


- [3M](#): для фотографий, которые будут напечатаны в размере открытки
- [4M/5M](#): для фотографий, которые будут напечатаны в большем размере

- **Выводить на фотографиях время съёмки.** Нажмите [Дополнительно](#) > [Дата и время](#).
- **Регулировка звука шторок во время съёмки.** Нажмите [Дополнительно](#) > [Звук затвора](#).



Просмотр фотографий

Можно просмотреть фотографии в камере или в папке [Файлы](#) > [Телефон](#) или [Карта памяти](#) > [Изображение](#).




1. В режиме камеры нажмите  > [Галерея](#). Выберите нужную фотографию.


При необходимости нажмите  > *Дополнительно* > *Память* для выбора места хранения.

2. Для перехода к предыдущей или следующей фотографии



- На экране двиньте пальцем влево или вправо;
- Или при необходимости нажмите на экран для вызова экранного меню. Нажмите  или .

Для увеличения или уменьшения фотографий, Если размер фотографии не менее 400 x 240,

- При необходимости нажмите на экран для вызова экранного меню. Нажмите пиктограмму увеличения  или .
- После увеличения фотографии нажмите  и двигайте фотографию пальцем. Можно просмотреть детали различных

участков фотографии.  показывает положение данного участка на фотографии.

Для просмотра фотографий по одной

1. Перейдите к *Файлы* > *Телефон* или *Карта памяти* > *Изображения*.
2. Выберите фотографию, с которой хотите начать просмотр. Нажмите *Опции* > *Слайд шоу*.
3. Для выбора параметров воспроизведения нажмите *Настройки*:
Тип слайд-шоу > *Авто (Один раз)*: Воспроизведение фотографий по одной, один раз и автоматически.
Тип слайд-шоу > *Авто (Повторять)*: Воспроизведение фотографий по одной, с повтором и автоматически.
Тип слайд-шоу > *Вручную*: Нажмите  /  для перехода к предыдущей или следующей фотографии.

Скорость: Выберите длинный или короткий интервал между фотографиями.

Эффект: Выберите переход между двумя фотографиями.

Горизонтальный вид > **Вкл.:**

Показывать фотографии горизонтально.


Горизонтальный вид > **Выкл.:**

Показывать фотографии вертикально.





Использование фотографий в качестве обоев

Можно использовать фотографию в качестве обоев или использовать предустановленные обои (см. "Обои" на стр. 102).

1. Выберите нужную фотографию (см. шаг 1 "Просмотр фотографий").

2. При необходимости нажмите на экран для вызова экранного меню. Нажмите .

Для использования фотографии в качестве полноэкранных обоев






1. Нажмите  для увеличения фотографии. Передвиньте полосу  для выбора нужного фрагмента. Нажмите .
2. Для сохранения полноэкранных обоев в виде отдельного файла нажмите на экран для вызова экранного меню при необходимости. Нажмите .

Совместный доступ и использование фотографий


см. "Совместное использование файлов" на стр. 90 и см. "Использование файла изображения в качестве изображения контакта" на стр. 91.

Устройство видеозаписи


Запись видео

1. Для перехода в режим видео из экрана ожидания
 - нажмите и удерживайте боковую кнопку камеры;
 - или нажмите  > *Камера*.
Нажмите  для переключения в режим видео при необходимости.
2. Для установки длительности видео нажмите  > *Время записи*.
 - Для отправки видеофайла через MMS выберите *Размер (95 Кб)*, если выбран *176 x 144* или *320 x 240* в  > *Разрешение*.
3. Нажмите и удерживайте боковую кнопку камеры, пока не начнётся запись видео.
4. Для остановки записи нажмите  или нажмите и удерживайте кнопку камеры.

Для увеличения или уменьшения


- Нажмите боковую клавишу громкости (если выбран *176 x 144* или *320 x 240* в  > *Разрешение*).


Для сохранения отрегулированной фокусировки во время записи



- Нажмите  > *Дополнительно* > *Режим автофокусировки*. Выберите *Непрерывная*.

Во время записи видео удерживайте боковую кнопку камеры.





После записи видеофайла

После записи видеофайл сохраняется в папке *Файлы* > *Телефон* или *Карта памяти* > *Видео*, в зависимости от выбранного места сохранения в  > *Дополнительно* > *Память*.

- Нажмите  для удаления видеофайла.

- Нажмите  для отправки видеофайла через MMS (для файла размером до 100 Кб), по электронной почте (для файла размером 200 Кб) или Bluetooth.
- Нажмите  для выхода и продолжения записи.

Выбор установок

- Нажмите  для выбора установок. Нажмите  или  для обзора параметров. Нажмите параметр для выбора. Нажмите  для возврата к предыдущему меню.
- Для восстановления настроек по умолчанию нажмите **Дополнительно** > **Сбросить настройки**.

Регулировка настроек для разных сцен

- В меню **Сюжетный режим** выберите
 - **Авто**: Автоматическая регулировка под сцены

- **Ночь**: Настройки для съёмки ночью

Для включения/выключения записи звука во время записи видео

- В меню **Дополнительно** > **Запись звука** выберите **Вкл.** или **Выкл.**.

Для съёмки в режиме макросъёмки

Отрегулируйте диапазон автофокусировки для съёмки предметов с короткого расстояния.

- В меню **Диапазон автофокусировки** нажмите для выбора **Макро**.

Для съёмки в режиме панорамы

Отрегулируйте диапазон автофокусировки для съёмки предметов в режиме панорамы.

В меню **Диапазон автофокусировки** нажмите для выбора **Бесконечность**.

Для выбора размера или качества видео

- Выберите размер видео в соответствии с разрешением экрана. Для идеального воспроизведения на этом телефоне выберите **640 x 480** в меню **Размер записи**.
- Для выбора качества видео нажмите **Дополнительно** > **Качество видео**. Размер файла можно уменьшить, выбрав низкое качество видео.

Для установки ограничения по времени или по размеру видеофайлов

- В меню **Ограничение записи** нажмите нужный параметр.

Настройки цвета



см. "Настройки цвета" на стр. 70.







Для удаления мерцания во время записи

- Чтобы мерцание источников освещения, например, флуоресцентных ламп, не оказало влияния на качество фотографии, нажмите **Дополнительно** > **Частота**. Выберите **50Гц**, если источник питания 220В, и **60Гц**, если 110В.

Воспроизведение видеофайлов

Видеозапись сохраняется в папку **Файлы** > **Телефон** или **Карта памяти** > **Видео**. Для воспроизведения видеофайла

1. В режиме видео нажмите  > **Галерея**. Выберите нужный видеофайл. При необходимости нажмите  > **Дополнительно** > **Память** для выбора места хранения.

2. При необходимости нажмите на экран для вызова экранного меню.
-  / : Нажмите, чтобы начать или остановить воспроизведение.
 - : Нажмите для выбора скорости воспроизведения.
 - : Нажмите для выхода.
 - : Нажмите для выбора параметров воспроизведения.
 - : Нажмите для захвата снимка экрана во время воспроизведения видео.
- Все снимки экрана сохраняются в виде фотографий.

Совместный доступ к видеофайлам

см. "Совместное использование файлов" на стр. 90.

9 Развлечения



Java

Ваш мобильный телефон поддерживает оперативные средства Java, что позволяет запускать приложения Java, такие как игры, загружаемые из сети. При первом запуске Java появится сообщение о том, что установка и настройка Java займет некоторое время.

Установка Java-игр и приложений

В телефон можно загружать Java-игры и приложения из Интернета по протоколу WAP или устанавливать их с ПК с помощью прилагающегося USB-кабеля.

Более подробную информацию можно получить у оператора сети.

При установке игр с помощью USB-кабеля убедитесь, что файл .jar сохранен в [Файлы](#) > [Другие](#). Нажмите [Установить](#), чтобы начать установку.

Запуск Java-игр и приложений

В телефон изначально установлены некоторые Java-игры. Выберите нужную программу, нажмите [Запуск](#) для запуска.

Для запуска некоторых приложений Java (программы непроверенных производителей) на телефоне необходимо отрегулировать настройки Java.

1. В меню [Развл. и игры](#) > [Java](#) выберите приложение, которое нужно запустить.

2. Нажмите *Опции* > *Настройки* и выберите нужный параметр:
- Доступ сети*: разрешение на доступ к сети
 - Авто вызов*: разрешение на автоматический запуск мидлета
 - Сообщения*: разрешение на отправку и получение сообщений
 - Мультимедиа*: разрешение на фотосъемку или запись видео/аудио
 - Чтение данных пользователя*: разрешение на прочтение ваших данных, таких как контакты и записи в календаре
 - Запись данных пользователя*: разрешение на запись ваших данных
 - Локальные подключения*: разрешение на локальные подключения, такие как подключение через Bluetooth.

Игры

В меню *Развлечения* > *Игры* изначально установлены некоторые игры, использовать которые можно при помощи встроенного датчика движения.

В режиме игры перемещение влево или вправо можно осуществлять, перемещая телефон в соответствующем направлении.

10 Мультимедиа



Музыкальный плеер

Сохраните музыкальные файлы MP3, WMA, AAC, AAC⁺, MIDI, WAV и AMR в папке **Звук** в памяти телефона или на карте памяти. Можно слушать музыку с помощью телефона.

Создание библиотеки музыкальных файлов

Редактирование музыкальных файлов на ПК

1. Запустите Windows Media Player (или другую музыкальную программу) на ПК.
2. Для добавления музыкальных файлов нажмите **Библиотека**

мультимедиа в левом меню, затем нажмите **Добавить** в верхнем меню.

3. На левой панели нажмите **Вся музыка**.

На правой панели отображаются все добавленные музыкальные файлы.

4. Нажмите **Название**, **Исполнители**, **Альбом** для редактирования этих пунктов.

Операции могут различаться в зависимости от музыкальной программы или разных версий Windows Media Player. См. файл справки программы.

Передача музыкальных файлов с ПК в телефон

1. Используйте прилагаемый USB-кабель для подключения телефона к ПК. Выберите меню **Съемный диск** в телефоне.

2. Скопируйте музыкальные файлы с компьютера в папку **Звук** на телефоне или на карте памяти (см. "Установите SIM-карту" на стр. 13).
3. Отсоедините телефон (USB-устройство) от ПК безопасным образом.
4. На телефоне откройте меню **Мультимедиа > Плеер > Настройки > Обновить список**.
Все музыкальные файлы будут перемещены.

Воспроизведение музыки

Все файлы хранятся в двух папках в памяти телефона или на карте памяти.

Плейлисты: все песни в телефоне.

Исполнители: песни,
рассортированные по исполнителям.

Воспроизведение музыкальных файлов

1. Если используется карта памяти, выберите источник музыки в меню **Мультимедиа > Плеер > Настройки > Источник: Телефон** или **Карта памяти**.
2. Выберите нужную песню в папке. Воспроизведение начинается с этой песни. На экране воспроизведения отображаются сведения о файле и выбранных настройках воспроизведения.
3. Чтобы выбрать настройки воспроизведения, нажмите **Опции: В качестве мелодии звонка:** Использование текущей песни в качестве мелодии для входящих вызовов.
Играть в фоновом режиме: Продолжение воспроизведения музыки после закрытия музыкального плеера.

Выключить плеер: Выход из музыкального плеера.

Добавить в плейлист: Добавить текущую песню в список воспроизведения.


Эквалайзер: Выбор настроек звука, подходящих для выбранных песен.


Повтор: Выберите **Один** для многократного воспроизведения текущего файла; выберите **Все** для многократного воспроизведения всех файлов в папке.



Перемешать > **Вкл.:**

Воспроизведение музыкальных файлов в случайном порядке.


4. Во время воспроизведения (на экране воспроизведения).

: нажмите, чтобы начать или остановить воспроизведение.

: нажмите несколько раз для выбора песни.

/: нажмите и удерживайте для перемотки назад или быстрой перемотки вперед.


Назад: нажмите для возврата в предыдущее меню.

- Нажмите боковую клавишу громкости для регулировки громкости.
- Нажмите  для перехода в режим ожидания.

Продолжение воспроизведения музыки после выхода из музыкального плеера

- Перейдите к меню **Мультимедиа** > **Плеер** > **Настройки** > **Играть в фоновом режиме**, и выберите **Спросить** или **Всегда**.

Выключение музыкального плеера с экрана ожидания

- Нажмите , затем нажмите **Да**.

При прослушивании музыки установите громкость на средний уровень.

Продолжительное прослушивание музыки с большой громкостью может ослабить слух.



Создание списков воспроизведения

Можно создать до 10 списков воспроизведения для песен, которые вы хотите прослушать. Последние воспроизведенные песни сохраняются в папке *Плейлисты* > *Последние воспроизведенные*.

1. Выберите нужную песню.
2. Нажмите *Опции* > *Добавить в список воспроизведения*.
Отображаются существующие списки воспроизведения.
3. Для создания нового списка воспроизведения нажмите *Создать* или выберите *Плейлисты* > *Новый плейлист*, затем присвойте списку воспроизведения имя. Повторите шаги 1 и 2.

4. Выберите список воспроизведения, в который нужно добавить песню. Песня добавлена в выбранный список воспроизведения.

Прослушивание музыки с помощью стереогарнитуры Bluetooth

1. Убедитесь, что подключенная к телефону Bluetooth-гарнитура поддерживает профиль A2DP (Bluetooth-стереовыход). Для соединения с Bluetooth см. "Подключение к Bluetooth-устройству" на стр. 94.
2. В меню *Мультимедиа* > *Плеер* > *Настройки* > *Параметры Bluetooth*, *Стереовыход Bluetooth*: Нажмите  или , чтобы выбрать *Вкл.* *Стереогарнитура Bluetooth*: Нажмите для выбора подключенной стереогарнитуры Bluetooth.

3. Воспроизведение музыкальных файлов (см. "Воспроизведение музыки" на стр. 81).

Возврат к воспроизведению музыки через громкую связь

1. Выберите **Выкл.** в **Стереовыход Bluetooth** (см. шаг 2 в "Прослушивание музыки с помощью стереогарнитуры Bluetooth").
2. Выключите Bluetooth-гарнитуру.

FM радио

Настройка на радиостанцию

Чтобы настроиться на радиостанцию, необходимо воспользоваться гарнитурой, прилагающейся к телефону.



• Автоматическая настройка:

- В меню **Мультимедиа** > **FM радио** выберите **Опции** > **Автопоиск**. Поиск радиочастоты начнется

автоматически. Можно сохранить до 20 доступных радиостанций в папке **Каналы**.

Начинается воспроизведение первой радиостанции.



Или

- В меню **Мультимедиа** > **FM радио** нажмите  или  для начала автоматической настройки на следующую доступную станцию, если выбрана команда **Выкл.** в меню **Опции** > **Настройки** > **Автопоиск**.

• Ручная настройка:

- В меню **Мультимедиа** > **FM радио** выберите **Опции** > **Ввод вручную** для ввода нужной радиочастоты.

Или

- В меню **Мультимедиа** > **FM радио** несколько раз нажмите и удерживайте  или  для




настройки на частоту, если выбрана команда **Вкл.** в меню **Опции** > **Настройки** > **Автопоиск**.

Редактирование списка каналов

Можно присвоить предварительно настроенному каналу определенное местоположение. Таким образом, можно быстро настроить нужную станцию.


1. В меню **Мультимедиа** > **FM радио**, нажмите **Канал** для входа в список каналов.
2. Нажмите местоположение для предварительно настроенного канала.
3. Нажмите **Опции** > **Редакт.** для редактирования списка каналов:
Имя канала: Присвойте имя или переименуйте канал.
Частота: Введите нужную частоту. Она заменит старую частоту в этом местоположении.

Прослушивание радиостанции

1. Перейдите к меню **Мультимедиа** > **FM радио**.
Начнется воспроизведение последней прослушанной станции.
2. Настройте нужную радиостанцию (см. "Настройка на радиостанцию" на стр. 84). Для выбора предварительно настроенной станции
 - нажмите  или  несколько раз, если выбрана команда **Вкл.** в меню **Опции** > **Настройки** > **Автопоиск**;
 - или нажмите **Канал**.
3. На экране воспроизведения : Нажмите, чтобы приостановить или возобновить воспроизведение радио.
Нажмите боковую клавишу громкости для регулировки громкости.

[Опции](#) > [Настройки](#) > [Играть в фоновом режиме](#): Выберите [Вкл.](#) для выхода из режима радио и продолжения воспроизведения в режиме ожидания.

[Опции](#) > [Динамик](#): Включите эту функцию для прослушивания радио через динамик.

4. Для возвращения к экрану ожидания во время воспроизведения нажмите .

Выключение радио в режиме ожидания

- Нажмите , затем нажмите [Да](#).

Запись радиопрограмм

Во время прослушивания радиопрограммы ее можно записать.

1. На экране воспроизведения радио нажмите [Опции](#) > [Запись](#) для начала записи.

2. Нажмите [Пауза/Далее](#) для приостановки или возобновления записи. Нажмите [Стоп](#) для остановки записи.
Файлу записи будет присвоено имя. При необходимости отредактируйте имя файла надлежащим образом.
3. Нажмите [Сохранить](#) для сохранения файла.
Файл записи находится в папке [Файлы](#) > [Телефон](#) или [Карта памяти](#) > [Звук](#).

RDS (зависит от услуг радиостанции)

Система RDS (Radio Data System) — это услуга, которая позволяет FM-станциям отправлять дополнительную информацию наряду с обычным FM-сигналом.

При прослушивании RDS-станции на экране отображается дополнительная текстовая информация: название станции, тип программы (Спорт, Новости, Инфо) и частота.

Включение услуги RDS на телефоне

В меню *Мультимедиа* > *FM радио* нажмите *Опции* > *Настройки* > *RDS* и выберите *Вкл.*

11 Файлы



Все файлы хранятся в папках в памяти телефона или на карте памяти.

Поиск файлов

1. Перейдите к меню *Файлы*.
2. Выберите *Телефон* или *Карта памяти*, если в телефон установлена карта памяти. Выберите нужную папку с файлами:
Изображения: для фотографий, файлов .jpg и других изображений
Видео: для видеофайлов и других файлов
Звук: для аудиофайлов, например, звуковых записей, записей радиопрограмм, музыкальных файлов, мелодий вызова и других

Другие: для всех других файлов, например, электронных книг (для файлов, прочтение которых возможно через меню *Организер* > *Книжная полка*) и файлов, полученных через Bluetooth

3. При необходимости откройте папку и нажмите *Опции* для выбора настроек просмотра:
Сортировать по: Сортировать файлы по названию, типу, времени или размеру.
стиль просмотра (только для изображений): Отображать файлы в виде списка (данные о файле и пиктограммы) или в виде пиктограмм.

Выберите место хранения файла по умолчанию

- Перейдите к меню [Настройки](#) > [Общие](#) > [Память](#). Нажмите для выбора места хранения по умолчанию, память телефона или карта памяти.

Управление файлами

Создание подпапок

В папках можно создавать подпапки (например, [Изображение](#), [Видео](#), [Звук](#) и [Другие](#)) или в существующей подпапке.

1. Выберите папку или подпапку, в которой нужно создать папку.
2. Нажмите [Создать](#) или [Опции](#) > [Новая папка](#).
3. На экране редактирования введите имя папки.
Будет создана подпапка.

Управление файлами

Можно копировать, перемещать, удалять и переименовывать файлы.

Для копирования, перемещения или удаления файла

1. Выберите файл в папке.
2. Нажмите [Опции](#) для выбора нужного параметра.
3. Чтобы копировать или перемещать файл, выберите нужную папку и нажмите [Готово](#): Перемещение или копирование файла в текущую папку или подпапку.
[Открыть](#) > [Опции](#) > [Открыть](#): Открыть подпапку в текущей папке/подпапке.
[Открыть](#) > [Опции](#) > [Новая папка](#): Создание подпапки в текущей папке/подпапке.

Копирование, перемещение или удаление нескольких файлов

1. В папке с файлами нажмите [Опции](#) > [Мультिवыбор](#).
2. Выберите [Выбрать все](#) или [Выбрать по одному](#) для отображения полного списка выбранных и невыбранных файлов.
Нажмите, чтобы выбрать или отменить выбор.
3. Выполните шаги 2 и 3 в "Для копирования, перемещения или удаления файла".

Совместное использование файлов

Вы можете получать и передавать изображения, аудио- и видеофайлы с помощью сервисов MMS, электронной почты и Bluetooth.

1. Выберите нужное изображение, аудио- или видеофайл и нажмите [Опции](#) > [Отправить](#).
2. Выберите параметр для отправки файла с помощью сервисов MMS, электронной почты или Bluetooth.
 - MMS: для фотографий, размер которых не превышает 100 Кб (см. шаг 2 в "Фотографирование" на стр. 64);
для видеофайлов, размер которых не превышает 95 Кб (см шаг 2 в "Устройство видеозаписи" на стр. 74).
 - Электронная почта: для файлов, размер которых не превышает 200 Кб. Для фотографий в виде вложения сообщения электронной почты см шаг 2 в "Фотографирование" на стр. 64.

- При отправке файлов через Bluetooth сначала проверьте наличие соответствующего соединения. (см. "Bluetooth" на стр. 94)

Использование файлов

Использование файла изображения в качестве изображения контакта

- Выберите фотографию и нажмите [Опции](#) > [В тел. книгу](#). Фотография будет использована в качестве изображения контакта в "умной" телефонной книге (см. "Добавить контакт в "умную" телефонную книгу" на стр. 45).
 - Для использования фотографий в качестве изображения контакта выберите [Обои](#) в меню [Размер изображения](#) (см. шаг 2 в "Фотографирование" на стр. 64).

Использование файла изображения в качестве обоев

см. "Использование фотографий в качестве обоев" на стр. 73.

Использование аудиофайла в качестве мелодии вызова

- Выберите аудиофайл и нажмите [Опции](#) > [В качестве мелодии звонка](#). Вы можете использовать аудиофайл в качестве мелодии звонка (см. "Мелодии" на стр. 102) или в качестве сигнала контактов (см. "Добавить контакт в "умную" телефонную книгу" на стр. 45).

12 Вызовы



История вызовов

Информация обо всех входящих и исходящих вызовах регистрируется.

Перейдите к меню *Журнал вызовов* для просмотра истории вызовов.

Вверху всех вызовов есть три страницы: *Все*, *SIM1* и *SIM2*. При выборе одной из них отображается соответствующая история вызовов.

Пользуясь журналом можно отвечать на вызовы или добавлять номера абонентов в телефонную книгу.

Перейдите в журнал звонков, выберите контакт или телефонный номер и

нажмите *Опции* для выбора нужных параметров.

Перейдите к меню *Очистить журнал* для очистки истории вызовов.

Настройка вызовов

Это меню позволяет устанавливать параметры вызова.

Ответ с гарнитуры Включите эту функцию для ответа на входящий вызов автоматически с использованием гарнитуры (см. "Гарнитура" на стр. 121). Нажмите *Вкл.* или *Выкл.*

Ответ любой клавишей Включите эту функцию, чтобы отвечать на входящий вызов быстрым нажатием любой клавиши (за исключением *). Нажмите *Вкл.* или *Выкл.*

Напоминание времени вызова Получить напоминание при наступлении указанного времени вызова, один или несколько раз.

Услуги вызова

Время вызова: Стоимость вызовов и услуг оператора зависит от сети, округления при подсчетах, налогов и других параметров.

Стоимость вызова: зависит от сети

Ожидание вызова: Получение информации о входящем вызове на телефоне (зависит от сети, см. "Ответ на второй вызов" на стр. 30).

Идентификатор абонента: Настройка отображения своего телефонного номера при вызове (зависит от сети).

Переадресация вызова

Перенаправление входящих вызовов в ящик голосовых сообщений или на другой телефонный номер (независимо от того, записан ли номер звонящего в вашу телефонную книгу или нет).

Запрет вызовов

Настройка ограничений для входящих и исходящих вызовов. Выберите **Изменить пароль запрета** для изменения пароля запрета вызовов.

Эта функция зависит от сети и требует специального пароля для запрета вызовов, предоставляемого поставщиком услуг.

Автодозвон

Повторение набора номера, установить соединение с которым не удастся.

Фиксированный набор

Ограничение исходящих вызовов по некоторым номерам (требуется PIN2).

13 Bluetooth




О Bluetooth

Телефон поддерживает беспроводную технологию Bluetooth, обеспечивая подключение к совместимому Bluetooth-устройству в пределах 10 метров. Соединение Bluetooth может нарушаться из-за препятствий, таких как стены или другие электронные устройства.

Перед подключением Bluetooth, убедитесь, что другое устройство поддерживает функцию Bluetooth, обратившись к производителю устройства или сопутствующей документации.

Подключение к Bluetooth-устройству

Ознакомьтесь с инструкцией для Bluetooth-устройства, которое вы собираетесь подключить. Подготовьте Bluetooth-устройство к сопряжению.

1. Перейдите к меню [Bluetooth](#) > [Активация](#). При необходимости нажмите [Вкл.](#), для включения функции bluetooth. Функцию Bluetooth также можно включить с экрана режима ожидания. Перетащите  в верхней части экрана в режиме ожидания и нажмите [Вкл.](#)
2. Выберите [Поиск](#) для запуска поиска доступных Bluetooth-устройств. Появится список доступных Bluetooth-устройств.
3. Выберите устройство, к которому нужно подключиться.

4. Введите пароль Bluetooth (по умолчанию — 0000), чтобы начать сеанс сопряжения.
Сопряжение будет установлено, если другое устройство примет ваш запрос.

Соединение с устройством, к которому вы подключались ранее.

1. Убедитесь, что функция Bluetooth на устройстве включена.
2. Включите функцию Bluetooth на телефоне.
3. На телефоне перейдите к меню **Bluetooth > Мои устройства**.
Убедитесь, что устройство находится в списке.
Соединение установлено.
При необходимости выберите устройство и нажмите **Подключить**.

Использование стереогарнитуры Bluetooth

1. См. документацию, прилагаемую к Bluetooth-гарнитуре.
 - Убедитесь, что Bluetooth-гарнитура поддерживает профиль A2DP (Bluetooth-стереовыход).
 - Подготовьте Bluetooth-гарнитуру к сопряжению.
2. На телефоне
 - Убедитесь, что функция Bluetooth включена. Выберите **Bluetooth > Поиск**, чтобы установить соединение с Bluetooth-гарнитурой (см. "Подключение к Bluetooth-устройству" на стр. 94).
3. Выберите и воспроизведите нужную музыку или аудиофайлы.

Управление воспроизведением музыки через Bluetooth-гарнитуру

См. документацию, прилагаемую к Bluetooth-гарнитуре. Убедитесь, что Bluetooth-гарнитура поддерживает профиль AVRCP (Дистанционное управление воспроизведением аудио/видео).

Подключение к Bluetooth-устройству

- Перейдите к меню *Bluetooth* > *Настройки*:

Сменить имя устройства:

Редактирование названия телефона.

Видимость: Включите эту функцию, чтобы телефон был виден другим Bluetooth-устройствам

Сопряжение осуществляется после того, как будет получен и принят запрос на сопряжение (введите пароль 0000 при необходимости).

Редактирование списка устройств

Все подключаемые устройства сохраняются в папке *Мои устройства*. Для редактирования списка устройств

1. Перейдите к меню *Bluetooth* > *Мое устройство*.
2. Чтобы переименовать или удалить устройство, нажмите *Опции* для выбора нужных параметров.

Если вы не собираетесь какое-то время пользоваться функцией Bluetooth, отключите ее для экономии заряда аккумулятора.

14 Профили



Настройка параметров звонка

Для нескольких типов обстановки определяются профили. Они состоят из параметров мелодий звонка, громкости звонка и других. Используя предустановленные профили можно легко настраивать параметры входящих звонков и сообщений.

Создание собственных профилей

В этом телефоне предустановлено несколько профилей. Можно использовать настройки по умолчанию или изменять их по своему усмотрению.

Настройки для режима *В самолете* и *Без звука* изменить невозможно.

Изменение настроек

1. В меню *Профили* выберите профиль, который нужно изменить. Нажмите *Настроить*.
2. выберите элемент, который нужно изменить. Нажмите для выбора нужных параметров.
3. Повторяйте Шаг 2 до завершения настроек. Нажмите *ОК*.

Применение профиля

1. В меню *Профили* выберите профиль, который нужно применить.
2. Нажмите *Активировать* для активации профиля.

Если выбран режим *В самолете*, то соединение между телефоном и сотовой сетью прерывается.

15 Настройки



Настройки SIM-карты

Настройки SIM В режиме ожидания на экране отображается значок для меню Настройки SIM-карты см. "Значок настройки SIM-карты и экран запроса" на стр. 7:

Изменение текущих настроек слота SIM-карты:

Параметры слот1/Параметры слот2

- Укажите имя SIM-карты;
- Выберите значок для отображения SIM-карты, чтобы определять карту, на которую поступил вызов или пришло сообщение.

- Активный режим: выберите Вкл. или Выкл.
 - Вкл.: получать вызовы и сообщения.
 - Выкл.: не получать вызовы и сообщения.

Первичная SIM

В качестве SIM-карты по умолчанию установлена SIM1. Все задачи по умолчанию выполняются на основной SIM-карте.

Нажмите *SIM1* или *SIM2* для выбора основной SIM карты.

Настройка при включении Отображать или не отображать экран Параметры SIM при включении.

Настройка функциональных значков на экране в режиме ожидания

Быстрое меню Выберите функциональные значки для отображения на экране в режиме ожидания (см. "Функциональные значки" на стр. 5).

Общие

Язык Выберите язык телефона.

Время и дата Настройка часов телефона (см. "Установка часов" на стр. 17).

Автовыключение:
Установите время автоматического включения телефона.

Экран быстрого вызова

Быстрый набор

Датчик движения

Калибровка экрана

Автовыключение:
Установите время автоматического отключения телефона.

Вызов контакта нажатием и удерживанием соответствующей клавиши на экране в режиме ожидания (см. "Быстрый набор" на стр. 25).

Вызов контакта нажатием и удерживанием цифровой клавиши (см. "Быстрый набор" на стр. 27).

Включить/выключить функции, активированные датчиком движения. см. "Использование датчика движения" на стр. 8.

см. "Стилус" на стр. 7.

Безопасность Меню позволяет использовать пароль для защиты SIM-карты, телефона и информации, хранящейся в телефоне. Запрос PIN: Установите защиту с использованием пароля PIN или PIN2 для SIM-карты. (Коды PIN или PIN2 предоставляются оператором сети.)

При введении неверного PIN-кода три раза подряд, PIN-код SIM-карты будет заблокирован автоматически и вам будет предложено ввести PUK-код, чтобы разблокировать SIM-карту. Получить PUK-код можно у оператора сети.

Если ввести неверный PUK-код 10 раз подряд, SIM-карта будет заблокирована навсегда. Если это произойдет, следует обратиться к оператору сети или продавцу.

Изменить PIN и Изменить PIN2: При желании можно изменить коды PIN и PIN2.

Блокировка телефона: Установите защиту телефона паролем. При каждом включении телефона будет запрашиваться пароль (по умолчанию 1122).

Защита приложений:


Установите защиту паролем для информации, хранящейся на телефоне.

- *Защита приложений:*
Введите пароль для включения или отключения защиты паролем (по умолчанию 1122).
- *Приложения:* Введите пароль для выбора информации, которую можно защитить паролем: *сообщ.*, *Контакты*, *Журнал вызовов* или/и *Быстрый набор*.
- *Изменить пароль:*
Измените пароль в соответствии с необходимостью.

Память

Выбрать место хранения файлов по умолчанию: телефон или карта памяти (если карта памяти используется).

Статус памяти Настройка места хранения папок Контакты, Сообщения и Мои файлы: телефон и SIM-карта или телефон и карта памяти (если карта памяти используется).

Автоблокировка Установите интервал времени, по истечении которого экран блокируется автоматически.
Для разблокирования экрана временно нажмите  в верхней части телефона. Или вытащите самую внутреннюю точку.

Восстановить заводские уст. Восстановление настроек телефона по умолчанию. Введите пароль блокировки (по умолчанию 1122).

Дисплей

Обои Выберите изображение для использования в качестве обоев телефона. Можно выбрать обои по умолчанию или одно из изображений, хранящихся в папке Мои файлы (см. "Использование файла изображения в качестве изображения контакта" на стр. 91).

Темы Выбор темы телефона.

Яркость Выбор яркости подсветки.

Время подсветки Выбор длительности подсветки.

Текст приветствия Выберите, нужно ли показывать приветствие при включении телефона.

Оптический датчик В телефоне автоматически регулируется уровень подсветки в зависимости от яркости окружающего пространства.

Мелодии

Тип сигнала Выбор типа сигнала.

Мелодия звонка Выбор мелодий звонков и сигнала при получении сообщения.

Громкость звонка Настройка громкости звонка.

Тон клавиатуры Выберите наличие или отсутствие сигнала при нажатии клавиши.

<i>Вибрация</i>	Выберите наличие или отсутствие вибрации при каждом нажатии.
<i>Звук затвора</i>	Выберите звук фотообъектива камеры.
<i>Низкий заряд батареи</i>	Выберите, должен ли подаваться сигнал о низком заряде батареи.

Соединения

Это меню позволяет определять сервисные настройки телефона.

Настройка вызовов

см. "Настройка вызовов" на стр. 92.

Сеть

Можно настроить сеть для SIM1 и/или SIM2.

<i>Выбор сети</i>	Выберите сеть телефона (в зависимости от тарифного плана). Автоматически является рекомендованным режимом.
<i>Список сетей</i>	Выберите предпочтительную сеть.

Можно использовать сеть, отличную от местной, только если между этими сетями есть действующее соглашение о роуминге. Если вы меняете сеть, могут возникнуть проблемы при использовании телефона.

Браузер

См. "Управление браузером" и "Включение или выключение Службных сообщений" на странице 62.

Точки доступа

Это меню позволяет определять профили доступа к Интернету. Такие профили обычно предустановлены в SIM-карте телефона. Более подробную информацию можно получить у оператора сети.

Параметры

<i>Звук</i>	Настройка уровня громкости..
<i>Вибрация</i>	Вибрацию можно включить Вкл. или отключить Выкл..
<i>Выберите SIM-карту</i>	Выберите SIM1 или SIM2.
<i>Профиль Java для SIM1/ Профиль Java для SIM2</i>	Выберите Java сеть для SIM1 и SIM2.
<i>Размер дин. памяти</i>	Максимальный размер динамической памяти для Java.

Значки и символы

В режиме ожидания на главном экране могут одновременно отображаться несколько символов. При нажатии пиктограмм состояния на экране отображается соответствующее меню.

Если символ сети не отображается, сеть в данный момент недоступна. Возможно, вы находитесь в зоне неустойчивого приема. Попробуйте перейти на другое место.



Без звука — телефон не звонит при приеме звонка.



Только вибрация — при получении входящего звонка телефон будет только вибрировать.



Батарея — полосы индикатора показывают уровень заряда батареи
(4 полосы = полный заряд, 1 полоска = низкий заряд).



SMS — получено новое SMS-сообщение.



MMS — получено новое мультимедийное сообщение.



Wap-сообщение - получено Wap push сообщение.



Пропущенный вызов — есть пропущенные вызовы.



Вызов отклонен — все входящие голосовые сообщения переадресовываются на указанный номер.



Bluetooth – включена функция Bluetooth.



Гарнитура Bluetooth – к телефону подключена гарнитура Bluetooth.



Наушники — к телефону подключена наушники.



Будильник – будильник включен.



Роуминг – отображается, если телефон зарегистрирован в другой сети (особенно, если вы находитесь за границей).



Зона покрытия — зона покрытия вашего оператора. Зависит от тарифного плана. Подробности можно узнать у вашего оператора.

Сеть GSM: телефон подключен к сети GSM.

Качество приема: чем больше полосок на индикаторе, тем выше качество приема.



Нажмите пиктограмму для переключения между режимом "В самолете" и обычным режимом.



Wap-сообщение - получено Wap push сообщение.



Подключение GPRS — мобильный телефон подключен к сети GPRS.



EDGE — мобильный телефон подключен к сети EDGE.



Черный список — указывает на то, что включен черный список.



Карта памяти - означает, что используется карта памяти. Доступ к карте памяти осуществляется через меню **Мои файлы**.

Меры предосторожности

Радиоволны



Сотовый телефон содержит **маломощный передатчик и приемник**. При работе он излучает и принимает радиоволны. Радиоволны переносят голосовой сигнал или данные на базовую станцию, соединенную с телефонной сетью. Сеть управляет мощностью излучения телефона.

- Телефон излучает/принимает радиоволны на частоте GSM (850/900/1800/1900 МГц).
- Сеть GSM управляет мощностью излучения (от 0,01 до 2 Вт).
- Данный телефон соответствует всем применимым нормам безопасности.

- Знак CE на телефоне указывает на соответствие европейским требованиям по электромагнитной совместимости (89/336/ЕЕС) и директивам по низковольтным устройствам (73/23/ЕЕС).

Ваш сотовый телефон - ваша ответственность. Чтобы не причинить вреда себе самому, другим лицам и телефону, прочитайте и выполняйте все указания по безопасности, а также доведите их до сведения всех, кому вы временно передаете ваш телефон. Кроме того, во избежание несанкционированного использования вашего телефона соблюдайте следующие правила:



Храните ваш телефон в защищенном и недоступном для детей месте.

Не записывайте PIN-код. Постарайтесь просто запомнить его.

Выключайте телефон и вынимайте аккумулятор, если не собираетесь использовать его в течение длительного времени. Измените PIN-код после покупки телефона и для включения параметров ограничения звонков.



Конструкция данного телефона отвечает требованиям всех применимых законов и предписаний. Однако ваш телефон может создавать

помехи другим электронным устройствам. Поэтому при использовании сотового телефона **дома и за его пределами** вы должны соблюдать все местные рекомендации и предписания. **Особенно важно соблюдать правила использования**

сотовых телефонов в автомобилях и самолетах.

Внимание общественности некоторое время было сосредоточено на возможной опасности сотовых телефонов для здоровья пользователей. В связи с этим были рассмотрены результаты современных исследований по радиоволновой технологии, включая технологию GSM, и для обеспечения защиты от воздействия радиоволновой энергии были определены нормы безопасности. Данный сотовый телефон **соответствует всем применимым нормам безопасности** и Директиве по радиотехническому и телекоммуникационному пользовательскому оборудованию 1999/5/EC.

Всегда выключайте телефон...

Энергия радиоволн может оказывать воздействие **на недостаточно защищенное или** чувствительное электронное оборудование. Эти помехи могут приводить к несчастным случаям.



Перед посадкой в **самолет** и/или при размещении телефона в вашем багаже: использование мобильного телефона в самолете может создавать опасность для управления самолетом, нарушать работу мобильной телефонной сети и являться нарушением закона.



В **больницах**, поликлиниках, других лечебных учреждениях и любых местах, рядом с которыми может находиться **медицинское** оборудование.



В местах с потенциально **взрывоопасной атмосферой** (например, на автозаправочных станциях и в местах с наличием в воздухе пыли, частности металлической).

В автомобиле, перевозящем воспламеняющиеся продукты (даже если он запаркован), или в автомобиле, работающем на сжиженном нефтяном газе (СНГ); сначала проверьте, отвечает ли такой автомобиль применимым правилам безопасности.

В местах, где просят выключать радиопередающие устройства, например, в каменоломнях и других областях, где проводятся взрывные работы.



Узнайте у производителя автомобиля, **не будет ли влиять энергия радиоволн на используемое в автомобиле электронное оборудование.**

Кардиостимуляторы

Если вы пользуетесь **кардиостимулятором:**

- Никогда не размещайте включенный телефон на расстоянии менее 15 см от вашего кардиостимулятора, чтобы не допустить воздействия возможных помех.
- Не носите телефон в нагрудном кармане.
- Для уменьшения возможных помех подносите телефон к уху, удаленному от кардиостимулятора.
- Выключайте телефон, если вы подозреваете, что он создает помехи.

Слуховые аппараты

Если вы пользуетесь **слуховым аппаратом**, проконсультируйтесь с вашим врачом и изготовителем слухового аппарата, чтобы узнать, подвержено ли используемое вами устройство воздействию помех от сотового телефона.

Улучшение качества работы

Для **улучшения функционирования вашего телефона**, уменьшения излучения и **расхода энергии аккумулятора**, а также **обеспечения безопасной работы соблюдайте приведенные ниже рекомендации:**



Для обеспечения наилучшей работы телефона рекомендуется использовать его только в нормальном рабочем положении (когда вы не

используете режим громкой связи или гарнитуру).

- Не подвергайте телефон воздействию очень высоких или очень низких температур.
- Обращайтесь с телефоном бережно. Любое неправильное использование телефона приводит к аннулированию международной гарантии.
- Не погружайте телефон в жидкости; если ваш телефон стал влажным, выключите его, выньте аккумулятор и дайте им высохнуть в течение 24 часов перед дальнейшим использованием.
- Для очистки телефона протирайте его мягкой тканью.
- При исходящих и входящих звонках расходуется одинаковое количество энергии аккумулятора. Однако мобильный телефон расходует меньше энергии в режиме ожидания, когда он находится в одном месте.

Когда вы перемещаетесь в пространстве в режиме ожидания, ваш телефон расходует энергию для передачи в сеть информации о последнем местонахождении. Установка уменьшенного времени подсветки, а также отказ от ненужного перемещения по меню также помогут вам сохранить энергию аккумулятора для продления времени разговора и ожидания звонков.

Информация об аккумуляторе

- Данный телефон работает от перезаряжаемого аккумулятора.
- Используйте только предусмотренное зарядное устройство.
- Не сжигайте аккумулятор.
- Не деформируйте и не открывайте аккумулятор.
- Не допускайте замыкания контактов аккумулятора металлическими

предметами (например, находящимися в кармане ключами).

- Не подвергайте телефон воздействию высоких температур (>60°C или 140°F), влаги или химически агрессивной среды.



Всегда используйте только оригинальные аксессуары Philips, так как другие аксессуары могут повредить телефон и сделать все гарантии компании Philips недействительными. Использование аккумулятора несоответствующего типа может вызвать взрыв.

Поврежденные части следует незамедлительно заменять оригинальными запасными частями Philips; эту работу должен выполнять квалифицированный специалист.

Сотовый телефон и машина



Использование мобильного телефона одновременно с ведением машины может снизить внимание, и поэтому опасно. Соблюдайте перечисленные ниже указания:

- Сосредоточьте все ваше внимание на управлении автомобилем. Перед использованием телефона вы должны съехать с дороги и остановиться.
- Соблюдайте местные правила в странах, где вы используете ваш GSM-телефон при вождении.
- Если вы хотите использовать телефон в автомобиле, установите предназначенный для этого комплект громкой связи.
- Позаботьтесь о том, чтобы телефон и автомобильный комплект не закрывали подушки безопасности и

другие установленные в автомобиле средства безопасности.

- В некоторых странах на общественных дорогах запрещено использование автомобильных осветительных приборов или клаксона для извещения о входящих телефонных звонках. Ознакомьтесь с местными правилами.

EN 60950 Norm

При высокой температуре воздуха или длительном воздействии солнечных лучей (например, через окно дома или автомобиля) температура корпуса телефона может повыситься, особенно, если он имеет металлизированное покрытие. В этом случае будьте очень осторожны, когда вы берете телефон в руки, и воздержитесь от его использования при температуре окружающей среды выше 40°C.

Рядом с телефоном должна располагаться легкодоступная сетевая розетка.

Охрана окружающей среды



Помните о необходимости соблюдать местные правила утилизации упаковочного материала, отработавших аккумуляторов и старых телефонов; пожалуйста, способствуйте их утилизации.

Philips помечает аккумуляторы и упаковочные материалы стандартными символами для облегчения утилизации и правильной ликвидации ваших отходов.



Маркированный упаковочный материал подлежит вторичной переработке.



Сделан финансовый вклад в соответствующую национальную систему восстановления и переработки упаковки.



Пластмасса является материалом, пригодным к повторному использованию (также указывается ее тип).

Знак WEEE в DFU: "Информация для потребителя"

Утилизация отслужившего изделия

Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию



Если товар содержит этот символ перечеркнутой корзины с колесами, значит, изделие соответствует европейской Директиве 2002/96/ЕС

Узнайте о местной системе раздельного сбора отходов для электронных и электрических товаров.

Действуйте согласно местным правилам и не утилизируйте отслужившие изделия вместе с обычными бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия способствует предотвращению возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей.

Советы

Способы увеличения срока службы аккумулятора телефона

Для надлежащей работы телефона важно использовать батарею с достаточным зарядом. Для экономии энергии можно принять следующие меры:

1. Отключите функцию Bluetooth на телефоне.
2. Уменьшите уровень подсветки. Или включите светочувствительный датчик.
3. Уменьшите период подсветки телефона.
4. Включите автоматическую блокировку клавиш. При блокировке телефон переходит в энергосберегающий режим.
5. Отключите сигнал клавиш и вибрацию.
6. Устанавливайте GPRS-соединение только при необходимости. Иначе телефон будет продолжать поиск GPRS-соединения и батарея быстро разрядится.
7. Отключайте телефон, находясь вне зоны сети. Иначе телефон будет продолжать поиск сети и батарея быстро разрядится.

Устранение неполадок

Телефон не включается

Выньте и снова установите аккумулятор. Затем заряжайте телефон, пока полоски на индикаторе заряда не останутся. Отключите зарядное устройство и попробуйте включить телефон.

При включении телефона на дисплее отображается ЗАБЛОКИРОВАНО

Кто-то пытался воспользоваться телефоном, но не знал PIN-кода и кода разблокировки (PUK). Подробности можно узнать у поставщика услуг.

На дисплее отображается сообщение об ошибке IMSI

Проблема связана с тарифным планом. Обратитесь к оператору.

Телефон не возвращается в режим ожидания

Нажмите и удерживайте кнопку "Отбой" или выключите телефон, проверьте правильность установки SIM-карты и аккумулятора, затем включите телефон снова.

Не отображается пиктограмма сети

Соединение с сетью отсутствует. Вы находитесь в радиотени (в туннеле или между высокими зданиями) или вне зоны действия сети. Попробуйте переместиться в другое место, повторно соединиться с сетью (особенно за рубежом), проверьте размещение внешней антенны, если она используется, или обратитесь к оператору сети для получения помощи или информации о сети.

Дисплей не реагирует (или реагирует медленно) на нажатие кнопок

При очень низких температурах дисплей медленно реагирует на нажатие кнопок. Это нормальное явление, не влияющее на рабочие качества телефона. Поместите телефон в более теплое место и проверьте его функционирование. В иных случаях обратитесь к поставщику вашего телефона.

Аккумулятор перегревается

Возможно, вы используете зарядное устройство, не предназначенное для вашего телефона. Всегда используйте оригинальные аксессуары Philips, поставляемые с вашим телефоном.

На экране телефона не отображаются номера входящих звонков

Эта функция зависит от сети и условий подключения. Если сеть не посылает номер абонента, на дисплее вместо номера появится [Вызов 1](#) или [Скрыт](#). Более подробную информацию на данную тему можно получить у оператора сети.

Не удается отправлять текстовые сообщения

Некоторые сети не поддерживают обмен сообщениями с другими сетями. Убедитесь в том, что вы ввели номер SMS-центра или обратитесь к оператору, чтобы получить более подробную информацию.

Не удается получить и/или сохранить изображения JPEG

Если картинка слишком велика или имеет неподходящий тип файла или слишком длинное название, ваш мобильный телефон не сможет принять ее.

Вам кажется, что вы пропустили некоторые вызовы

Проверьте настройки переадресации вызовов.

Во время зарядки на пиктограмме аккумулятора не отображаются полоски, а контур аккумулятора мигает

Заряжать аккумулятор нужно при температуре окружающей среды не ниже 0°C (32°F) или не выше 50°C (113°F).

В иных случаях обратитесь к поставщику вашего телефона.

На дисплее отображается сообщение об ошибке SIM

Проверьте правильность установки SIM-карты. Если проблема не устранена, возможно, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к оператору.

При попытке использования пункта меню появляется надпись НЕ РАЗРЕШЕНО

Выполнение некоторых функций зависит от сети. Поэтому они доступны при условии поддержки их сетью или в соответствии с условиями вашего подключения. Более подробную информацию на данную тему можно получить у оператора сети.

На дисплее отображается сообщение ВСТАВЬТЕ SIM-КАРТУ

Проверьте правильность установки SIM-карты. Если проблема не устранена, возможно, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к оператору.

Уровень автономности телефона ниже, чем указано в руководстве пользователя

Автономность зависит от настроек (например, громкость звонка, длительность подсветки) и используемых функций. Для повышения уровня автономности следует отключать неиспользуемые функции.

Телефон не работает надлежащим образом в машине

В машине имеется большое количество металлических деталей, которые поглощают электромагнитные волны, что может повлиять на функционирование телефона. Автомобильный комплект обеспечивает внешнюю антенну и позволяет осуществлять и получать вызовы с дистанционным управлением.

[Убедитесь в том, что местное законодательство не запрещает использовать телефон во время управления автомобилем.](#)

Телефон не заряжается

Если аккумулятор полностью разряжен, может понадобиться несколько минут для предварительной зарядки (иногда до 5 минут), только после этого на дисплее появится индикатор заряда.

Нечеткое изображение с камеры телефона

Убедитесь в том, что объектив камеры чист с обеих сторон.

Оригинальные аксессуары Philips

Вместе с телефоном поставляется комплект аксессуаров, например, аккумулятор, гарнитура, USB-кабель и зарядное устройство. Дополнительные аксессуары могут входить в комплект поставки или продаваться отдельно. Поэтому комплект поставки может варьироваться.

Для улучшения функционирования вашего мобильного телефона Philips и сохранения условий гарантии всегда покупайте только оригинальные аксессуары Philips, разработанные специально для вашего телефона. Компания Philips Consumer Electronics не несет ответственности за любые повреждения, вызванные использованием неодобренных аксессуаров.

Зарядное устройство

Заряжает аккумулятор от любой розетки с переменным напряжением. Малые размеры позволяют переносить устройство в портфеле или сумке.

Гарнитура

При подключении гарнитуры телефон автоматически переходит в режим гарнитуры.

При использовании прилагаемой однокнопочной гарнитуры нажмите кнопку для ответа на звонок, нажмите и удерживайте ее для завершения разговора.

USB-кабель

При подключении к компьютеру через USB-кабель, совместимый с

большинством компьютеров, телефон начинает работать как

Зарядное устройство

Заряжает аккумулятор в телефоне.

Съемный диск

Позволяет осуществлять передачу данных между компьютером и телефоном или картой micro-SD внутри телефона;

Позволяет управлять данными внутри телефона или на карте micro-SD с компьютера.

Веб-камера

Выполняет функцию веб-камеры на ПК.

COM-порт

Позволяет создать резервную копию данных телефона, например, телефонных книг, на компьютере или восстановить данные с компьютера.

Для этого установите на компьютер поставляемое с телефоном ПО для передачи данных (MobilePhoneTools) (см. ниже "Программное обеспечение для передачи данных").

По завершении передачи необходимо безопасно извлечь устройство в соответствии с инструкциями на экране компьютера.

Программное обеспечение для передачи данных

Программное обеспечение для передачи данных (MobilePhoneTools) обеспечивает синхронизацию данных телефона и данных компьютера. Программное обеспечение можно использовать для синхронизации данных телефона и данных ПК, например, телефонной книги, календаря, SMS-сообщений, аудио/видео файлов и файлов изображений. Программное обеспечение и служба GPRS позволяют подключить ПК к сети Интернет через телефон.

Установка MobilePhoneTools на ПК

1. Вставьте прилагающийся диск с ПО для передачи данных в дисковод.
2. Запустите программу autorun.exe.

3. При поступлении запросов выберите соответствующие параметры, установка начнется автоматически.

После установки ПО, войти в папку с приложением (по умолчанию C:\Program Files\Mobile Phone Tools). Далее открыть подпапку "USB_Driver" и запустить установку дополнительных драйверов с помощью ярлыка InstallDriver.exe.

Подключение телефона к компьютеру

1. Подключите телефон к компьютеру с помощью прилагаемого USB-кабеля или через соединение Bluetooth. При подключении с помощью USB-кабеля выберите **COM-порт** на телефоне. При первом подключении телефона к ПК дождитесь окончания установки USB-драйвера телефона.

2. На ПК дважды щелкните значок MobilePhoneTools.
В левой нижней части меню появится надпись "Philips X806 подключен".

Заявление о торговых марках



Заявка на
европейский
патент Tegic
0842463

T9® -
зарегистрированная
торговая марка
Nuance
Communications, Inc.



JAVA - торговая
марка Sun
Microsystems, Inc.



Bluetooth® – торговая
марка,
принадлежащая
компании
Telefonaktiebolaget L
M Ericsson, Швеция.
Компания Philips
получила
разрешение на
использование
данной торговой
марки.

PHILIPS



PHILIPS и эмблема
щита PHILIPS
являются
зарегистрированны
ми
торговыми
марками компании
Koninklijke Philips
Electronics N.V.,
изготовленными
компанией
Shenzhen Sang Fei
Consumer
Communications
Co., Ltd. по
лицензии
Koninklijke
Philips Electronics
N.V.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УДЕЛЬНОМ КОЭФФИЦИЕНТЕ ПОГЛОЩЕНИЯ (SAR)

Данный мобильный телефон является приемопередатчиком радиосигналов. Он разработан и изготовлен так, чтобы радиочастотная энергия не превышала предельных значений (GB21288-2007), определенных национальными стандартами. Данные рекомендации были разработаны независимой научной организацией и определяют гарантированный запас надежности для защиты людей, независимо от возраста и состояния здоровья.

В рекомендациях по излучению для мобильных телефонов используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Предельное значение SAR, рекомендованное для мобильных телефонов широкого пользования, составляет **2,0 Вт/кг в среднем на 10 граммов ткани**.

Испытания в отношении SAR были проведены с использованием рекомендуемых рабочих положений при передаче мобильным телефоном сигнала с самым высоким разрешенным уровнем мощности во всех тестируемых диапазонах частот. Хотя значение SAR определяется при самом высоком разрешенном уровне мощности, фактические уровни SAR работающего мобильного телефона обычно ниже максимального значения SAR. Это обусловлено тем, что телефон разработан для работы при различных уровнях мощности, что позволяет использовать минимальную

мощность, необходимую для подключения к сети. Как правило, чем ближе вы к антенне базовой станции, тем ниже мощность излучения.

Несмотря на то, что между уровнями SAR различных телефонов и для разных положений могут существовать различия, все они соответствуют стандартам защиты от излучения радиоволн.

Наибольшее значение удельного коэффициента поглощения (SAR) для данной модели телефона Xepium X806 при проверке на соответствие стандартам составляло 0.197 Вт/кг согласно рекомендациям национальных стандартов (GB21288-2007) .

Для ограничения воздействия радиочастотной энергии рекомендуется сократить продолжительность разговоров по мобильному телефону или использовать гарнитуру. Суть данных мер предосторожности заключается в том, чтобы держать мобильный телефон подальше от головы и тела.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:

Серийный номер:

IMEI:

Дата продажи:

ПРОДАВЕЦ:

Название фирмы:

Телефон фирмы:

Адрес и E-mail:



Изделие получил в исправном состоянии.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен _____

(подпись покупателя)

Внимание! Гарантийный талон недействителен в отсутствии печати продавца

Уважаемый потребитель!

Фирма Philips выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

При покупке убедительно просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При этом серийный номер и наименование модели приобретенного Вами телефона должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.

Мобильный телефон представляет собой технически сложный товар бытового назначения. При бережном и внимательном отношении он будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели, IMEI и серийного номера изделия.

Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры работы телефона отличаются от изложенных в данной инструкции, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр.

Условия гарантии

Объект	Телефон	Аккумуляторная батарея	Аксессуары
Срок службы (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	36 месяцев	12 месяцев	12 месяцев
Срок гарантии (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	12 месяцев	6 месяцев	6 месяцев

По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный и кассовый чеки, инструкцию по эксплуатации и иные документы).

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара
2. Действий третьих лиц:
 - ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения уполномоченными лицами;

- отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - неправильной установки и подключения изделия;
3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);
4. Если недостаток товара возник или проявляется в случае неудовлетворительной работы сотовой сети, малой мощности радиосигнала, из-за особенности ландшафта местности и ее застройки, недостаточной емкости сотовой сети.

Любую дополнительную информацию о расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре

Телефон в Москве: (495) 961-11-11, 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России)

Интернет: www.philips.ru

Заявление о СООТВЕТСТВИИ

Мы,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057,
Китай.

заявляем только под нашу
ответственность, что продукт

Xenium X806
Philips GSM/GPRS 850/900/1800/1900
TAC-номер: 35733703

к которому относится настоящее заявление,
соответствует следующим стандартам:

БЕЗОПАСНОСТЬ (art 3.1.a):
EN 60950-1: 2006

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ (art 3.1.a):
EN 50360: 2001 EN 62209-1:2006

EMC (art 3.1.b):
ETSI EN 301 489-1 V1.6.1
ETSI EN 301 489-7 v 1.3.1

ETSI EN 301 489-7 v 1.2.1
СПЕКТР (art 3.2):
ETSI EN 301 511 v 9.0.2;
ETSI EN 300 328 v 1.7.1

Настоящим мы заявляем о том, что были
выполнены все основные радиотехнические
испытания, и что вышеуказанный продукт
соответствует всем основным требованиям
Директивы 1999/5/EC.

Процедура оценки соответствия,
описанная в статье 10 и подробно
рассмотренная в Приложении IV
Директивы 1999/5/EC, применена с
привлечением следующего
Уполномоченного органа:

British Approvals Board for Telecommunications
TUV SUD Group Balfour House Churdhfield Road
-walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD United
Kingdom

Идентификационное обозначение: **0168**
26 Apr. 2010



Конни Шен

Производитель:

**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057,
China.**

Импортёр:

**"ООО Сангфей СЕС Электроникс Рус"
Москва, Наб. Академика Туполева,
д. 15, стр. 2.
Россия.**

Носимая абонентская радиостанция
сетей подвижной радиотелефонной связи
стандарта GSM-900/1800.
Philips Xenium X806 (CTX806/RBRSА8RU)
Декларация о соответствии:

Philips Xenium X806 (CTX806/RBRSА8RU):
Д-МТ-3341

Срок действия: с 31.03.2010 по
31.03.2013
Зарегистрировано Федеральным
агентством связи
